
## オキページプリンタ

## OKI

# MICROLINE 22N

# ユーザーズマニュアル (応用編)

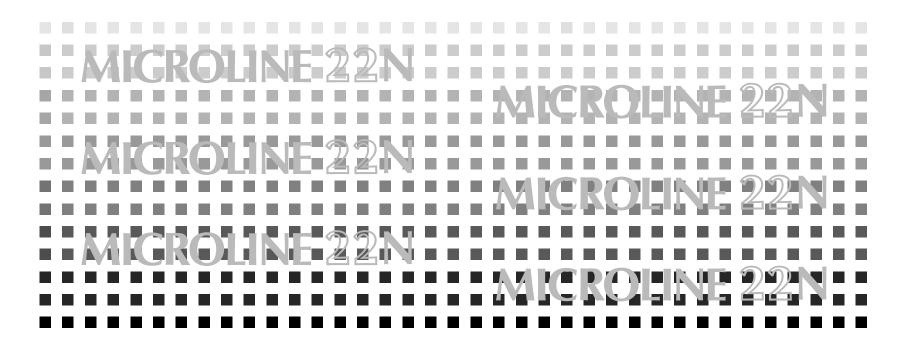

- ○このマニュアルには、プリンタを安全に使用していただくための注意事項が書かれています。 プリンタをご使用になる前に、必ず本マニュアルをお読みください。
- ○本マニュアルをプリンタのそばに置いて、ご使用ください。



## 安全にお使いいただくために

本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル(本書)をお読みください。

## 安全上の注意表示

▲ 全性 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡また は重傷を負う可能性があることを示しています。

▲注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることを示しています。

## 一般的な注意

# ⚠警告



プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。 高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回 転するのでケガのおそれがあります。



プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のおそれ があります。



カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいが したり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセント から抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 火災のおそれがあります。



水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 火災のおそれがあります。



クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源 プラグをコンセントから抜いて異物を取り出してください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。



ユーザーズマニュアルに指示している以外の操作や分解は 行わないでください。

感電、火災、ケガのおそれがあります。

# ⚠警告



プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。

感電、火災、ケガのおそれがあります。



電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニュアルで指示されている以外の接続は行わないでください。 火災のおそれがあります。



通気口に物を差し込まないでください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。



水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでください。

感電、火災のおそれがあります。



プリンタのカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れないでください。

やけどのおそれがあります。



トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを火の中に投じないでください。粉じん爆発によりやけどのおそれがあります。



電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでください。

ケガをするおそれがあります。

## 本書の見方

#### 表記

本書では、次のように表記している場合があります。

- MICROLINE 22N → ML22N
- Microsoft® Windows® XP operating system日本語版 → WindowsXP
- Microsoft® Windows® Server 2003 operating system 日本語版 → Windows Server 2003
- Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版 → WindowsMe
- Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 → Windows98
- Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版 → Windows95
- Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 → Windows2000
- Microsoft® Windows NT® operating system Version4.0日本語版 → WindowsNT4.0
- WindowsXP、Windows Server 2003、WindowsMe、Windows98、 Windows95、Windows2000、WindowsNT4.0、の総称→Windows
- Windows Server 2003の場合は、「プリンタ」の部分を「プリンタとFAX]と 読み替えてください。

### マーク



プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 誤った操作をしないため、必ずお読みください。



メモ プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になるこ とです。

お読みになることをお勧めします。



## 諸注意

#### 紙幣、有価証券などの印刷について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わら ず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律

刑法 第148条、第149条、第162条

通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 等

#### 電波障害防止について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラ スB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としています が、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を 引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

#### 高調波規制について

この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。

#### 本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、修理・保守サービスおよび 技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないこと があります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありま すが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

#### エネルギースターについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネ ルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

#### 商標について

MICROLINEは株式会社沖データの商標です。

OKIは沖電気工業株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、WindowsNTは、米国Microsoft Corporationの米国及び、その他の国における登録商標または商標です。

TrueTypeは、米国Apple Computer Inc.の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。

Scalable FontはAgfa Monotype Corporationからライセンスされています。 CG OmegaはAgfa Monotype Corporationの製品です。

CG TimesはThe Monotype CorporationのライセンスをうけたTimes New Roman を基にしたAgfa Monotype Corporationの製品です。

TaffyはAdobe Tekton Regularに対応するAgfa Monotype Corporationの製品です。 CandidはAdobe Cartaに対応するAgfa Monotype Corporationの製品です。

CG、Candid、TaffyはAgfa Monotype Corporationの各国での登録商標または商標です。

Univers、Helvetica、Palatino、TimesはLinotype-Hell AGあるいはその子会社の各国での登録商標または商標です。

ITC Avant Garde Gothic、ITC Bookman、ITC Zapf DingbatsはInternational Typeface Corporationの各国での登録商標または商標です。

Arial、Times New Roman、Albertus、Gill SansはThe Monotype Corporation plc. の各国での登録商標または商標です。

WingdingsはMicrosoft Corporationの各国での登録商標または商標です。

AgfaからライセンスされたMarigoldはArthur Bakerの各国での登録商標または商標です。

平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可無く複製することはできません。

その他各社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

#### 本書について

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- 2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。
- 4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

## マニュアルの版権について

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を 行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。

© 2004 Oki Data Corporation

## 使用許諾契約

以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。

#### お客様へのお願い

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、本契約書を必ずお読み下さい。 お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただい たものとみなします。

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された 販売店に返却して下さい。

株式会社沖データ(以下「沖データ」といいます)は、お客様に対し下記条項に基づきこのパッケージに収納されているソフトウェア(ただし、Adobe Readerは除くものとし、以下「本ソフトウェア」といいます。)を非独占的に使用する権利を許諾します。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。

#### 1. 使用範囲

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュータにプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部複製することができます。

#### 2. 財産権および義務

- (1)本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは 沖データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コード は沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密 情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国 際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、 書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。
- (2)第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸 与、レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。
- (3)お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。

- (4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。
- (5) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も付与されません。

#### 3. 期間

- (1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。
- (2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除することができます。
- (3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中止するものとします。

#### 4. 保証

- (1)沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む一切の保証をするものではありません。
  - ・本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が 得られること。
  - ・本ソフトウェアに瑕疵がないこと。
  - ・第三者の権利を侵害していないこと。
  - 特定の目的に適合していること。
- (2)本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。

#### 5. 責任の限定

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖データ及び沖データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。

#### 6. 契約の有効性

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の 有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。

#### 7. 輸出管理

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令・規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令・規則で禁止されている態様で使用されないものとします。 お客様は、適切な米国 及び日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。

#### 8. 完全な合意

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の口頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構成するものとします。

#### \*\*\*\*

なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。

#### ※Adobe Reader の使用について

Adobe Readerは沖データがアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布するものです。お客様はAdobe Readerに含まれているエンドユーザー使用許諾契約書に同意することにより、アドビシステムズ社からAdobe Readerの使用を許諾されることになります。

#### ※商標について

AdobeはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の登録商標です。 Adobe ReaderはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。 Windowsは米国内および各国で登録されたMicrosoft Corporationの登録商標です。 その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

# 目 次

1	Windowsソフトウェア	11
2	ネットワークユーティリティ	12
	AdminManager	. 14
	Quick Setup	. 18
	OKI LPRユーティリティ	. 21
	Network Extension	. 28
	PrintSuperVision	. 31
	Web Driver Installer	. 38
	ネットワークステータスモニタ	. 48
	Webブラウザ	. 52
	TELNET	. 61
2	Macintoshソフトウェア	65
	Webブラウザ	. 66
	Setup Utility	
	MICROLINE CL Namer	. 78
3	いろいろな用紙に印刷するための設定	79
	はがき、往復はがき、封筒に印刷したい	. 80
	ラベル紙、OHPシートに印刷したい	. 83
4	便利な印刷機能	87
	複数ページを1枚に印刷したい	. 88
	任意の用紙サイズに印刷したい (カスタムページ)	. 90
	トレイを自動的に選択したい	. 92
	同じ用紙サイズを大量に印刷したい	. 93
	用紙サイズを変更したい	. 94
	ウォーターマークを印刷したい(スタンプ印刷)	. 95

	文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)	97
	高解像度で印刷したい	98
	印刷濃度を濃くしたい、薄くしたい	99
	画像印刷の仕上りを変更したい	101
	プリンタフォントに置き換えて印刷したい	102
	コンピュータのフォントで印刷したい	103
	プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい	104
	プリンタドライバの初期設定を変更したい	105
	印刷データをファイルに出力したい	107
5	プリンタメニューの使い方について	. 109
	省電力モード(パワーセーブ)に入るまでの時間を変更したい	110
	印刷をキャンセルしたい	111
	コンピュータからプリンタの状態を確認したい	112
	コンピュータからプリンタの設定を変更したい	113
	プリンタ内蔵フォントを確認したい	114
	パラレルインタフェースの転送モードを変更したい	115
	プリンタの操作パネルでIPアドレスを設定したい	116
ŝ	ネットワーク機能について	. 117
	ネットワーク設定項目の一覧	118
	ネットワーク機能を初期化します	127
	ネットワークの設定情報(Network Information)を印刷します	128
	IPアドレスの設定	130
	DHCP/BOOTPを使います	134
	RARPを使います	139
	IPアドレスでのアクセス制限機能(IPフィルタ)を使います	140
	メール送信機能(SMTP)を使います	143

	SNMPを使います	147
	EtherTalkプリンタ名を変更したい	148
	EtherTalkゾーンを変更したい	148
7	困ったときには	149
	操作パネルのメッセージ	150
	故障かな?と思ったとき	153
	用紙送りがおかしい	154
	Windowsから印刷できない	155
	Macintoshから印刷できない	
	印刷が不鮮明なとき	
	ネットワーク経由で印刷できない	
付	録	161
	仕様	162
	USBインタフェース仕様	162
	ネットワークインタフェース仕様	162
	パラレルインタフェース仕様	163
	フォントサンプル(PCLエミュレーションモード)	164
	印刷範囲と印刷精度(PCLエミュレーションモード)	
	印刷範囲と印刷精度(ESC/Pエミュレーションモード)	
	ESC/Pエミュレーションコマンド一覧	
	ESC/Pエミュレーションモードの初期状態	
	文字コード表(PCLエミュレーションモード)	
	文字コード表(ESC/Pエミュレーションモード)	
	プリントジョブアカウンティングの使用について	175
索	引	177

(MEMO)

# Windows ソフトウェア

ネットワークユーティリティ12
AdminManager14
Quick Setup18
OKI LPRユーティリティ21
Network Extension 28
PrintSuperVision
Web Driver Installer 38
ネットワークステータスモニタ48
Webブラウザ52
TELNET 61



## ネットワークユーティリティ

ネットワーク接続時に使用するユーティリティです。 必要に応じてインストールしてください。

#### AdminManager (14ページ)



プリンタのネットワークの設定やステータスの確認ができます。IPアドレスの変更やEtherTalkでのプリンタ名の変更、TELNETやNetWareプロトコルの機能変更もできます。

#### Quick Setup (18ページ)



各プロトコルの有効/無効を簡易に設定します。

#### OKI LPRユーティリティ $(21^{\alpha}-\tilde{y})$



ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、プリンタのステータスを確認することができます。

#### Network Extension (28<sup>ペ</sup>−ジ)



プリンタドライバからプリンタの設定項目を 確認したり、プリンタのオプション構成の設 定ができます。

#### PrintSupreVision (31ページ)



ネットワークに接続されるプリンタを管理するWebベースのアプリケーションです。複数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認できます。

### Web Driver Installer (38ページ)




ネットワーク接続されるプリンタの共通設定 を自動的に行い、プリントサーバ管理者の負 担を軽減することができます。

#### ネットワークステータスモニタ(48ページ)



ネットワーク接続されているプリンタの状態 を監視することができます。

## TELNET (61ページ)

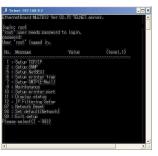

TELNETを利用してプリンタのネットワーク の設定をすることができます。

#### Webブラウザ (52ページ)



Web画面で、プリンタのメニューやネット ワークの設定を遠隔操作できます。

## ユーティリティの機能一覧

○:利用できる機能

項 目ユーティリティ名	IPアドレ スの設定 変更	パネル 表示	ジョブの 管理	オプショ ン品の 管理	消耗品情報	ネットワ ーク管理
AdminManager	0					
OKI LPRユーティリティ		0	0			
Network Extension				0		
PrintSuperVision					0	0
Web Driver Installer						0
ネットワークステータスモニタ		0				
Webブラウザ	0	0			0	
TELNET	0					



## AdminManager

プリンタのネットワークの設定や、ステータスの確認ができます。

#### 動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003日本語版 TCP/IPで動作しているコンピュータ



- ・コンピュータはプリンタと同一セグメント上に存在している必要があります。
- ・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003では、セットアップにはコン ピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、WindowsXP Home Editionを例にしています。

#### 起動します

- **1** プリンタの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- ③ CD-ROMのアイコンを開きます。

#### 〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーパブル記憶域があるデバイス]の [MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

#### 〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

♠ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

- ⑤ 「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。
- ⑥ [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



⑦ [NICセットアップユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。



8 [日本語]をクリックします。



**9** [OKI Device Standard Setup]をクリックします。



⑩ [インストールせずに、直接CD-ROMから起動する]を選択し、[次へ]をクリックします。

AdminManagerが起動します。

プリンタのネットワークの設定を行うことができます。 各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧 | (118ページ)をご覧くだ さい。

←
したいできまりがある。 機種名には、ML22Nの代わりにMLETB12と表示されます。



- (注♪・イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information) に表示されています。(128ページ参照)
  - ・初期設定では「DHCP/BOOTP protocol |が「ENABLE |になっています。 ネットワーク上にDHCP/BOOTPサーバがある場合はサーバから取得 したIPアドレスが表示されます。
- ② [設定]メニューの[OKI Deviceの設定]を選択します。




③「パスワード入力]に「イーサネットアドレスの下6桁]を入力し、「OK]をクリッ クします。





- ・パスワードは、手順①で選択した「Ethernetアドレス」の下6桁を入力してく ださい。この場合は、「849C9B となります。
- ・パスワードを入力すると、画面上では「\*\*\*\*\*」と表示されます。
- ・パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力し てください。
- 4 必要な項目を入力し、「設定」をクリックします。

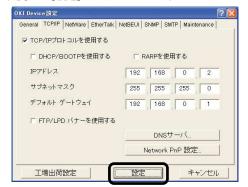

- **6** 設定に間違いがなければ、[OK]をクリックします。
- ⑥新しい設定値を有効にするため、「はい〕をクリックします。
  - この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。
- **AdminManagerを終了します。**

#### Generalタブ



パスワードを変更します。

#### TCP/IPタブ



IPアドレスなどの設定をします。

#### EtherTalkタブ



EtherTalkプリンタ名やゾーン名を変 更する場合に設定します。

#### SNMPタブ



SNMPを利用する場合に設定します。

#### SMTPタブ



SMTP送信プロトコルを利用する場合 に設定します。

#### Maintenanceタブ



ネットワークサービスの使用制限を設定します。

## 環境を設定します

AdminManagerの環境を設定することができます。 「オプション」メニューの「環境設定」を選択します。


#### TCP/IPタブ



TCP/IPでプリンタの検索をするかどうか設定します。

ブロードキャストアドレスを設定 します。

#### Timeoutタブ

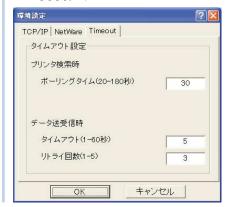

プリンタからの応答待ち時間を秒 単位で設定します。

AdminManagerとプリンタの間の タイムアウト時間を秒単位で設定 します。

AdminManagerとプリンタの間の リトライ回数を設定します。



## **Quick Setup**

プリンタの簡易設定ができます。

### 動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003日本語版 TCP/IPで動作しているコンピュータ



- ・コンピュータはプリンタと同一セグメントに存在している必要が あります。
- NetWareの設定をするときは、コンピュータにNovel Clientがインストールされている必要があります。
- ・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003では、セットアップにはコン ピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、WindowsXP Home Editionを例にしています。

#### 起動します

- 1 プリンタの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM |をセットします。
- 3 CD-ROMのアイコンを開きます。

#### 〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

#### 〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

**④** [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

- ⑤ 「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。
- ⑤ [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。
  ▼MICROLINE 29-X
  ▼



⑦ [NICセットアップユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。



8 [日本語]をクリックします。




**9** [OKI Device Quick Setup]をクリックします。



- ⑩ [次へ]をクリックします。
- 動設定を行うプリンタのイーサネットアドレスを選択して、[次へ]をクリックします。

機種名には、ML22Nの代わりにMLETB12と表示されます。

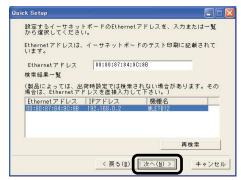

注・イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(128ページ参照)

## Quick Setupで設定します

● TCP/IPの設定を行い、[次へ]をクリックします。



2 NetBEUIの設定を行い、[次へ]をクリックします。



3 設定内容を確認し、[実行]をクリックします。



設定値がプリンタに送信されます。

- 4 設定値を有効にするために、[完了]をクリックします。
  - (注.**/**)この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。
- **⑤** Quick Setupを終了します。



## OKI LPRユーティリティ

ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、プリンタのステータス確認ができます。

### 動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003日本語版で動作しているコンピュータ

TCP/IPで動作しているコンピュータ



- )・TCP/IPのネットワーク接続でプリンタドライバのインストール を行うと、自動的にOKI LPRユーティリティがインストールされ ます。
- ・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003では、セットアップにはコン ピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、WindowsXP Home Editionを例にしています。

## インストールします

- **1** プリンタの電源をONにします。
- Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM Iをセットします。
- ③ CD-ROMのアイコンを開きます。

#### 〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーパブル記憶域があるデバイス]の [MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

#### 〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

4 [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



setup

セットアッププログラムが起動します。

- **⑤**「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- ⑥ [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



⑦ [OKI LPRユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。



③ すでにOKILPRユーティリティがインストールされて起動している場合、終了する画面がでるので[はい]をクリックします。




- ② セットアッププログラムが開始されるので、[次へ]をクリックします。
- ⑩ インストール先とスプール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。



- (1) [スタートアップに登録する] にチェックが入っていることを確認し、[次へ] を クリックします。
- 2プログラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。



(8) [完了]をクリックします。

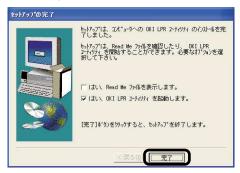

⚠ [終了]をクリックします。



#### 削除します

● [ファイル]メニューの[終了]を選択します。



- ② [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP以外では[プログラム])-[沖データ]-[OKI LPRユーティリティ]-[OKI LPRユーティリティの削除]を選択します。
- **③** [はい]をクリックします。




削除が開始されます。

## 起動します

① [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP以外では[プログラム])-[沖データ]-[OKI LPRユーティリティ]-[OKI LPRユーティリティ]を選択します。


#### リモートプリントの設定

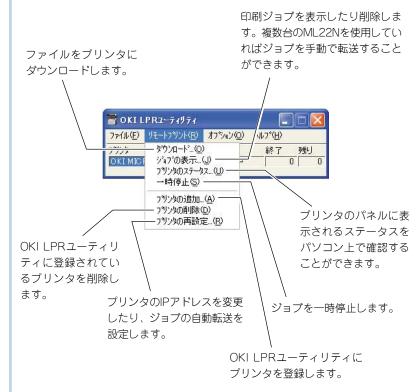


## ファイルのダウンロード

ファイルをプリンタにダウンロードすることができます。

- **●** プリンタを選択します。
- ② [リモートプリント]メニューの[ダウンロード]を選択します。

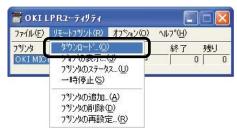

**③** ダウンロードするファイルを選択し、「開く]をクリックします。

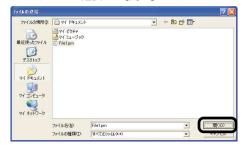

ファイルのダウンロードが開始されます。

## ジョブの表示、削除と手動転送

印刷ジョブを表示したり、削除することができます。 また、プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、印刷 ジョブを他のプリンタへ転送することができます。



- ・他社プリンタへは転送できません。
- ・同じプリンタ機種名へ転送してください。
- ●プリンタを選択します。
- 2 [リモートプリント]メニューの[ジョブの表示]を選択します。



ジョブが表示されます。

3 削除したい印刷ジョブを選択し、「ジョブ]メニューの「削除]を選択します。



ジョブが削除されます。

4 転送したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの[転送]で転送先のプリンタを 選択します。



転送先のプリンタにジョブが送られます。




(注.) 転送できるプリンタは、あらかじめ OKI LPR ユーティリティにセッ トアップされている必要があります。

## プリンタのステータス

プリンタのステータスを表示させることができます。

- ●プリンタを選択します。
- ❷ [リモートプリント]メニューの[プリンタのステータス]を選択します。

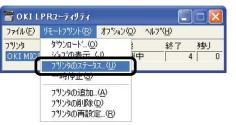

プリンタのステータスが表示されます。



メモ ジョブ表示ダイアログの「ステータス |でも確認することができます。


## プリンタの追加

印刷先のポートをOKI LPRポートに変更することができます。



▼すでにOKI LPRユーティリティに登録されているプリンタは設定で きません。ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設定」を選択 してください。

●「リモートプリント」メニューの「プリンタの追加」を選択します。

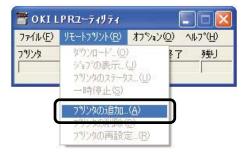

② 「プリンタ」を選択し、「IPアドレス」にプリンタのIPアドレスを入力し、「OK」をク リックします。



(注・) [プリンタ]には、「プリンタとFAX」(WindowsXP/Server2003以外の場 合は「プリンター)フォルダにプリンタドライバが追加されている場合 のみ表示されます。WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003でネットワー クプリンタに設定している場合は表示されません。

「検索」をクリックしてネットワーク上のMICROLINEプリンタを検索 することもできます。

メインウィンドウにプリンタが追加されます。



## ジョブの自動転送

プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、自動的に印刷 ジョブを他のプリンタへ転送することができます。



- ・他社プリンタへは転送できません。
- ・必ず、同じプリンタ機種名へ転送してください。
- ●プリンタを選択します。
- ② 「リモートプリント」メニューの「プリンタの再設定」を選択します。




③ [詳細設定]ボタンをクリックします。



④ [ジョブの自動転送を行う]にチェックをつけ、転送先プリンタのIPアドレスを 設定します。

プリンタが「オフライン」や「用紙切れ」などのエラーのときのみ転送したい場合は、「エラー時のみ転送する]にもチェックを付けます。

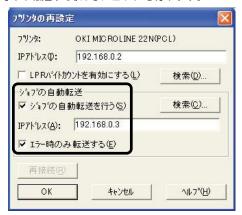

- メモ [検索] をクリックして、ネットワーク上の MICROLINE プリンタを検索することもできます。
- **⑤** [OK]をクリックします。

## 自動的にIPアドレス再設定

DHCPサーバに接続しプリンタの電源を入れる度にプリンタのIPアドレスが変更になる場合、自動的に変更されたIPアドレスを検索し再設定することができます。



▶ 検索対象は、OKI LPRユーティリティの検索範囲設定に従います。

● [オプション]メニューの[設定]を選択します。



② [自動的にIPアドレスを再設定する]にチェックを付けます。



**③** [OK]をクリックします。



## **Network Extension**

プリンタドライバからプリンタの設定項目を確認したり、プリンタのオプション構成の設定が容易にできます。

## 動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003日本語版が動作しているコンピュータ

TCP/IPで動作しているコンピュータ



- ・プリンタドライバと連動して動作するため、プリンタドライバのインストールが必要です。
- TCP/IPのネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを 行うと、自動的にNetwork Extensionがインストールされます。
- ・プリンタドライバの接続先が以下の場合にのみ動作します。 OKI LPR Port
  - Standard TCP/IP Port(WindowsXP/2000/Server2003の場合) LPR Port(WindowsNT4.0の場合)
- WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003では、セットアップにはコン ピュータの管理者の権限が必要です。

#### インストールします

以下の説明は、WindowsXP Home Editionを例にしています。

- ●プリンタの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM Iをセットします。
- 3 CD-ROMのアイコンを開きます。

#### 〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーパブル記憶域があるデバイス]の [MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

#### 〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[MICROLINE] アイコンをダブルクリックして開きます。

♠ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



setup

セットアッププログラムが起動します。

- **⑤**「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- (6) [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



⑦ [Network Extension]を選択し、[インストール]をクリックします。



❸ [次へ]をクリックします。



9 [完了]をクリックします。



⑩ [終了]をクリックします。



### プリンタの設定を確認します

接続しているプリンタの設定内容などが確認できます。



Network Extensionをインストールしても、動作環境に一致しない場 合は「オプション」タブは表示されません。



(WindowsXPの画面)

- 「スタート]-「コントロールパネ ル]-[プリンタとその他のハー ドウェア]-[プリンタとFAX]を 選択します。
  - (WindowsXP以外では「スター ト]-[設定]-[プリンタ]をクリッ クします。)
- 2 [OKI MICROLINE 22N(PCL)] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ]を選 択します。
- ③ 「オプション」タブをクリックし ます。
- (重新)ボタンをクリックします。

「デバイス設定」にプリンタの設 定内容が表示されます。

**⑤** [OK]をクリックします。



メモ [Web設定]ボタンをクリックすると、自動的にWebブラウザが起動 し、プリンタの設定内容が表示されます。詳しくは、「Webブラウザー (52ページ)をご覧ください。

## オプションの自動設定をします

接続しているプリンタのオプション構成を取得して、プリンタドライバの設定を自 動的に行うことができます。



Network Extensionをインストールしても、動作環境に一致しない場 合は設定できません。



(WindowsXPの画面)

- [スタート]-[コントロールパネ ル]-[プリンタとその他のハー ドウェア]-[プリンタとFAX]を 選択します。(WindowsXP以外 では[スタート]-[設定]-[プリン タ]をクリックします。)
- 2 [OKI MICROLINE 22N(PCL)] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、「プロパティ]を選 択します。
- ③ 「デバイスオプション」タブをク リックします。
- ④ 「プリンタの情報を取得する」を クリックします。
- **⑤** [OK]をクリックします。

#### 削除します

- [スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除] (WindowsXP) 以外では[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[アプリケーションの追 加と削除])を選択します。
- ② [OKI Network Extension]を選択し、画面に従って削除します。



## **PrintSuperVision**

ネットワークにつながっているプリンタを管理するためのWebベースアプリケーションです。複数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認することができます。 1台のコンピュータにPrintSuperVisionをインストールし、他のコンピュータからWebブラウザを使用して、リモートでPrintSuperVisionにアクセスします。

### 動作環境

PrintSuperVisionをインストールするコンピュータ

WindowsXP Professional/2000(Service Pack 1以上)/Server2003日本語版 が動作しているコンピュータ

Microsoftインターネットインフォメーションサーバ(IIS) Ver.5.0以上がインストールされているコンピュータ

TCP/IPで動作しているコンピュータ

ウィルスチェックソフト等によりアクティブサーバページ(ASP)の動作が阻害されない環境のコンピュータ

PrintSuperVisionにリモートでアクセスするコンピュータ

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003日本語版が動作しているコンピュータ

Microsoft Internet Explorer Ver.4.0以上がインストールされているコンピュータ

TCP/IPで動作しているコンピュータ



- CODE-REDやNIMDAのようなウィルス感染を回避するために、 PrintSuperVisionのインストール前にMicrosoftのホームページから 最新のセキュリティパッチを入手し、コンピュータにインストールされることをお勧めします。
- ・セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

PrintSuperVisionをインストールするコンピュータ
Windows : WindowsXP Professional

IPアドレス : 192.168.0.3

PrintSuperVisionにリモートでアクセスするコンピュータ

Webブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0

### インストールします

- ●プリンタの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM |をセットします。
- 3 CD-ROMのアイコンを開きます。

#### 〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

#### 〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

4 [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



setup

セットアッププログラムが起動します。

**⑤** 使用許諾契約をよく読み、[同意する]をクリックします。

⑥ [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



⑦ [Print Super Vision]を選択し、[インストール]をクリックします。



8 [次へ]をクリックします。



¶プログラムフォルダ名を確認し、「次へ〕をクリックします。



● インストール先のフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。



**爺**インストールするWebサイトにチェックを付け、[次へ]をクリックします。



12 [次へ]をクリックします。



(8) [完了]をクリックします。



再起動画面が表示された場合は、[今すぐにコンピュータを再起動します]を選択し、[完了]をクリックします。

4 [終了]をクリックします。



## 起動します

● [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP以外では[プログラム])-[沖データ]-[PrintSuper Vision]-[PrintSuperVision]を選択します。

#### 削除のしかた

- [スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除] (WindowsXP以外では[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[アプリケーションの追加と削除]) を選択します。
- ② [OKI PrintSuperVision]を選択し、画面に従って削除します。

### アクセスします

別のコンピュータでWebブラウザを起動して、PrintSuperVisionがインストールされているコンピュータにアクセスし、設定を変更することができます。設定を変更するには、「Admin」の権限でログインする必要があります。

- Webブラウザを起動します。
- ② [アドレス]に、URL「http://PrintSuper Visionが起動しているコンピュータのIP アドレス/PrintSuper Vision/Jと入力し、Enterキーを押します。

例) コンピュータのIPアドレスが 「192.168.0.3」の場合 http://192.168.0.3/PrintSuperVision/




(注・) IPアドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に[0]を 入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。

(例) 正しい入力値: http://192.168.0.3/ 誤った入力値: http://192.168.000.003/ ③ [ログイン]をクリックします。



4 [ユーザ名]に「Admin」、「パスワード」に管理者のパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

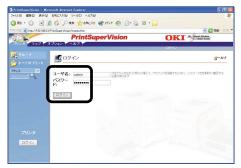

メモ」パスワードの初期値は「password」です。

#### プリンタ タブ

◎:「Admin lでログインしている場合のみ表示される項目



#### 「よく使うプリンタ】

頻繁に確認する必要があるプリンタを登録することが可能で、このボタンをクリックすることですぐにプリンタの情報を表示させます。

#### 「グループ]

部門別、フロア別、機種別などで プリンタを監視する場合、グルー プに登録することで容易に分類 し、表示することが可能です。

#### [すべてのプリンタ]

PrintSuperVisionで監視しているプリンタすべての情報を表示します。

#### [カスタマイズ]

表示するプリンタ情報をカスタマイズすることができます。

#### [検索]◎

ネットワークに接続されている プリンタを調べ表示します。

#### [プリンタの追加]◎

すでにIPアドレスがわかっている場合は[プリンタの追加]で直接アドレスを入力することで特定のプリンタを監視対象に含めることができます。

#### [条件検索]

アドレス、名前、モデル、場所に 一致するプリンタを選択します。

#### マップ タブ

◎:「Admin」でログインしている場合のみ表示される項目



#### 「マップの追加]◎

GIF、JPGまたはPNG形式のファイルをPrintSuper Visionに登録することができます。登録されたマップ上にプリンタグループにあるプリンタを対応する場所に配置できます。

#### 警告 タブ (ログインした場合のみ表示)

◎: 「Admin Iでログインしている場合のみ表示される項目



#### [警告]

プリンタで問題が発生した場合 にe-mailを送信する場合の条件を 指定します。

#### [イベント]

プリンタで問題が発生した場合 にPrintSuperVisionで記録をす る場合の条件を指定します。

#### [イベントログ]◎

発生した問題ログを表示しま す。

#### [設定]◎

PrintSuperVisionがe-mailを送信させるための各種設定を行います。

#### [クリアログ]◎

発生したイベントログを削除することができます。

#### レポート タブ (ログインした場合のみ表示)

◎:「Admin lでログインしている場合のみ表示される項目



#### [印刷枚数/日]

1日あたりの印刷枚数を表示します。

#### [サプライ品 使用状況]

現在のトナー残量(対応機種のみ)、使用状況から推定したドラム、ベルト、定着器の交換時期などを表示します。

#### 「プリンタ情報]

プリンタの各種情報の表示を行います。

#### [レポート設定]◎

印刷枚数などのプリンタのデータ を収集する間隔を設定します。

#### [クリアログ]◎

このタブに関係するログ情報を削除します。

#### メンテナンス タブ (ログインした場合のみ表示)

◎:「Admin lでログインしている場合のみ表示される項目



#### 「リスト]

プリンタに対して行った消耗品交換などのコメントを表示します。

#### [追加]

プリンタに対して行った消耗品 交換などのコメントを追加でき ます。

#### [総費用]

入力したコスト金額の累計を表示します。

#### [サプライ品]

トナー、ドラムなどのプリンタサプライ品の金額を保存できます。

#### [クリアログ]◎

このタブに関係するログ情報を 削除します。

## ツール タブ(「Admin」ユーザのみ表示)

◎:「Admin」でログインしている場合のみ表示される項目



#### [クローニング]◎

1台のプリンタメニュー設定を 複数の他のプリンタに反映する ことができます。

### [マルチファイルプリンティ ング]◎

1つの印刷ジョブを複数のプリンタに送信します。

# オプション タブ

◎:「Admin」でログインしている場合のみ表示される項目



# [言語]

表示する言語を選択します。

# [ログアウト]

PrintSuperVisionからログアウトします。

# [パスワードの変更]

ユーザパスワードを変更できま す。

# [ユーザ]

ユーザの追加などユーザ管理が できます。

Admin以外は表示のみです。

# [ログインログ]◎

PrintSuperVisionへのログイン 記録が表示されます。

# [クリアログ]◎

警告、ログインログなどのログ 情報をクリアします。

# [ログイン]

ログインしていない場合にのみ 表示されます。

# ヘルプ タブ



# [コンテンツ]

PrintSuperVisionのオンライン ヘルプをツリービューで表示し ます。

# [インデックス]

PrintSuperVisionのオンライン ヘルプを選択、表示できます。

## [検索]

キーワード入力によるヘルプ検 索ができます。

# [バージョン情報]

PrintSuperVisionのVersion情報を表示します。

## [オンライン]

沖データのホームページにリン クしています。



# Web Driver Installer

# Web Driver Installerとは

Web Driver Installerは、Webペースのアプリケーションです。以下の作業を自動的に行い管理者の負担を軽減します。

- TCP/IPネットワークにつながったプリンタを検索します。
- 検索したプリンタをWebページに表示します。
- ユーザに検索したプリンタのプリンタドライバインストールプログラムが ダウンロードできるURLをe-mailで通知します。

また、部門やフロアごとにグループを作成してプリンタとユーザを管理できます。

# 特徴

# グループ管理

Windowsエクスプローラのように、プリンタやユーザを階層的に管理することができます。

# 自動検索機能

Web Driver Installerは、ネットワーク上に新しく接続されたプリンタがあるかを一定時間間隔で検索します。この間隔は、管理者が5分から2週間の間で設定します。この機能は、無効にすることもできます。無効にした場合、管理者は手動で検索する必要があります。

Web Driver Installerに登録されているプリンタドライバがサポートしているプリンタを検出した場合に、ユーザにe-mailを送信します。

# プリンタドライバ登録機能

Web Driver Installerにはあらかじめ、登録できるプリンタとプリンタドライバの種類が記憶されています。管理者は、Web Driver Installerの運用を開始する前にTCP/IPネットワーク上に接続されているプリンタのためのプリンタドライバを登録できます。また、運用中に自動検索機能により、新しく検索されたプリンタのプリンタドライバが登録されていないことを通知するe-mailを受け、e-mailに記載されているプリンタドライバを登録できます。

この作業は、Web Driver Installerをインストールしたサーバコンピュータ上で行う必要があります。

# e-mail送信機能

Web Driver Installerは、登録されているユーザに自動的にe-mailを送信します。 e-mailの内容は、下表を参照します。

あて先	通知内容	詳細
管理者	新規プリンタの検 出	自動検索機能によって、新しく接続されたプリンタが検索されたことを通知します。
メンテナン スユーザ 一般ユーザ	ブリンタの追加	ブリンタドライバが登録されているブリンタを検出したときと、既に検出されているプリンタをサポートするプリンタドライバを管理者が登録/更新したときに、プリンタが追加できることを通知します。
	プリンタの削除	Web Driver Installerからプリンタが削除されたことを通知します。
	グループの削除	Web Driver Installerからグループが削除されたことを通知します。
	ユーザの削除	Web Driver Installerからユーザが削除されたことを通知します。
	グループ移動	ユーザが所属しているグループが移動されたことを通知 します。
	ユーザ登録確認	新規に登録されたユーザへ登録確認の通知をします。

#### ユーザ種類

Web Driver Installerのユーザには、管理者、メンテナンスユーザ、一般ユーザと、 ゲストユーザの4種類があります。

#### 管理者

Web Driver Installer の全ての機能を使用できます。

全てのユーザグループに対してユーザ情報編集などの操作を行えます。 メンテナンスユーザ

所属しているグループと、その子グループに対してのみ操作を行えます。 一般ユーザ

管理者またはメンテナンスユーザによって設定された情報を参照してプリンタドライバをインストールできます。

#### ゲストユーザ

Web Driver Installerに登録されていないユーザです。プリンタドライバのインストールのみできます。

機能	管理者	メンテナンス ユーザ	一般ユーザ	ゲスト ユーザ
プリンタドライバのインストール	0	0	0	0
ログイン/ログアウト	0	0	0	
ユーザの編集	0	O*1	O*2	
グループの編集	0	O*1		
プリンタの手動検索	0			
e-mail設定	0			
ドライバ登録	0			

<sup>\*1</sup> メンテナンスユーザは、自分が属するグループとその子グループの範囲で操作ができます。

# プリンタドライバインストール機能

ユーザはWebブラウザを通して、表形式または、グラフィカルに表示された地図の中から目的のプリンタを探し出し、プリンタドライバインストーラをダウンロードできます。ダウンロードしたインストーラを実行するだけで印刷可能状態となります。また、e-mailによる[プリンタの追加]通知に記載されているURLへアクセスすることでプリンタドライバのインストールができます。

# 動作環境

Web Driver Installerをインストールするコンピュータ(以下、サーバコンピュータと略す)
Server 2003/ Windows XP Professional/ Windows 2000/ Windows NT 4.0(サービスパック6a)日本語版が動作するコンピュータ
TCP/IPネットワークに接続されているコンピュータ

Microsoft インターネットインフォメーションサーバ 4以上がインストールされているコンピュータ



サーバコンピュータからWeb Driver InstallerにWebブラウザを使ってアクセスする場合、Internet Explorer 5.5以上または、Netscape Navigator 6.0以上が必要です。

Webブラウザからマニュアルを参照するためにAcrobat Readerがインストールされている必要があります。



- ウイルス感染を回避するために、Web Driver Installerのインストール前にMicrosoftのホームページから最新のセキュリティパッチを入手し、コンピュータにインストールすることをお勧めします。
- Web Driver Installerをインストールするには、コンピュータの管理者権限が必要です。
- ・インストールした後、インストール先の仮想ディレクトリ名、 TCPポート番号と、サイトを変更するとWeb Driver Installerは動作しません。

Web Driver Installerにアクセスするコンピュータ(以下、クライアントコンピュータと略す) Windows 日本語版が動作するコンピュータ

TCP/IPネットワークに接続されているコンピュータ

Internet Explorer 5.5以上またはNetscape Navigator 6.0以上がインストールされているコンピュータ

e-mailが受信できるように設定されているコンピュータ

OkiLPRユーティリティのバージョン3.08以上もインストールされているコンピュータ

また、Webブラウザからマニュアルを参照するためにAcrobat Readerがインストールされている必要があります。



Server 2003、Windows XP、Windows 2000、Windows NT 4.0で Web Driver Installerの「プリンタドライバのインストール」機能を使用するには、コンピュータの管理者権限が必要です。

<sup>\*2</sup> 一般ユーザは、自分自身のユーザ情報を編集できます。

# インストールします



- Web Driver Installerをインストールするには、コンピュータの管理者権限が必要です。
- インストールは、サーバコンピュータ上で行います。
- **1** プリンタの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- **③** CD-ROMのアイコンを開きます。

#### 〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーパブル記憶域があるデバイス]の [MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

#### 〈Windows2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

**▲** [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



setup

セットアッププログラムが起動します。

- **⑤** 使用許諾契約をよく読み、「同意する]をクリックします。
- ⑥ [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。 

  ※ MIGROLINE 99-X



**⑦** [Web Driver Installer]を選択し、[インストール]をクリックします。



8 [次へ]をクリックします。



⑨ [使用許諾契約]をよく読み、[はい]をクリックします。



●プログラムフォルダ名を確認し、「次へ」をクリックします。



⑪ インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。



⑫インストールするWebサイトを確認し、[次へ]をクリックします。



③ インストーラは、ファイルのコピーやプログラムの登録などのインストール処理をします。

⁴インストール結果を確認し、[次へ]をクリックします。



**(6)** [完了]をクリックします。



- 注♪ ここで再起動を必要とする趣旨のメッセージが表示された場合は、必ず再起動してください。
- [終了]をクリックします。



# プリンタドライバを登録します

TCP/IPネットワークに接続されているプリンタがあらかじめわかっている場合は、Web Driver Installerの運用を開始する前にプリンタドライバをWeb Driver Installer に登録しておくことをお勧めします。

● [スタート]-[プログラム](Windows XPでは、[すべてのプログラム])-[沖データ]-[Web Driver Installer]-[ドライバ登録ツール]を選択します。ドライバ登録ツールが起動します。



- メモ バージョン欄に何も表示されていないドライバ構成はドライバが登録されていないことを意味します。バージョン番号または"<不明>"が表示されていると、ドライバが登録されていることを意味します。
- ② リストビューで登録したいドライバ構成を選択します。ツールバーの[フィルタ]をクリックし、ドライバ構成を選択することで、目的のドライバ構成のみを表示することができます。



③ [ドライバの登録/更新]をクリックすることで、[ドライバの登録/更新]ダイアログが表示されます。



◆選択したドライバ構成にあったドライバのセットアップ情報ファイル(INFファイル)のフルパスを入力します。正確な位置が分からない場合は、[参照]をクリックすることで、ツリー上から選択できます。



- ・選択したドライバ構成と一致するプリンタのセットアップ情報ファイ ルを入力してください。
- ・プリンタのセットアップ情報ファイルの場所が分からない場合は、プリンタのマニュアルを参照してください。
- ⑤ [OK]をクリックすることで、登録または更新が完了します。

# 初期設定をします

Web Driver Installerを運用するために最低限必要な設定をします。



この設定をする前に、ユーザを追加や、プリンタの検索をしても、e-mailは送信されません。

●デスクトップにあるWeb Driver Installerアイコンをダブルクリックします。



メモ

クライアントコンピュータからアクセスするには、Webブラウザを起動し、[アドレス]にURL[http://< Web Driver InstallerがインストールされているPCのIPアドレス>/WebDriverInstaller /]と入力し、Enterキーを押します。

例) PCのIPアドレスが[192.168.0.3]の場合、 [http://192.168.0.3/ WebDriverInstaller]となります。

**②** [ログイン]をクリックします。



**③** [ログイン名]と[パスワード]に管理者のログイン名、パスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。


管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

ログイン名 admin パスワード password

4 [設定]をクリックします。



(5) [送信メールサーバ]は、Web Driver Installerがe-mailを送信するためのSMTPサーバを指定します。[ポート番号]は、SMTPサーバのポート番号を指定します。通常、25が使用されます。[管理者のメールアカウント]は、Web Driver Installerの管理者のメールアカウントを指定します。Web Driver Installerは、e-mailを送信するために、ここで指定したメールアカウントを送信者として使用します。

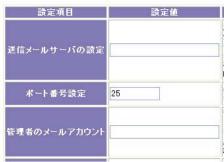

メモ メールサーバによっては、有効な送信者のメールアカウントが必要です。

6 設定が終了したら[適用]をクリックします。



→ 設定内容が正しいかを確認するために、「設定を確認するためのテストメールを 送信します」をクリックし、メール受信ソフトで確認メールが届いているか チェックします。「戻る」をクリックすることでメインページに戻ります。

通用「矢の」

② 設定を確認するためのテストメールを送信します。
② 直方に検索します。

これで、初期設定は完了です。

# グループを登録します

Web Driver Installerは、部門やフロアといったネットワークセグメント\*1単位のグループ管理をします。

\*1 LAN(ローカルエリアネットワーク)におけるネットワークの1単位で、1つの機器から送出されたパケットが無条件に到達する範囲と解釈します。

例として、株式会社ABCは3階建てのビルを持っていて、1階に総務部と経理部、2階に営業1部から営業3部があり、3階に技術1部と技術2部があったとします。Web Driver Installerでグループ分けをすると、下図のようになります。

グループ		ノープ	検索範囲	
株式会社ABC		±ABC	_	
	1階		_	
		総務部	192.168.0.255	
		経理部	192.168.1.255	
	2階		_	
		営業1部	192.168.2.255	
		営業2部	192.168.2.255	
		営業3部	192.168.3.255	
	3階		_	
		技術1部	192.168.4.255	
		技術2部	192.168.5.255	



このグループ構成をWeb Driver Installerに登録する方法を以下に説明します。

● デスクトップにあるWeb Driver Installerアイコンをダブルクリックします。



メモ

クライアントコンピュータからアクセスするには、Webブラウザを起動し、[アドレス]にURL「http://< Web Driver InstallerがインストールされているPCのIPアドレス>/WebDriverInstaller /]と入力し、Enterキーを押します。

例) PCのIPアドレスが「192.168.0.3」の場合、 「http://192.168.0.3/ WebDriverInstaller | となります。 2 [ログイン]をクリックします。



③ [ログイン名]と[パスワード]に管理者のログイン名、パスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

ログイン名 admin パスワード password

4 [グループの一覧]にある[新規グループの追加]をクリックします。

**⑤** [グループ設定]ページの[グループ名]に「1階」と入力し、[OK]をクリックします。「2階」、「3階」も同様に追加します。

#### 情報入力フォーム

## OK キャンセル



⑥ [グループの一覧]にある「1階」をクリックし、「1階」グループのページを表示します。



ここでは以下の操作が行えま

□ 新規グループの追加

□ 小ープの削除

□ グループ情報の編集

**⑧** [グループ設定]ページの[グループ名]に「総務部」と入力します。また、検索範囲に総務部のブロードキャストIPアドレスを入力します。[OK]をクリックします。「経理部」も同様に追加します。

#### 情報入力フォーム

#### OK キャンセル



「ルート」をクリックして、同様に「2階」の「営業1部」、「営業2部」と、「営業3部」、「3階」の「技術1部」と「技術2部」を作成します。



# ユーザを登録します

Web Driver Installerにメンテナンスユーザと一般ユーザを登録します。メンテナンスユーザは、末端グループまたは、親グループに1人の割合で登録できます。また、一般ユーザは末端グループに登録します。例では、総務部グループと経理部グループを管理するメンテナンスユーザ「鈴木 一郎」さんを1階グループに登録します。また、一般ユーザである総務部の「井ト次郎」さんを総務部グループに登録します。

● デスクトップにあるWeb Driver Installerアイコンをダブルクリックします。



メモ

】 クライアントコンピュータからアクセスするには、Webブラウザを 起動し、[アドレス]にURL [http://< Web Driver InstallerがインストールされているPCのIPアドレス>/WebDriverInstaller / ]と入力し、 Enterキーを押します。

例) PCのIPアドレスが「192.168.0.3」の場合、 「http://192.168.0.3/ WebDriverInstaller」となります。

② [ログイン]をクリックします。



**③** [ログイン名]と[パスワード]に管理者のログイン名、パスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。


管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

ログイン名 admin パスワード password

4 [グループの一覧]にある「1階」をクリックし、「1階」グループのページを表示します。排作 グループ名 ☆



(5) [ユーザの一覧] にある[新規ユーザの追加] をクリックし、新規ユーザの情報入力フォームを表示します。 ここでは以下の操作が行

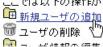

**⑥** [種類]は、メンテナンスユーザを選択します。[ユーザ名]、[e-mailアドレス] と、[ログイン名]をそれぞれ埋めます。必要に応じて、[パスワード]を設定します。[OK]をクリックし、保存します。

#### 情報入力フォーム


#### OK キャンセル

設定項目	設定値
種類	<ul><li>● 整メンテナンスユーザ</li><li>○ 整 ー般ユーザ</li></ul>
ユーザ名 🧸 👫 📆	鈴木一郎
e-mailアドレス	suzuki@abc.com
ログイン名業・参瀬	suzuki - F
パスワード	2 r
パスワード再入力	<i>t</i>

⑦ [グループの一覧] にある「総務部」をクリックし、「総務部」グループのページを表示します。
技作 グループ名 ☆2



③ [ユーザの一覧]にある[新規ユーザの追加]をクリックし、新規ユーザの情報入力フォームを表示します。ここでは以下の操作が作

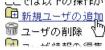

[種類]は、一般ユーザを選択します。[ユーザ名]、[e-mailアドレス]と、[ログイン名]をそれぞれ埋めます。必要に応じて、[パスワード]を設定します。
 [OK]をクリックし、保存します。
 [OK]をクリックし、保存します。
 [OK]をクリックし、保存します。

# 情報入力フォーム

設定項目	設定値
種類	<ul><li>○ ½ メンテナンスユーザ</li><li>● ¼ 一般ユーザ</li></ul>
ユーザ名舞会権	井上 次郎
e-mailアドレス	inoue@abc.com
ログイン名 🛎 🔥 👊	inoue
パスワード	
パスワード再入力	

これで、メンテナンスユーザと、一般ユーザが登録されました。

# 自動検索を有効にします

Web Driver Installerをバックグラウンドで運用するために、[自動検索]を有効にします。以後、検索間隔ごとに末端グループに設定されているプロードキャストIPアドレスを使って新規プリンタが接続されているか検索する処理を繰り返します。

● デスクトップにあるWeb Driver Installerアイコンをダブルクリックします。



メモ クライアントコンピュータからアクセスするには、Webブラウザを 起動し、[アドレス]にURL「http://< Web Driver Installerがインストー ルされているPCのIPアドレス>/WebDriverInstaller / ]と入力し、 Enterキーを押します。

例) PCのIPアドレスが「192.168.0.3」の場合、 「http://192.168.0.3/ WebDriverInstaller」となります。

② [ログイン]をクリックします。



③ [ログイン名]と[パスワード]に管理者のログイン名、パスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

ログイン名 admin パスワード password

4 [設定]をクリックします。



(5) [自動検索]を「有効」にチェックして、設定を保存するために[適用]をクリックし、「戻る]をクリックすることでメインページに戻ります。



適用戻る

これで、自動検索機能が有効となりました。



# ネットワークステータスモニタ

ネットワークにつながっているプリンタの状態を監視することができます。

# 動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003日本語版で動作しているコンピュータ

TCP/IPで動作しているコンピュータ

Microsoft Internet Explorer Ver.4.0以上がインストールされているコンピュータ



WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003では、セットアップにはコン ピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows : WindowsXP Home Edition

プリンタ : ML22N Pアドレス : 192 168 0.2

# インストールします

- **●**プリンタの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ アCD-ROM Iをセットします。
- 3 CD-ROMのアイコンを開きます。

#### 〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

#### 〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

4 [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



100

セットアッププログラムが起動します。

- る 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- (f) [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。





- **8** セットアッププログラムが開始されるので、[次へ]をクリックします。
- ⑨ インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。



●プログラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。



● [完了]をクリックします。



[2] 「終了]をクリックします。

# 起動します

- **1** [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP以外では[プログラム])-[沖データ<math>]-[ネットワークステータスモニタ]-[ネットワークステータスモニタ]を選択します。
- ② 接続するプリンタのIPアドレスを入力し、「OK]をクリックします。





- メモ ・複数のプリンタに接続したい場合は、手順**①**~**②**を繰り返します。
  - ・すでにネットワークステータスモニタを起動してプリンタに接続して いる場合は、以前入力したIPアドレスが表示されます。

# 削除します

- [スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除] (WindowsXP以 外では[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[アプリケーションの追加と削 除])を選択します。
- **2** [OKI Network Status Monitor]を選択し、画面に従い削除します。

# 設定メニュー



#### [接続先変更]

接続したいプリンタのIPアドレスを入力して、接続しているプリンタを変更します。

# [監視時間変更]

値を入力して監視間隔を変更します。初期値は5秒です。9桁までの数字を入力してください。0秒は設定できません。

# 表示メニュー



#### [最小化表示]

最小化時の表示状態を設定します。[タスクバー]、[アイコン] が選択できます。

・タスクバー設定時の表示



・アイコン設定時の表示



#### [サブウィンドウ]

詳細なステータス表示をするか しないかを設定します。

# [ポップアップ]

接続しているプリンタにエラーが発生した場合、最小化状態からポップアップし、プリンタの状態を表示するかしないかを設定します。



# Webブラウザ

プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。

# 動作環境

Microsoft Internet Explorer Ver.4.0以上もしくはNetscape Navigator Ver.4.0 以上がインストールされているコンピュータ TCP/IPで動作しているコンピュータ



お使いのブラウザの設定が以下のようになっているか確認してください。

Microsoft Internet Explorer Ver.4.xの場合は、[表示]メニューの[セキュリティ]-[このゾーンのセキュリティレベル]を[中]に設定します。

Microsoft Internet Explorer Ver.5.xの場合は、[ツール] メニューの[インターネットオプション] - [セキュリティ→このゾーンのセキュリティレベル] を [中] に設定します。

Microsoft Internet Explorer Ver.6.xの場合は、[ツール]メニューの[インターネットオプション]-[プライバシー]-[設定]を[中|に設定します。

Netscape Navigator 4.xの場合は、[編集]メニューの[設定]-[詳細]-[すべてのCookieを受け付ける]に設定します。

Netscape Navigator 6.x~7の場合は、[編集]メニューの[設定]-[プライバシーとセキュリティ]-[Cookie]-[すべてのCookieを有効にする]に設定します。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : ML22N プリンタのIPアドレス : 192.168.0.2 イーサネットアドレス : 00:80:87:84:9C:9B

Webブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0



イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(128ページ参照)

# 起動します

- Webブラウザを起動します。
- ② [アドレス]にURL[http://プリンタのIPアドレス/Jを入力し、Enterキーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。



| IPアドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に[0]を | 入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。

(例) 正しい入力値: http://192.168.0.2/誤った入力値: http://192.168.000.002/



[プリンタステータス]画面の[ステータス更新]ボタンを有効にする にはWebブラウザで次の設定が必要です。

Microsoft Internet Explorer5.0Jの場合は、[表示]メニューの[インターネットオプション]を選択し、[全般]タブ-[インターネット一時ファイル]-[設定]-[保存しているページの新しいバージョンの確認:]を[ページを表示するごとに確認する]に設定します。

Netscape Navigator4.04Jの場合は、[編集]メニューの[設定]を選択し、[詳細]-[キャッシュ]-[キャッシュしたドキュメントとネットワーク上のドキュメントとの比較]を[セッション毎]に設定します。設定の変更直後にWebブラウザの大きさを変更すると、[セキュリティ情報]ダイアログが表示されることがあります。その場合は、ダイアログの中の[次回もこの警告を表示する]のチェックを外してください。

# 設定します

注!

Webブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者としてログインする必要があります。

● [ログイン]をクリックします。



② [ユーザー名]に「root」、[パスワード]に現在のパスワードを入力し、[OK]をクリックします。




- (注!)
- ・パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下6桁」です。
  - ・イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(128ページ参照)

3 必要な設定をした後、[送信]をクリックします。



新しい設定値がプリンタに送信されると、次のような画面が表示されます。

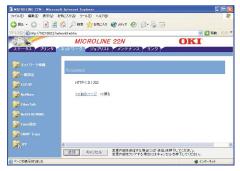

# パスワードの設定

プリンタの管理者としてログインするときに使用するパスワードを変更することが できます。

● [ログイン]をクリックします。




② [ユーザー名]に「root」、[パスワード]に現在のパスワードを入力し、[OK]をクリックします。



メモ・パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下6桁」です。
・イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(128ページ参照)


**③** [メンテナンス]タブをクリックします。

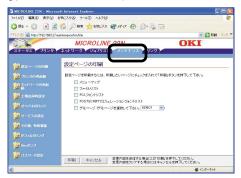

4 [パスワードの設定]をクリックします。




**⑤** [新しいパスワードの入力]に新しいパスワードを入力し、「新しいパスワードの 再入力]に再度新しいパスワードを入力します。

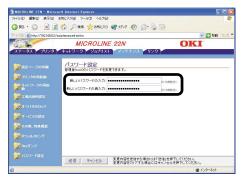

- ・パスワードを入力すると、画面上では「\*\*\*\*\*」と表示されます。
  - ・パスワードは0~15桁までの英数字を入力してください。
  - ・パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力し てください。

6 [送信]をクリックします。

新しいパスワードが設定されると、次のような画面が表示されます。

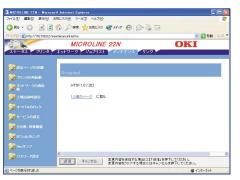

新しいパスワードは、次回の設定を変更するときから有効となります。プリンタ の電源のOFF/ONは必要ありません。



(注♪) このパスワードはTELNET、AdminManagerのパスワードと共通です。 ここでパスワードを変更すると、TELNET、AdminManagerのパスワー ドも変更されます。

#### ステータス タブ



#### [プリンタステータス]

プリンタの状態を確認できます。 操作パネル上の表示と同じ情報を 表示する他、「障害情報」としてプ リンタに発生しているすべての警 告やエラーを表示します。

また、各ネットワークサービスの動作状況やプリンタ情報の一覧、 プリンタに設定されているIPアドレスも確認することができます。

## 「プリンタ情報]

プリンタのシステム仕様を確認することができます。

# [ネットワーク情報]

ネットワークの設定情報を確認することができます。

# プリンタ タブ◎

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目



#### [プリンタ情報]

プリンタのシステム仕様を確認することができます。

#### [印刷メニュー]

コピー枚数、自動トレイ切り替え、 モノクロ印刷速度、印刷品質、印刷 位置等を設定できます。プリンタド ライバを使用する場合には、この設 定値よりもプリンタドライバで設定 した値が優先されます。

# [メディアメニュー]

各トレイの用紙サイズ、名称付け、カスタム用紙等を設定できます。プリンタドライバを使用する場合には、この設定値よりもプリンタドライバで設定した値が優先されます。

# [プリンタ構成メニュー]

パワーセーブへの移行、アラーム 発生時の動作、タイムアウト等を 設定できます。

#### [エミュレーション]

サポートしているエミュレーションを設定できます。

# 「インタフェースメニュー」

ネットワーク以外のインタフェースを設定できます。

#### [メモリメニュー]

受信バッファサイズの設定。

#### ネットワーク タブ◎

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目



# [ネットワーク情報]

ネットワークの設定情報を確認することができます。

# [一般設定]

ネットワーク上で確認できるプリンタの情報を設定できます。

1) System Contact .....

管理者への連絡先記載エリア

2) System Name .......

プリンタの名称記載エリア 3) System Location .....

プリンタの置き場所記載エリア

# [TCP/IP]

TCP/IPに関する情報を設定できます。

# [NetWare]

NetWareに関する情報を設定できます。

#### [EtherTalk]

EtherTalkに関する情報を設定できます。

#### [NetBEUI/WINS]

NetBEUI/WINSに関する情報を設定できます。

# [Email設定]

プリンタに発生した事象をEmailで 通知する機能を設定できます。

# [SNMP Traps]

プリンタに発生した事象をSNMP で通知する機能を設定できます。

## [IPP]

IPP印刷をする機能を設定できます。

# ジョブリスト タブ



# [ジョブキュー]

プリンタに送られた印刷ジョブの 一覧を表示します。不要なジョブ であれば削除することも可能で す。

# メンテナンス タブ◎

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目



# [設定ページの印刷]

メニューマップ、ネットワークの設定情報(Network Information)、デモページを印刷します。メニューマップ、ネットワークの設定情報(Network Information)は一緒に印刷されます。

## [再起動/初期化]

#### プリンタの再起動

プリンタを再起動します。ネットワーク機能も同時に再起動されますので、再起動が完了するまでWebブラウザからアクセスしても、Web Pageは表示されません。

#### ネットワークの再起動

ネットワーク機能だけを再起動します。プリンタに対してネットワーク 経由でアクセスしている場合にはこのコネクションは切断されてしまいます。再起動が完了するまでWebブラウザからアクセスしても、Web Pageは表示されません。

#### 工場出荷時設定

プリンタとネットワークを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますがIPアドレスが初期状態に戻ってしまうため、手動で設定した情報は失われてしまいます。その場合は、Web Pageも表示できなくなってしまいます。

#### [操作パネルのロック]

操作パネル(オペレータパネル)の操作を禁止状態に設定します。

#### 「サービスの設定〕

ネットワーク上の各サービスを停止させることができます。ウィルスの発生によりプリンタが攻撃されるような場合には、この機能を使用して回避する必要があります。SNMPだけはなるべく「ENABLE」で使うようお願いします。

#### [LANの規模の設定]

ネットワーク上でより効率よく動作するための設定です。スパニングツリー機能を持つHUBを使用する場合、クロスケーブルでコンピュータとプリンタを1対1で接続する場合などに効果を発揮します。

# [IPフィルタリング]

TCP/IPによるアクセスを制限することができます。「IPアドレスでのアクセス制限機能(IPフィルタ)を使いますJ(140ページ)をご覧ください。

「この人には印刷だけ許可しよう」「この人には設定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機能です。社外からのアクセスにも対応できます。ただし、本機能はIPアドレスに関する十分な知識を必要とします。設定によってはプリンタにネットワークからアクセスできなくなってしまうような重大なトラブルを招きます。

#### [Hexダンプ]

受信した印刷データをすべて16進数で表示します。プリンタを再起動すると本モードを抜けます。

#### [パスワード設定]

管理者のパスワードを変更します。初期状態でのパスワードはイーサネットアドレス下6桁です。

# リンク タブ



# [リンク]

製造元で設定したリンクの他、管理者が設定したリンクを表示します。

#### [リンク編集メニュー]

管理者が好きなURLを設定できます。 サポートリンクを5件、その他リンクを5件登録できます。 URLは、http://も含めて入力してください。


# ステータスウインドウを使います

ネットワークトのコンピュータからプリンタの状態をWebブラウザで確認できます。



(注♪) 「Webブラウザ」(52ページ)の「動作環境」を確認してください。

# 機能説明

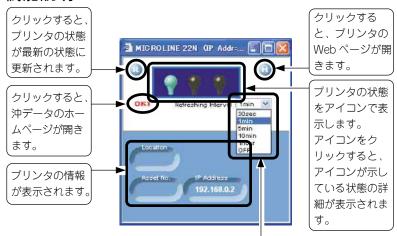

表示されているプリンタの状態を自動更新する間隔 を選択します。

「OFF」を選択した場合は、表示は自動的に更新さ れません。

プリンタの状態は、3つのランプで表示されます。

	点 灯	消灯
左のランプ	オンライン	オフライン
中央のランプ	軽障害(印刷は可能)	軽障害なし
右のランプ	重障害(印刷は不可能)	重障害なし

# 表示例

トレイに用紙がない場合



中央のランプをクリックすると、ラン プが示す状態の詳細が表示されます。



[X]ボタンをクリックすると、状態 の詳細は消えます。



• カバーが開いている場合



右のランプをクリックすると、ランプ が示す状態の詳細が表示されます。



[X]ボタンをクリックすると、状態 の詳細は消えます。



# **TELNET**

プリンタの各ネットワークプロトコルの設定ができます。

# 設定します

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows · Windows2000 Professional

プリンタ : ML22N IPアドレス : 192.168.0.2

イーサネットアドレス: 00:80:87:84:9C:9B

イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information) に表示されています。(128ページ参照)

- Windowsのコマンドプロンプトを起動します。
- 2 pingコマンドで接続を確認します。

C:\footnote{\text{WINDOWS}} ing 192.168.0.2

**3** telnetでプリンタに接続します。



ユーザ名は「root」、パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下



メモ ML22Nは「MLETB12」と表示されます。

telnet 192.168.0.2 Trying 192.168.0.2 ... Connected to 192.168.0.2 Escape character is '^l'. EthernetBoard MLETB12 Ver P1.09 TELNET server. login: root 'root' user needs password to login. password: User 'root' logged in. No. Message Value (level.1) 1 : Setup TCP/IP

2 : Setup SNMP 3 : Setup NetWare 4 : Setup EtherTalk 5 : Setup NetBEUI 6 : Setup printer trap 7 : Setup SMTP(E-Mail) 9 : Maintenance 10 : Setup printer port 11 : Display Status 12 : IP Filtering Setup 97 : Network Reset

98 : Set default(Network) 99 : Exit setup

Please select(1-99)?

11: 設定内容を表示します。

97: ネットワークを再起動します。

98: プリンタのネットワークの設定を初期化します。

99: 設定を変更して前画面に戻ります。

- ♠変更する項目の番号を入力し、「Enter Iキーを押します。
- 5 各項目を設定します。
- おプリンタからログアウトします。

新しい設定がプリンタに送信されます。

# 設定項目

# TCP/IP設定画面

```
Please select(1 - 99)? 1
            Value (level.2)
No. Message
_____
 1 : TCP/IP Protocol : ENABLE
 2 : IP Address : 192.168.0.2
 3 : Subnet Mask
                  : 255.255.255.0
 4 : Default Gateway : 192.168.0.1
 5 : RARP Protocol : DISABLE
 6 : DHCP/BOOTP Protocol: DISABLE
 7 : Auto IP Address : DISABLE
 8 : DNS Server(Pri.) : 0.0.0.0
 9 : DNS Server(Sec.) : 0.0.0.0
10 : root Password : "*****"
11 : Network PnP Setup
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1 - 99)? 11

No. Message Value (level.3)

1: Discovery : ENABLE
3: Device Name : "ML849C9B"
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

# SNMP設定画面

## NetWare設定画面

```
Please select(1-99)? _6

No. Message Value (level.3)

1: NDS Tree : ""

2: NDS Context : ""

3: Print Server Name : "ML849C9B"

4: Password : ""

5: Job Polling Time : 4

99: Back to prior menu

Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1-99)? _7
No. Message
                    Value (level.3)
_____
1 : NDS Tree
 2 : NDS Context
 3 : Print Server Name : "ML849C9B"
                   : ""
 4 : Password
 5 : Job Polling Time : 4
 6 : Bindery Mode
                   : ENABLE
 7 : File Server 1
                    : ""
                    : ""
 8 : File Server 2
 9 : File Server 3
                    : ""
10 : File Server 4
                     : ""
11 : File Server 5
                     : ""
                    : ""
12 : File Server 6
13 : File Server 7
                   : ""
14 : File Server 8
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1-99)? 8
No. Message
                 Value (level.3)
_____
 1 : Print Server 1
 2 : Print Server 2
 3 : Print Server 3
                    : ""
 4 : Print Server 4
                    : ""
 5 : Print Server 5
                     : ""
 6 : Print Server 6
 7 : Print Server 7
                     : ""
 8 : Print Server 8
                      · w//
 9 : Job Timeout
                      : 10
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

# EtherTalk設定画面

```
No. Message Value (level.2)

1: EtherTalk Protocol: ENABLE
2: Printer Name : "MICROLINE 22N"
3: Zone Name : "*"
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

# NetBEUI設定画面

# printer trap設定画面

```
Please select(1-99)? _6

No. Message Value (level.2)

1 : Prn-Trap Community : "public"
2 : Setup TCP#1 trap
3 : Setup TCP#2 trap
4 : Setup TCP#3 trap
5 : Setup TCP#4 trap
6 : Setup TCP#5 trap
7 : Setup IPX trap
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1-99)? _2
No. Message
                     Value (level.3)
_____
 1 : TCP#1 Trap Enable
 2 : Printer Reboot Trap : DISABLE
 3 : Receive Illegal Trap : DISABLE
 4 : Online Trap
                     : DISABLE
 5 : Offline Trap
                       : DISABLE
 6 : Paper Out Trap
                      : DISABLE
 7 : Paper Jam Trap
                      : DISABLE
 8 : Cover Open Trap
                       : DISABLE
 9 : Printer Error Trap : DISABLE
10 : TCP#1 Trap Address
                       : 0.0.0.0
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1-99)? 7
No. Message
                      Value (level.3)
 1 : IPX Trap Enable : DISABLE
 2 : Printer Reboot Trap : DISABLE
 3 : Receive Illegal Trap : DISABLE
 4 : Online Trap
                       : DISABLE
 5 : Offline Trap
                       : DISABLE
 6 : Paper Out Trap
                    : DISABLE
 7 : Paper Jam Trap
                      : DISABLE
 8 : Cover Open Trap
                        : DISABLE
 9 : Printer Error Trap : DISABLE
10 : IPX Trap Address : "000000000000"
11 : IPX Trap Net
                        : "00000000"
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

# SMTP(E-Mail)設定画面

Please	select(1-99)? _ <b>7</b>
No. Me	essage Value (level.2)
1 : s	MTP Transmit : DISABLE
3 : S	MTP Server Name : ""
4 : s	MTP Port Number : 25
5 : E	-mail Address : ""
6 : R	eply-To Address : ""
7 : E	vent to Address 1
8 : E	vent to Address 2
9 : E	vent to Address 3
10 : E	vent to Address 4
11 : E	vent to Address 5
12 : S	ignature line 1 : ""
13 : S	ignature line 2 : ""
14 : S	ignature line 3 : ""
15 : S	ignature line 4 : ""
99 : B	ack to prior menu
Please	select(1 - 99)?

Please	e select(1-99)? _ <b>7</b>	
No.	Message	Value (level.3)
1:	To Address 1	: ""
2:	Re-send Interval	: DISABLE
3 :	Off Line	: DISABLE
4 :	Consumable Message	: DISABLE
5 :	Toner Low/Out	: DISABLE
6 :	Paper Low/Out	: DISABLE
7 :	Paper Jam	: DISABLE
8 :	Cover Open	: DISABLE
9 :	Stacker Error	: DISABLE
10 :	Mass Storage Error	: DISABLE
11 :	Recoverable Error	: DISABLE
12 :	Service Call Req.	: DISABLE
99 :	Back to prior menu	
Please	e select(1 - 99)?	

# Maintenance設定画面

```
Please select(1-99)? _9
No. Message
                      Value (level.2)
 1 : FTP Service
 2 : Telnet Service
                       : ENABLE
 3 : Web Service
                       : ENABLE
 4 : SNMP Service
                      : ENABLE
 5 : LAN Scale
                        : NORMAL
 6 : DefaultTTL
                         : 255
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

# printer port設定画面

```
Please select(1-99)? _10
No. Message
                       Value (level.2)
 1 : BOJ String
  2 : EOJ String
  3 : BOJ String(KANJI)
                          : ""
  4 : EOJ String(KANJI)
                         : "\x04"
  5 : Printer Type
                          : PS
  6 : TAB Size (char.)
                          : 8
 7 : Page Width (char.)
                          : 78
  8 : Page Length(line)
 9 : FTP/LPR Banner
                          : NO
 99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

# IP Filtering設定画面

```
Please select(1-99)? _12
                        Value (level.2)
No. Message
 1 : IP Filtering
 2 : IP Address range 1
 3 : IP Address range 2
 4 : IP Address range 3
 5 : IP Address range 4
 6 : IP Address range 5
 7 : IP Address range 6
 8 : IP Address range 7
 9 : IP Address range 8
10 : IP Address range 9
11 : IP Address range 10
12 : Admin IP Address
                           : 0.0.0.0
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

# Macintosh ソフトウェア

Webブラウザ	66
Setup Utility	75
MICROLINE CL. Namer	78



# Webブラウザ

プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。

# 動作環境

Microsoft Internet Explorer Ver.4.0以上、SafariもしくはNetscape Navigator Ver.4.0以上がインストールされているコンピュータ TCP/IPで動作しているコンピュータ



お使いのブラウザの設定が以下のようになっているか確認してください。

Microsoft Internet Explorer Ver.4.xの場合は、[表示]メニューの[セキュリティ]-[このゾーンのセキュリティレベル]を[中]に設定します。

Microsoft Internet Explorer Ver.5.xの場合は、[ y-u]メニューの[ 1 ンターネットオプション] - [ セキュリティ→このゾーンのセキュリティレベル] を<math>[ + ] に設定します。

Netscape Navigator 4.xの場合は、[編集]メニューの[設定]-[詳細]-[すべてのCookieを受け付ける]に設定します。

Netscape Navigator 6.x~7の場合は、[編集]メニューの[設定]-[プライバシーとセキュリティ]-[Cookie]-[すべてのCookieを有効にする]に設定します。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : ML22N

プリンタのIPアドレス : 192.168.0.2

イーサネットアドレス : 00:80:87:84:9C:9B

Webブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.5.2



)イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(128ページ参照)

# 起動します

- Webブラウザを起動します。
- ② [アドレス]にURL[http://プリンタのIPアドレス/Jを入力し、Enterキーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。



) IPアドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に[0]を 入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。

(例) 正しい入力値:http://192.168.0.2/ 誤った入力値:http://192.168.000.002/



[プリンタステータス]画面の[ステータス更新]ボタンを有効にする にはWebブラウザで次の設定が必要です。

Microsoft Internet Explorer5.0Jの場合は、「表示]メニューの[インターネットオプション]を選択し、「全般]タブ-[インターネット一時ファイル]-[設定]-[保存しているページの新しいバージョンの確認:]を[ページを表示するごとに確認する]に設定します。

Netscape Navigator4.04Jの場合は、[編集] メニューの[設定] を選択し、[詳細]-[キャッシュ]-[キャッシュしたドキュメントとネットワーク上のドキュメントとの比較] を [セッション毎] に設定します。設定の変更直後にWebブラウザの大きさを変更すると、 [セキュリティ情報] ダイアログが表示されることがあります。その場合は、ダイアログの中の[次回もこの警告を表示する] のチェックを外してください。

# 設定します

(注え) Webブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者としてログインする必要があります。

● [ログイン]をクリックします。



② [ユーザー名]に「root」、[パスワード]に現在のパスワードを入力し、[OK]をクリックします。



(注.) パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下6桁」です。 イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(128ページ参照) ③ 必要な設定をした後、[送信]をクリックします。



新しい設定値がプリンタに送信されると、次のような画面が表示されます。



# パスワードの設定

プリンタの管理者としてログインするときに使用するパスワードを変更することができます。

● [ログイン]をクリックします。



② [ユーザー名]に「root」、[パスワード]に現在のパスワードを入力し、[OK]をクリックします。



メモ パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下6桁」です。 イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(128ページ参照) ③ [メンテナンス]タブをクリックします。



4 [パスワード設定]をクリックします。



**⑤** [新しいパスワードの入力]に新しいパスワードを入力し、[新しいパスワードの 再入力]に再度新しいパスワードを入力します。



- ・パスワードを入力すると、画面上では「\*\*\*\*\*」と表示されます。 ・パスワードは0〜15桁までの英数字を入力してください。

  - ・パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力し てください。

6 [送信]をクリックします。

新しいパスワードが設定されると、次のような画面が表示されます。



新しいパスワードは、次回の設定を変更するときから有効となります。プリンタ の電源のOFF/ONは必要ありません。



(注♪) このパスワードはTELNET、AdminManagerのパスワードと共通です。 ここでパスワードを変更すると、TELNET、AdminManagerのパスワー ドも変更されます。

# ステータス タブ



#### 

プリンタの状態を確認できます。 操作パネル上の表示と同じ情報を 表示する他、「障害情報」としてプ リンタに発生しているすべての警 告やエラーを表示します。

また、各ネットワークサービスの 動作状況やプリンタ情報の一覧、 プリンタに設定されているIPアド レスも確認することができます。

#### [プリンタ情報]

プリンタのシステム仕様を確認することができます。

#### [ネットワーク情報]

ネットワークの設定情報を確認することができます。

# プリンタ タブ◎

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目



#### **▽ 1 □ ∞ 1 1556** [プリンタ情報]

プリンタのシステム仕様を確認す ることができます。

#### [印刷メニュー]

コピー枚数、自動トレイ切り替え、 モノクロ印刷速度、印刷品質、印刷 位置等を設定できます。プリンタド ライバを使用する場合には、この設 定値よりもプリンタドライバで設定 した値が優先されます。

#### 「メディアメニュー」

各トレイの用紙サイズ、名称付け、カスタム用紙等を設定できます。プリンタドライバを使用する場合には、この設定値よりもプリンタドライバで設定した値が優先されます。

#### [プリンタ構成メニュー]

パワーセーブへの移行、アラーム 発生時の動作、タイムアウト等を 設定できます。

#### [エミュレーション]

サポートしているエミュレーションを設定できます。

#### [インタフェースメニュー]

ネットワーク以外のインタフェースを設定できます。

#### [メモリメニュー]

受信バッファサイズの設定。

# ネットワーク タブ◎

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目



# [ネットワーク情報]

ネットワークの設定情報を確認することができます。

#### [一般設定]

ネットワーク上で確認できるプリンタの情報を設定できます。

- 1) System Contact ...... 管理者への連絡先記載エリア
- 3) System Location ..... プリンタの置き場所記載エリア

#### [TCP/IP]

TCP/IPに関する情報を設定できます。

#### [NetWare]

NetWareに関する情報を設定できます。

#### [EtherTalk]

Ether Talk に関する情報を設定できます。

#### [NetBEUI/WINS]

NetBEUI/WINSに関する情報を設定できます。

#### [Email設定]

プリンタに発生した事象をEmailで 通知する機能を設定できます。

#### [SNMP Traps]

プリンタに発生した事象をSNMP で通知する機能を設定できます。

#### [IPP]

IPP印刷をする機能を設定できます。

# ジョブリスト タブ



#### [ジョブキュー]

プリンタに送られた印刷ジョブの 一覧を表示します。不要なジョブ であれば削除することも可能で す。

# メンテナンス タブ◎

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目



#### [設定ページの印刷]

メニューマップ、ネットワークの設定情報(Network Information)、デモページを印刷します。メニューマップ、ネットワークの設定情報(Network Information)は一緒に印刷されます。

#### [プリンタの再起動]

プリンタを再起動します。ネットワーク機能も同時に再起動されますので、再起動が完了するまでWebブラウザからアクセスしても、Web Pageは表示されません。

#### [ネットワークの再起動]

ネットワーク機能だけを再起動します。プリンタに対してネットワーク 経由でアクセスしている場合にはこのコネクションは切断されてしまいます。再起動が完了するまでWebブラウザからアクセスしても、Web Pageは表示されません。

#### [工場出荷時設定]

プリンタとネットワークを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますがIPアドレスが初期状態に戻ってしまうため、手動で設定した情報は失われてしまいます。その場合は、Web Pageも表示できなくなってしまいます。

#### [オペパネのロック]

操作パネル(オペレータパネル)の操作を禁止状態に設定します。

#### 「サービスの設定〕

ネットワーク上の各サービスを停止させることができます。ウィルスの発生によりプリンタが攻撃されるような場合には、この機能を使用して回避する必要があります。SNMPだけはなるべく「ENABLE」で使うようお願いします。

#### [その他、特殊機能]

ネットワーク上でより効率よく動作するための設定です。スパニングツリー機能を持つHUBを使用する場合、クロスケーブルでコンピュータとプリンタを1対1で接続する場合などに効果を発揮します。

#### [IPフィルタリング]

TCP/IPによるアクセスを制限することができます。「IPアドレスでのアクセス制限機能(IPフィルタ)を使います」(140ページ)をご覧ください。「この人には印刷だけ許可しよう」「この人には設定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機能です。社外からのアクセスにも対応できます。ただし、本機能はIPアドレスに関する十分な知識を必要とします。設定によってはプリンタにネットワークからアクセスできなくなってしまうような重大なトラブルを招きます。

#### [Hexダンプ]

受信した印刷データをすべて16進数で表示します。プリンタを再起動すると本モードを抜けます。

#### [パスワード設定]

管理者のパスワードを変更します。初期状態での パスワードはイーサネットアドレス下6桁です。

# リンク タブ



製造元で設定したリンクの他、管 理者が設定したリンクを表示しま す。

### [リンク編集メニュー]

管理者が好きなURLを設定できま す。

サポートリンクを5件、その他リ ンクを5件登録できます。

URLは、http://も含めて入力して ください。


# ステータスウインドウを使います

ネットワークトのコンピュータからプリンタの状態をWebブラウザで確認できます。



(注♪) 「Webブラウザ」(66ページ)の「動作環境」を確認してください。

# 機能説明

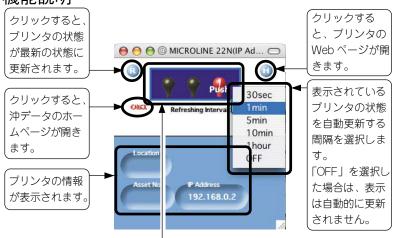

プリンタの状態をアイコンで表示します。 アイコンをクリックすると、アイコンが示している 状態の詳細が表示されます。

プリンタの状態は、3つのランプで表示されます。

	点 灯	消灯
左のランプ	オンライン	オフライン
中央のランプ	軽障害(印刷は可能)	軽障害なし
右のランプ	重障害(印刷は不可能)	重障害なし

# 表示例

トレイに用紙がない場合




中央のランプをクリックすると、ラン プが示す状態の詳細が表示されます。



[X]ボタンをクリックすると、状態 の詳細は消えます。



カバーが開いている場合

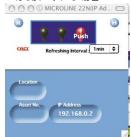

右のランプをクリックすると、ランプ が示す状態の詳細が表示されます。



[X]ボタンをクリックすると、状態 の詳細は消えます。





# **Setup Utility**

プリンタのネットワークの設定ができます。


# 動作環境

MacOS8.1~9.2.2日本語版 TCP/IPが動作しているMacintosh




- MacintoshにTCP/IPの設定が必要です。[コントロールパネル]-[TCP/IP]で設定を行ってください。
- ・Mac OS X、Mac OS X Classic環境には対応していません。

# 起動します

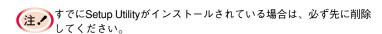


- ●プリンタの電源がONになっていることを確認します。
- ② Macintoshが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- **③** [Utility]-[Network]フォルダの中の[Installer]をダブルクリックします。

4 [Japanese]を選択し、[OK]をクリックします。

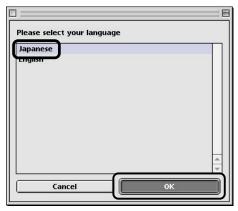

- ⑤ インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 初期設定では、Macintosh HDの[Oki Tools]フォルダにインストールされます。
- ⑥ [Setup Utilityを起動しますか?]で[はい]を選択し、[完了]をクリックします。

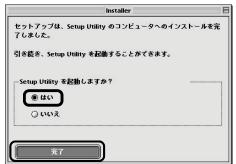

Setup Utilityが起動します。

# Oki Deviceの設定

各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」(118ページ)をご覧ください。

● 一覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 機種名には、ML22Nの代わりにMLETB12と表示されます。



注・ イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information) に表示されています。(128ページ参照)

② [設定]メニューの[Oki Deviceの設定]を選択します。



③ [パスワード入力]に[イーサネットアドレスの下6桁]を入力し、[OK]をクリックします。



注♪・パスワードは、手順⊕で選択した「イーサネットアドレス」の下6桁を 入力してください。この場合は、「849C9B」となります。

- ・パスワードを入力すると、画面上では「\*\*\*\*\*」と表示されます。
- ・パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力 してください。

4 必要な項目を設定し、[設定]をクリックします。



⑤ 設定に間違いがなければ、[OK]をクリックします。



設定値がプリンタに送信されます。

- ⑥新しい設定値を有効にするため、[OK]をクリックします。
  - 注・ この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。
- ↑プリンタの電源をOFF/ONします。
- 8 Setup Utilityを終了します。

## General



パスワードを変更します。

# NetWare



NetWareを利用する場合に設定します。

# NetBEUI




NetBEUIを利用する場合に設定します。

## TCP/IP



IPアドレスなどの設定をします。

# EtherTalk

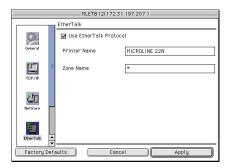

Ether Talk プリンタ名やゾーン名を変更する場合 に設定します。

# **SNMP**



SNMPを利用する場合に設定します。



# MICROLINE CL Namer

EtherTalk接続しているプリンタの名前やゾーンを変更します。

# 動作環境

Mac OS8.1, 8.5, 8.5.1, 8.6, 9.0, 9.0.4, 9.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, MacOS X Classic環境日本語版が動作するMacintoshでEtherTalkを搭載している機種



**(注♪)** Mac OS Xでは利用できません。

# インストール

プリンタドライバをインストールすると、Macintoshのハードディスクの第一階層 にMICROLINE CL Namerも同時にインストールされます。

# 起動方法

● セレクタで「プリンタ名(Apple Talk)」をクリックし、名前を変更したいプリンタ 名を選択し、セレクタを閉じます。



2 [MICROLINE CL Namer]をダブルクリックします。



3 [新しい名前:]を入力し、[設定変更]をクリックします。



# 3 いろいろな用紙に印刷するための設定

は	はがき、	往復に	はがき、	封筒に印刷し	ノたい	80
	= ^\*	川紙	OHP >	一トに印刷し	t-()	83



- ・この章では、Windowsでは[ワードパッド]、Macintoshでは[SimpleText]、Mac OS Xでは[TextEdit]を 例にしています。
  - ・アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。
  - ・プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご覧ください。
  - ・プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。




# はがき、往復はがき、封筒に印刷したい


# 用紙をセットし、セットボタンを押します。

はがき、往復はがき、封筒は手差しトレイやマルチパーパスフィー ダ(オプション)から印刷することができます。


- ・はがき、往復はがき、封筒は用紙カセットからの印刷はできません。 (注・・ はかっ、江戸ののこここことは、 印刷速度は遅くなります。


# 手差しトレイから印刷する場合

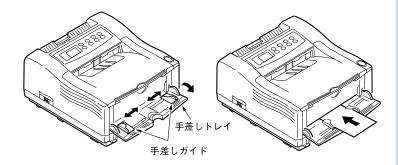

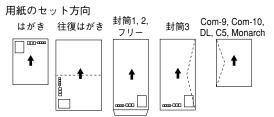

マルチパーパスフィーダから印刷する場合

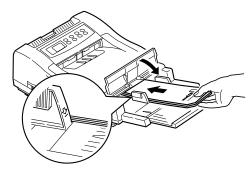

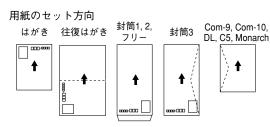

**ク**フェイスアップスタッカを開きます。

**3** 操作パネルで用紙サイズと用紙厚を設定します。

ここでは、手差しトレイを使ってはがきに設定する手順を説明します。

- ●「メニュー」スイッチを数回押し、「メディア/メニュー」を表示します。
- ②「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[テサシ サイズ] を表示します。
- ③「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、「ハガキ」を表示します。
- 4 「メニュー選択」スイッチを押し、設定値の右側に「\* 〕を付けます。
- ⑤「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、「テサシ ウエイト」を表示します。
- ⑥「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、[ヨリアツイカミ]を表示します。
- ↑ 「メニュー選択」スイッチを押し、設定値の右側に[\*]を付けます。
- **3** 「オンライン」スイッチを押し、「オンライン]にします。

4 アプリケーションを起動します。

印刷したいファイルを開きます。

**5** プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法] を選択し、印刷します。

# Windowsプリンタドライバ





- ① [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- ② [サイズ]で[はがき]、[往復はがき]または封筒サイズ、[印刷の向き]で[縦]または[横]を選択し、 [OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 4 [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003では[詳細設定])をク リックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (5) [設定]タブの[給紙方法]で[手差し]を選択します。
- **⑥** [用紙厚]で[プリンタ設定]を選択します。



プリンタの操作パネルで[テサシ ウエイト]の 設定が[ヨリアツイカミ] でない場合は、[より厚 い紙]を選択します。

- (OK]をクリックします。(Windows2000では、この操作は 必要ありません。)
- ⑧「印刷」画面で[OK]または[印刷] をクリックし、印刷します。

MICROLINE 22N 印刷

一般設定

部数:

経修度:

プリント:

給紙方法:

# Macintoshプリンタドライバ



MICROLINE 22N \$

●全ページ ○ <-->

□丁合い

ふつう 💠

手差し

グレイスケール 💠

- ① [ファイル]メニューの[用紙設定] を選択します。
- ② [用紙]で[はがき]、[往復はがき] または封筒サイズ、[プリント方向]で適切な方向を選択し、[OK] をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **4** [給紙方法]で[手差し]を選択します。



**⑤** [オプション] パネルの[用紙厚] で [より厚い紙] を選択します。

(6) [印刷]をクリックし、印刷します。

# Mac OS Xプリンタドライバ







- ① [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- ② [対象プリンタ]でプリンタの機種名を選択し、[用紙サイズ]で[はがき]、[往復はがき]または封筒サイズ、[方向]で適切な方向を選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **4** [給紙]パネルで[手差し]を選択します。



- 封筒1~3、封筒フリーで、縦長(長形でフラップ(のりしろ)が上になる向き)に印刷する場合、180°逆に印刷される制限があります。
- ・封筒1~3、封筒フリーで、横長(長形でフラップ(のりしろ)が右側にる向き)に印刷する場合、「ページ設定」画面の[方向]で横方向(中央のアイコン)を選択します。
- (5) [プリンタオプション] パネルの [用紙厚]で[より厚い紙]を選択します。
- **6** [プリント]をクリックし、印刷します。




# ラベル紙、OHPシートに印刷したい

**1** 用紙をセットし、セットボタンを押します。


ラベル紙、OHP シートは手差しトレイやマルチパーパスフィーダ (オプション) から印刷することができます。

(注.・ はがき、往復はがき、封筒は用紙カセットからの印刷はできません。 ・ 印刷速度は遅くなります。

# 手差しトレイから印刷する場合

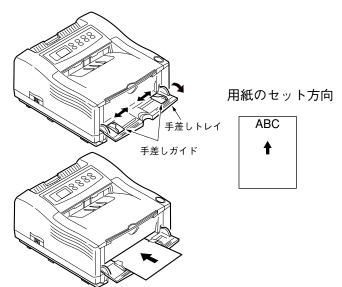

# マルチパーパスフィーダから印刷する場合

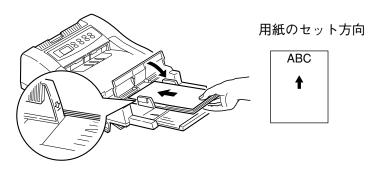

夕 用紙の排出先をセットします。

**3** 操作パネルで用紙サイズと用紙厚を設定します。

ここでは、手差しトレイを使ってラベル紙に設定する手順を説明します。

- ●「メニュー |スイッチを数回押し、「メディア/メニュー」を表示します。
- ②「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、「テサシ サイズ」を表示します。
- ③「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、「ラベルシ」を表示します。
- 4 「メニュー選択」スイッチを押し、設定値の右側に[★]を付けます。
- ⑤「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、「テサシーウエイト」を表示します。
- ⑥「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、[ヨリアツイカミ]を表示します。
- ↑ 「メニュー選択」スイッチを押し、設定値の右側に[\*]を付けます。
- ③「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。

4 アプリケーションを起動します。 印刷したいファイルを開きます。

**5** プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法] を選択し、印刷します。

## Windowsプリンタドライバ





- [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- (2) [サイズ]で[レター]または[A4]、 [印刷の向き]で[縦]または[横]を 選択し、[OK]をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 【プロパティ] (WindowsXP/ Server2003では[詳細設定])をク リックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- **5** [設定]タブの[給紙方法]で[手差し]を選択します。
- **⑥** [用紙厚]で[プリンタ設定]を選択 します。
  - メモ プリンタの操作パネル で[テサシ ウエイト]の 設定が[ヨリアツイカミ] でない場合は、[より厚 い紙]を選択します。
- **⑦** [OK]をクリックします。
  (Windows2000では、この操作は
  必要ありません。)
- 8「印刷」画面で[OK]または[印刷] をクリックし、印刷します。

### Macintoshプリンタドライバ







- [ファイル]メニューの[用紙設定] を選択します。
- [用紙]で[レター]または[A4]、 [プリント方向]で適切な方向を選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- 4 [給紙方法]で[手差し]を選択します。

(5) [オプション]パネルの[用紙厚]で [より厚い紙]を選択します。

メモ イーサネット接続の場合は、[オプション]パネルに[拡張給紙ユニット]、[マルチパーパスフィーダ]は表示されません。

**6** [印刷]をクリックし、印刷します。

# Mac OS Xプリンタドライバ



名を選択し、[用紙サイズ]で[レター]または[A4]、[方向]で適切な方向を選択し、[OK]をクリックします。

● [ファイル]メニューの[ページ設

② 「対象プリンタ」でプリンタの機種

定]を選択します。

- **③** [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **4** [給紙]パネルで[手差し]を選択します。



- プリンタ: MICROLINE 22N ま

  プリセット: 標準 ま

  プリンタオプション ま

  印料選性: 情報 (0) ま

  利底策: より厚い版 ま

  トナーセーブ: しない ま

  一自動トレイ切り替え

  受 用紙サイズチェック

  プ プレビュー PDF として保存... ファクス... キャンセル
- (5) [プリンタオプション] パネルの [用紙厚]で[より厚い紙]を選択します。
- **6** [プリント]をクリックし、印刷します。

9

(MEMO)

# 4 便利な印刷機能

複数ページを1枚に印刷したい...... 88 任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ) ...... 90 トレイを自動的に選択したい..... 92 同じ用紙サイズを大量に印刷したい ...... 93 用紙サイズを変更したい ..... 94 ウォーターマークを印刷したい (スタンプ印刷) ...... 95 文書を部単位で印刷したい(丁合印刷) ...... 97 高解像度で印刷したい..... 98 印刷濃度を濃くしたい、薄くしたい......99 画像印刷の仕上りを変更したい.... 101 プリンタフォントに置き換えて印刷したい.... 102 コンピュータのフォントで印刷したい.... 103 プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい.... 104 プリンタドライバの初期設定を変更したい.... 105

印刷データをファイルに出力したい.... 107




- ・この章では、Windowsでは[ワードパッド]、Macintoshでは[SimpleText]、Mac OS Xでは[TextEdit]を 例にしています。
  - ・アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。
  - ・プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ |をご覧ください。
  - ・プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。



# 複数ページを1枚に印刷したい


複数ページのデータを1枚の用紙に縮小して印刷できます。

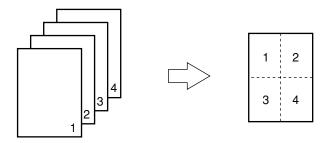




- (注♪・この機能は、データを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央 が正確に合わない場合や印刷が薄くなる場合があります。
  - ・Macintoshの[レイアウト]パネルは[プリント]ダイアログでも選択 できます。
  - ・とじ代の値を変更すると、とじ代の幅に合わせてページ全体を縮 小して印刷するため他の辺の余白も大きくなります。


# Windowsプリンタドライバ

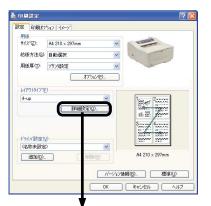

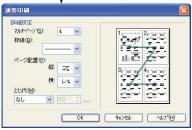

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選 択します。
- **③** [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003では「詳細設定」)をク リックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [設定]タブの[レイアウトタイプ] で[n-up](nは1枚に印刷するペー ジ数)を選択します。
- 5 [詳細設定]をクリックし、必要に 応じて「枠線」、「ページ配置」、 [とじ代]を設定します。とじ代は 上下左右に0~30mmまで設定で きます。

## Macintoshプリンタドライバ

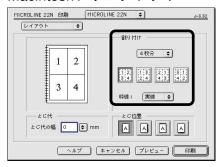

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[用紙設定] を選択します。
- **③** [レイアウト] パネルの[割り付け]、[枠線]を選択します。
- 4 必要に応じて[とじ代]を設定します。

とじ代は上下左右に0~30mmまで設定できます。

# Mac OS Xプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [レイアウト]パネルの[ページ数/枚]、[レイアウト方向]、[枠線]を選択します。



# 任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ)

独自の用紙サイズを設定して通常の用紙サイズと同じように使用できます。



- ・用紙サイズは必ず縦長に設定してください。
- ・WindowsNT4.0はコンピュータの管理者の権限が必要です。

### 「設定できるサイズ)

幅 : 90~215.9mm 長さ:148~355.6mm

※・トレイ2は幅148~215.9mm、長さ(高さ)210~355.6mm

・マルチパーパスフィーダは長さ(高さ)148~297mm

# Windowsプリンタドライバ



- **1** [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
  - (WindowsXPでは、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタと その他のハードウェア]-[プリンタ とFAX]をクリックします。)
- 2プロパティを開きます。

WindowsMe/98/95の場合 [OKI MICROLINE 22N(PCL)]アイ コンをマウスの右ボタンでクリッ クレ、[プロパティ]を選択します。

WindowsXP/2000/Server2003 の場合

[OKI MICROLINE 22N(PCL)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定]を選択します。

WindowsNT4.0の場合

[OKI MICROLINE 22N(PCL)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[ドキュメントの既定値]を選択します。

- **3** [設定]タブの[オプション]をクリックします。
- **4** 「オプション」画面で[用紙サイズの 追加]をクリックします。
- (5) 「用紙サイズの追加」画面で[用紙種類]を選択し、[名称]、[幅]、[長さ]を入力します。
- ⑥ [追加]をクリックします。
- **⑦** [OK]をクリックします。

作成した用紙は、[設定]タブの[サイズ]リストの下の方に表示されます。 合計32個まで定義できます。

## Macintoshプリンタドライバ






- アプリケーションを起動しま す。
- 2 [ファイル]メニューの[用紙設定] を選択します。
- 3 [フリーサイズ]パネルの[新規登 録]をクリックします。
- ●「フリーサイズ編集」画面で「登録 先]を選択し、「用紙名]、「用紙 長」、「用紙幅」を入力します。
- **⑤** [OK]をクリックします。

作成した用紙は、「用紙設定]ダイ アログの[一般設定]パネルの[用 紙]リストの下の方に表示されま す。フリー用紙、封筒フリー用紙 を8個まで定義できます。

# Mac OS Xプリンタドライバ



(注え) Mac OS X 10.2.3以前のバージョンでは利用できません。

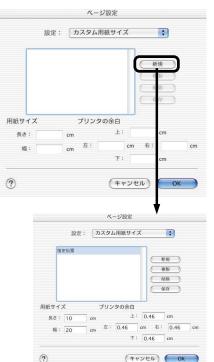

- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[ページ設 定]を選択します。
- ❸ [カスタム用紙サイズ] パネルの [新規]をクリックします。
- 4 「カスタム用紙サイズ編集 |画面 で、「カスタム用紙サイズの名 前〕、「幅」、「長さ」を入力します。
- **⑤** [保存]をクリックします。

作成した用紙は[ページ属性]パネ ルの[用紙サイズ]リストの下の方 に表示されます。



# トレイを自動的に選択したい

プリンタドライバで設定した用紙サイズに一致するトレイ(用紙カセット(トレイ1、2(2はオプション))、マルチパーパスフィーダ(オプション))を自動的に選択して印刷できます。



- ・Macintoshプリンタドライバ、Mac OS Xプリンタドライバでは利用できません。
- ・必ず操作パネルで、用紙カセット(トレイ1、2)、マルチパーパスフィーダの用紙サイズと用紙厚を設定してください。

# Windowsプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003では[詳細設定])を クリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [設定]タブの[給紙方法]で[自動 選択]を選択します。



# 同じ用紙サイズを大量に印刷したい

トレイ(用紙力セット(トレイ1、2(2はオプション))、マルチパーパスフィーダ(オプション))に同じ用紙サイズ、同じ用紙厚の用紙をセットしている場合に、トレイの用紙がなくなったら、他のトレイから印刷することができます。



」必ず操作パネルで、用紙カセット(トレイ1、2)、マルチパーパスフィーダの用紙サイズと用紙厚を一致させてください。各トレイの用紙サイズ、用紙厚が異なる場合、自動トレイ切り替えはできません。

# Windowsプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003では[詳細設定])を クリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- (4) [設定] タブの[オプション] をクリックします。
- **5** [自動トレイ切り替え]にチェックを付けます。

# Macintoshプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ USB接続の場合、「オプション」 パネルの[拡張給紙ユニット]また は[マルチパーパスフィーダ]が [あり]になっていることを確認し ます。



イーサネット接続の場合は、[オプション]パネルに[拡張給紙ユニット]、[マルチパーパスフィーダ]は表示されません。

(4) [自動トレイ切り替え]にチェックを付けます。



|[自動トレイ切り替え]の |設定は印刷する書類が異なっても常に有効です。

# Mac OS Xプリンタドライバ




- アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [プリンタオプション] パネルの [自動トレイ切り替え] にチェック を付けます。



# 用紙サイズを変更したい

印刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズに印刷できます。

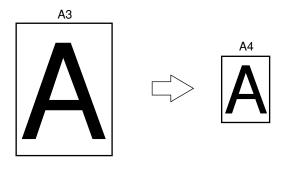



- ・Mac OS Xプリンタドライバでは利用できません。
- ・用紙サイズを変換できるのは[A3→A4]、[B4→A4]のみです。
- ・アプリケーションによっては、正常に動作しない場合があります。
- ・Windowsのプロパティの[印刷オプション]タブの[拡大・縮小](またはMacintoshの[用紙設定]ダイアログの[一般設定]パネルの[拡大/縮小率])はデータを縮小するもので、用紙サイズを変換するものではありません。

# Windowsプリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- ③ サイズ]で[A3→A4]または[B4→A4]を選択します。

# Macintoshプリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[用紙設定] を選択します。
- **③** [一般設定]パネルの[用紙]で[A3 →A4]または[B4→A4]を選択し ます。



# ウォーターマークを印刷したい(スタンプ印刷)

アプリケーションから印刷される内容とは独立して[見本]や[社外秘]などの文字を 重ね印刷できます。










(注♪) Mac OS Xプリンタドライバでは利用できません。

# Windowsプリンタドライバ

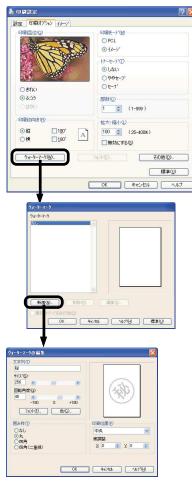

- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選 択します。
- **③** [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003では「詳細設定])を クリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション]タブの[ウォー ターマーク]をクリックします。
- 6 [新規]をクリックします。

- 6 「ウォーターマークの編集」画面で 「文字列]を入力し、「フォント」、 [サイズ]他を選択します。
- **⑦** [OK]をクリックします。
- 8 印刷するウォーターマークが選 択されていることを確認し、 [OK]をクリックします。

## Macintoshプリンタドライバ






- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **③** [ウォーターマーク]パネルの[新規]をクリックします。
- 4 [名称]、[文字列]を入力し[フォント]、[サイズ]他を選択し、[保存]をクリックします。
- ⑤ [ウォーターマーク] パネルの [ウォーターマーク]を[あり]に し、[リストボックス]で印刷する ウォーターマークが選択されて いることを確認します。
  - メモ [ファイル登録]をクリックしPICT形式のファイルを指定すると、画像をウォーターマークにすることができます。




# 文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)

複数ページの印刷ジョブを部単位で印刷することができます。

# 部単位を指定して印刷した場合

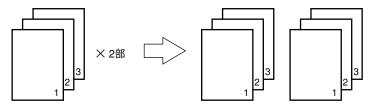

### 部単位を指定せずに印刷した場合

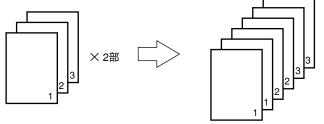



- ・アプリケーションの部単位印刷機能はオフにしてください。
- ・Windowsプリンタドライバでは利用できません。

# Macintoshプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [一般設定]パネルの[部数]に印刷 部数を入力し、[丁合い]にチェッ クを付けます。

# Mac OS Xプリンタドライバ



- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [印刷部数と印刷ページ]パネルの [部数]に印刷部数を入力し、[丁 合い]にチェックを付けます。



# 高解像度で印刷したい

1200×600dpiの高解像度で印刷することができます。



- (注♪・[きれい]を指定すると複雑なファイルを印刷できないことがありま す。このようなときは[ふつう]で印刷してください。
  - ・このプリンタは印刷処理をコンピュータ側でも行っています。処理 速度の速いコンピュータを使用すると印刷時間を短くできます。
  - ・Macintoshのアプリケーションによっては、プリンタドライバが通 知するPICT解像度によって印刷品位が変わる場合があります。この ようなときは「プリンタドライバの初期設定を変更したい」(105ペー ジ)でPICT解像度を変更してください。

# Windowsプリンタドライバ



- アプリケーションを記動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選 択します。
- **③** [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003では[詳細設定])を クリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 「印刷オプション」タブの「印刷品 位]で[きれい]を選択します。

## Macintoshプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [一般設定]パネルの[解像度]で [きれい]を選択します。

# Mac OS Xプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル」メニューの「プリント」 を選択します。
- 3 [印刷品質]パネルで[きれい]を選 択します。



# 印刷濃度を濃くしたい、薄くしたい

印刷濃度を5段階に変更できます。小さな文字がつぶれたり、イメージデータが濃くなる場合は「薄い(マイナス)」の方向に設定してください。細い線が途切れる場合は「濃い(プラス)」の方向に設定してください。



- ・Macintoshではプリンタドライバの設定が常に優先されます。
- ・Windowsでは[プリンタの印刷濃度を調整する]にチェックを付けると、プリンタドライバの設定が優先されます。

# 操作パネルを使う場合



- 「メニュー」スイッチを数回押し、[メンテナンス/メニュー]を表示します。
- ②「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、「インサツノウド」を表示します。
- ③「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、目的の値を表示します。
- ▲「メニュー選択」スイッチを押し、値の右端に[\*]を付けます。
- **⑤**「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。

# Windowsプリンタドライバ





- アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003では[詳細設定])を クリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション]タブの[その他] をクリックします。
- **⑤** [プリンタの印刷濃度を調整する] にチェックを付け、適切な値を 選択します。

## Macintoshプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **③** [オプション]パネルの[印刷濃度] で適切な値を選択します。



[印刷濃度]の設定は印刷する書類が異なっても常に有効です。

# Mac OS Xプリンタドライバ



- 1 アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **③** [プリンタオプション]パネルの[印 刷濃度]で適切な値を選択します。



# 画像印刷の仕上りを変更したい


プリンタドライバの設定によって画像の印刷結果が総合的に決まります。希望する 結果が得られるまでこれらの設定をいろいろ変更してください。

# Windowsプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003では[詳細設定])を クリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [イメージ]タブの[ディザリングの パターン]、[ディザリングの密 度]、[明暗の調整]を選択します。
- **5** [印刷オプション]タブの[印刷品 位]を選択します。
- 6 [その他]をクリックします。
- **7** [図形の中塗りパターンを拡大する]の設定を変更します。

# Macintoshプリンタドライバ

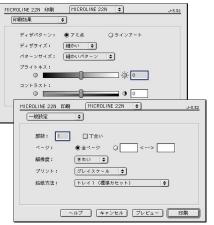

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ⑤ [印刷効果]パネルの[ディザパターン]、[ディザサイズ]、[パターンサイズ]、[ブライトネス]、[コントラスト]を選択します。
- ④ [一般設定]パネルの[解像度]、 「プリント]を選択します。

### Mac OS Xプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [印刷効果]パネルの[ディザパターン]、[ディザサイズ]、[ブライトネス]、[コントラスト]を選択します。
- 4 [印刷品質]パネルで[印刷品質]を 選択します。



# プリンタフォントに置き換えて印刷したい

TrueTypeフォントをプリンタ内蔵フォントに置き換えて印刷できます。



- Macintoshプリンタドライバ、Mac OS Xプリンタドライバでは利用できません。
- フォントの置き換え機能は、文書の体裁は保持しますが、フォントのデザインを再現させるものではありません。フォントのデザインを正確に印刷する必要がある場合は、フォントの置き換え機能を無効にしてください。
- ・独自のプリンタドライバを使用している一部のアプリケーションでは、フォントの置き換え機能が正常に動作しないことがあります。
- ・WindowsNT4.0はコンピュータの管理者の権限が必要です。

# Windowsプリンタドライバ





- **1** [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
  - (WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。)
- ② プロパティを開きます。
  WindowsMe/98/95の場合
  [OKI MICROLINE 22N(PCL)]アイ
  コンをマウスの右ボタンでクリッ
  クし、[プロパティ]を選択します。
  WindowsXP/2000/Server2003
  の場合

[OKI MICROLINE 22N(PCL)]アイ コンをマウスの右ボタンでクリッ クし、[印刷設定]を選択します。

WindowsNT4.0の場合

[OKI MICROLINE 22N(PCL)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[ドキュメントの既定値]を選択します。

- **3** [印刷オプション]タブの[印刷モード]で[PCL]を選択します。
- ♠「フォント]をクリックします。
- **⑤** [プリンタフォントで置き換える] にチェックします。
- ⑤ [フォント置き換えテーブル]で TrueTypeフォントをどのプリン タフォントに置き換えるかを指定 します。



# コンピュータのフォントで印刷したい

TrueTypeフォントを画面表示のまま出力できます。



- Macintoshプリンタドライバ、Mac OS Xプリンタドライバでは設定の必要はありません。
- ・印刷時間が長くなることがあります。
- ・WindowsNT4.0はコンピュータの管理者の権限が必要です。

# Windowsプリンタドライバ

**1** [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。

(WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。)

2プロパティを開きます。

WindowsMe/98/95の場合
[OKI MICROLINE 22N(PCL)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
WindowsXP/2000/Server2003の場合

[OKI MICROLINE 22N(PCL)]アイ コンをマウスの右ボタンでクリッ クし、[印刷設定]を選択します。

WindowsNT4.0の場合

[OKI MICROLINE 22N(PCL)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[ドキュメントの既定値]を選択します。

(3) [印刷オプション]タブの[印刷モード]で[PCL]を選択します。



- 4 [フォント]をクリックします。
- **⑤** [プリンタフォントで置き換える] のチェックを外します。

アウトラインフォントとしてダ ウンロード

プリンタでフォントイメージを作成 します。

ビットマップフォントとしてダ ウンロード

プリンタドライバでフォントイメー ジを作成します。





# プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい

プリンタドライバで設定した内容を保存することができます。

複数箇所の設定を変更した内容を保存しておくと、次回からドライバ設定を指定するだけで自動的に複数箇所の設定が保存されていた内容に変更されます。



- Macintoshプリンタドライバ、Mac OS Xプリンタドライバでは利用できません。
- ・WindowsNT4.0はコンピュータの管理者の権限が必要です。

### Windowsプリンタドライバ



(1) [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。

(WindowsXPでは、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタと その他のハードウェア]-[プリンタ とFAX]をクリックします。)

②プロパティを開きます。

WindowsMe/98/95の場合 [OKI MICROLINE 22N(PCL)]アイ コンをマウスの右ボタンでクリッ クし、[プロパティ]を選択します。

WindowsXP/2000/Server2003 の場合

[OKI MICROLINE 22N(PCL)]アイ コンをマウスの右ボタンでクリッ クし、[印刷設定]を選択します。

WindowsNT4.0の場合

[OKI MICROLINE 22N(PCL)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[ドキュメントの既定値]を選択します。



- 3 各設定を変更します。
- 4 [設定]タブの[ドライバ設定]で [追加]を選択します。
- **⑤** [設定名] に設定の名前を入力し、 [OK] をクリックします。

### 用紙情報を保存する

チェックを付けると、[設定]タブの[用紙]の設定も保存します。

メモ 最大14個まで保存する ことができます。

# 保存した設定を呼び出して使います



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [ドライバ設定]で、使用する設定 を選択し、[OK]をクリックします。



# プリンタドライバの初期設定を変更したい

頻繁に変更する機能は初期設定を変更すると便利です。



(注♪) WindowsNT4.0はコンピュータの管理者の権限が必要です。

# Windowsプリンタドライバ



●[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 択します。

(WindowsXPでは[スタート]-[コ ントロールパネル]-[プリンタとそ の他のハードウェア1-[プリンタと FAX1をクリックします。)

2プロパティを開きます。 WindowsMe/98/95の場合 [OKI MICROLINE 22N(PCL)]7 イコンをマウスの右ボタンでク リックし、[プロパティ]を選択し ます。

WindowsXP/2000/Server2003 の場合

[OKLMICROLINE 22N(PCL)] 7 イコンをマウスの右ボタンでク リックし、[印刷設定]を選択し ます。

WindowsNT4.0の場合

[OKI MICROLINE 22N(PCL)] アイコンをマウスの右ボタンでク リックし、「ドキュメントの既定 値〕を選択します。

します。

# Macintoshプリンタドライバ





- 「アップル]メニューの[セレクタ] を選択します。
- ② 「プリンタ名(USB)]または「プリン タ名(AppleTalk)]アイコンをク リックします。
- 3 右側のボックスからプリンタ名 を選択し、[設定]をクリックしま す。
- 4 [用紙設定ダイアログ]をクリック し、各設定を変更し、「設定」をク リックします。
- ⑤ 「印刷ダイアログ〕をクリックし、 各設定を変更し、[設定]をクリッ クします。
- ⑥ [保存]をクリックし、セレクタを 閉じます。




[部数]、[ページ]は変更 できません。

# メモ

### PICT解像度

プリンタドライバがアプ リケーションに通知する 解像度を選択します。ア プリケーションによって は印刷品位と印刷時間に 影響します。

## Mac OS Xプリンタドライバ

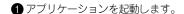

- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- 3 各設定を変更します。
- 4 Mac OS X 10.1.5以前の場合は、 [カスタム設定を保存]を選択します。



Mac OS X 10.2以降の場合は、 [プリセット]で[別名で保存]を選択し、「プリセットを保存」画面で 適当な設定名を入力し、[OK]を クリックします。

**⑤** [キャンセル]をクリックします。



- ・[ページ設定]ダイアロ グの初期設定は変更で きません。
- ・印刷時に[プリセット] で保存した設定名 (Mac OS X 10.1.5以前 の場合は、[カスタム])を選択してくださ い。




# 印刷データをファイルに出力したい

印刷データをファイルに書き出して保存することができます。



- **)**・Macintoshプリンタドライバ、Mac OS Xプリンタドライバでは利 用できません。
- WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003はコンピュータの管理者の権限が必要です。

### WindowsMe/98/95プリンタドライバ

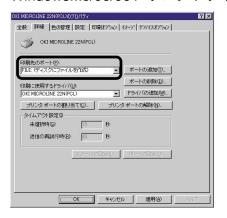

- 1 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。
- ② [OKI MICROLINE 22N(PCL)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- ③[詳細]タブの[印刷先のポート]で [FILE:]を選択し、[OK]をクリックします。
- 4 印刷します。[ファイルへ出力]で [ファイル名]を入力し、[フォルダ]を選択し、[OK]をクリックします。

## WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003プリンタドライバ



- 1 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。
- (WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。)
- ② [OKI MICROLINE 22N(PCL)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- ③ [ポート]タブの[印刷するポート] で[FILE:」を選択し、[OK]をクリックします。
- 4 印刷します。[ファイルへ出力]で [出力先ファイル名]を入力し、 [OK]をクリックします。

(MEMO)

# 5 プリンタメニューの使い方について

省電力モード(パワーセーブ)に入るまでの時間を変更したい110
印刷をキャンセルしたい11
コンピュータからプリンタの状態を確認したい
コンピュータからプリンタの設定を変更したい
プリンタ内蔵フォントを確認したい
パラレルインタフェースの転送モードを変更したい
プリンタの操作パネルでIPアドレスを設定したい



## 省電力モード(パワーセーブ)に入るまでの時間を変更したい

省電力モードに入るまでの時間を設定できます。

省電力モードに入るまでの時間を長くすると、印刷開始までの時間を短くできる場 合があります。

ハ゜ワーセーフ゛ 5フン 「1フント 1分間データを受信しないと省電力モードになります。 \*「5フン」 「10フント 「15フント 「30フント 「60フント 「120フント \*印は初期の値です。 「240フント

ここでは操作パネルで時間を変更する手順を説明します。



- ●「メニュー スイッチを数回押し、「システムコウセイ/メニュー」を表示 します。
- ②「設定項目▲ |または「設定項目▼ |スイッチを数回押し、「パワーセーブ]を 表示します。
- ③「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、目的の値を表示します。
- ④「メニュー選択 |スイッチを押し、値の右端に「\*」を付けます。
- **6** [オンライン |スイッチを押し、[オンライン]にします。



(注・) プリンタのメンテナンスメニューで[パワーセーブ]を[ムコウ]にす ると省電力モードに入らなくなりますが、定着器を印刷可能温度に 保つため電力を消費します。プリンタを使用しないときは電源を OFFにしてください。



## 印刷をキャンセルしたい

プリンタで処理中のデータをキャンセルすることができます。



(注♪) 印刷が開始されたジョブはキャンセルできません。

# コンピュータで印刷ジョブを削除します。

#### Windowsプリンタドライバ



- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。(WindowsXPでは [スタート]-[コントロールパネ ル]-[プリンタとその他のハード ウェア]-[プリンタとFAX]をク リックします。)
- 2 [OKI MICROLINE 22N (PCL)]7 イコンをダブルクリックしま ਰੇ
- 3 印刷をキャンセルしたいファイ ル名を選択します。
- **4** キーボード上の「Delete」キーを押 します。

#### Macintoshプリンタドライバ



- **●** デスクトップトのプリンタアイ コンをダブルクリックします。
- 2 印刷をキャンセルしたいファイ ル名を選択します。
- 3 「ごみ箱 |アイコンをクリックしま す。

#### Mac OS Xプリンタドライバ



- 1 ハードディスクの「アプリケーショ ン]-[ユーティリティ]フォルダ内 の[プリントセンター] (Mac OS X 10.1.5以前では「Applications]-[Utilities]フォルダ内の[Print Center1)をダブルクリックしま す。
- 2 [MICROLINE 22N]アイコンをダ ブルクリックします。
- ③ 印刷をキャンセルしたいファイル 名を選択します。
- 4 「削除 |アイコンをクリックしま

## 操作パネルの表示を確認します。

[ショリチュウ]または[データアリ]が表示されている場合はプリンタの操 作パネルで印刷をキャンセルします。

プリンタの操作パネルの「キャンセル」スイッチを押し、印 刷をキャンセルします。



MacintoshとUSB接続している場合、Macintoshからの印刷をキャン セルした後正常に印刷できないときは、USBケーブルを差し直す か、プリンタの電源をOFF/ONしてください。



## コンピュータからプリンタの状態を確認したい

ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を確認できます。



(注/) Windowsの場合、PrintSuperVision、ネットワークステータスモニタ でも行うことができます。詳しくは「1 Windowsソフトウェア | (11 ページ)をご覧ください。

#### Webブラウザを使う場合



(注♪) TCP/IPでネットワークに接続している場合に利用できます。



● Webブラウザを起動し、「アドレー」 ス]にプリンタのIPアドレスを入 カレ、Enterキーを押します。

「プリンタステータス |画面が表示 されます。

#### OKI LPRユーティリティ (Windows) を使う場合



(注.✓) TCP/IPでネットワークに接続している場合に利用できます。



ÜK

オンライン

- **1** OKILPRユーティリティを起動し ます。
- 2 [リモートプリント]メニューの [プリンタのステータス...]または [ジョブの表示...]を選択します。

プリンタの表示パネルの内容が表 示されます。

### AdminManager(Windows)を使う場合



▲TCP/IPまたはIPX/SPXでネットワークに接続している場合に利用で



- AdminManagerを起動します。
- ② [ステータス]メニューの[プリン タステータス]を選択します。

プリンタステータス画面が表示 されます。



## コンピュータからプリンタの設定を変更したい

プリンタの設定の一部を変更することができます。

#### Webブラウザを使う場合

(注・) TCP/IPでネットワークに接続している場合に利用できます。



- Webブラウザを起動し、「アドレス]にプリンタのIPアドレスを入力し、Enterキーを押します。「プリンタステータス」画面が表示されます。
- ② [ログイン]をクリックし、[ユーザ名]に「root」、[パスワード]に現在のパスワードを入力し、[OK]をクリックします。



- ・パスワードの初期値 は、「イーサネットアド レスの下6桁」です。
- ・イーサネットアドレス は、ネットワークの設 定情報(Network Information)に表示されて います。(128ページ 参昭)
- ③ 上のタブから設定を変更したい項目の種類をクリックします。項目の詳細が左のフレームに表示されますので、設定を変更したい項目をクリックします。
- 4 必要な変更をした後、[送信]をクリックします。



## プリンタ内蔵フォントを確認したい

プリンタに内蔵しているフォントを確認できます。



(注入) プリントジョブアカウンティングで[ローカルプリント]が[印刷不可]に設定されている場合には印刷できません。



- 用紙カセットにA4用紙をセットします。
  - (注・) A4用紙以外で印刷を行うと、全ての内容が印刷されないことが
- ②「メニュー」スイッチを押し、「インフォ/メニュー」を表示します。
- ③「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[PCL フォント/ インサツ]を表示します。
- 4 「メニュー選択 |スイッチを押します。 フォントリストが印刷されます。



## パラレルインタフェースの転送モードを変更したい

コンピュータと転送モードを一致させる場合に変更してください。



#### 双方向セントロを無効にするには

- ●「メニュー」スイッチを数回押し、「セントロ/メニュー」を表示します。
- ②「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[ソウホウコウ]を表示します。
- ③「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、「ムコウ」を表示します。
- ▲「メニュー選択」スイッチを押し、値の右側に[\*]を付けます。
- **⑤**「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。
- ⑥ プリンタの電源をOFF/ONします。

#### ECPを無効にするには

- ●「メニュー」スイッチを数回押し、[セントロ/メニュー]を表示します。
- ②「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[ECP]を表示します。
- ③ 「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、[ムコウ]を表示します。
- ▲「メニュー選択」スイッチを押し、値の右側に[\*]を付けます。
- **⑤**「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。
- 6 プリンタの電源をOFF/ONします。



## プリンタの操作パネルでIPアドレスを設定したい

プリンタの操作パネルから、プリンタのIPアドレス、サブネットマスク、ゲート ウェイアドレスを設定できます。



(注・) IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの入力を間違 えると、ネットワークがダウンするなど、重大な障害が発生します。 ネットワーク管理者と相談の上、IPアドレスを設定してください。



メモ プリンタのIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス は、「AdminManager」で設定することもできます。「AdminManager」 での設定方法は、「AdminManager」(14ページ)をご覧ください。



- 「メニュー |スイッチを数回押し、「NETWORK]を表示します。
- ②「設定項目▲ |または「設定項目▼ |スイッチを数回押し、「TCP/IP/ ENABLE]を表示します。

「TCP/IP/DISABLE]と表示されている場合、「設定項目▲ lまたは「設定項 目▼ |スイッチを押して「TCP/IP/ENABLE]を表示し、「メニュー選択 |ス イッチを押し、値の右端に[\*]を付けます。

- ③「設定項目▲ |または「設定項目▼ |スイッチを押し、「IP 1/4]を表示しま す。
- ④ 「設定値▲ |または「設定値▼ |スイッチを押し、IPアドレスの1桁目の値を表 示します。
- ⑤「メニュー選択 スイッチを押し、値の右端に「\* )を付けます。
  - 以後、3~5を繰り返し、[IP 2/4]~[IP 4/4]、[MASK 1/4]~[MASK 4/4]、(サブネットマスク)、「GATE 1/4]~「GATE 4/4]、(ゲートウェ イアドレス)を設定します。
- ⑥「オンライン |スイッチを押し、「オンライン]にします。



設定変更後、新たに設定した値が有効になるまで時間がかかる場合 があります。

# 6 ネットワーク機能について

ネットワーク設定項目の一覧
ネットワーク機能を初期化します 127
ネットワークの設定情報 (Network Information) を印刷します 128
IPアドレスの設定130
DHCP/BOOTPを使います134
RARPを使います139
IPアドレスでのアクセス制限機能(IPフィルタ)を使います
メール送信機能(SMTP)を使います 143
SNMPを使います147
EtherTalkプリンタ名を変更したい
FtherTalkゾーンを変更したい



# ネットワーク設定項目の一覧

プリンタのネットワーク機能で設定できる項目を説明します。

現在設定されている値は、ネットワークの設定情報(Network Information)で確認できます。

設定値を変更するには、TELNET, Webブラウザ, AdminManager (Windows), Quick Setup (Windows), Setup Utility (Macintosh) を使用します。

## TCP/IP

網かけ部は初期値です。

項目			=ル⇔/+	144 AF.=∀ □□
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility	設定値	機能説明
TCP/IP Protocol	TCP/IP	TCP/IPプロ トコルを使 用する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	TCP/IP プロトコルの使用/非使用を 設定します。
IP Address	IPアドレス	IPアドレス	192.168.100.100	IP アドレスを設定します。
Subnet Mask	サブネット マスク	サブネット マスク	255.255.255.0	サブネットマスクを設定します。
Default Gateway	ゲートウェ イアドレス	デフォルト ゲートウェイ	192.168.100.254	ゲートウェイ(デフォルトルータ)アドレスを設定します。0.0.0.0 はルータなしを意味します。
RARP Protocol	RARP	RARPを使用 する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	RARPサーバへIPアドレス取得を要求 するか、しないかを設定します。
DHCP/ BOOTP Protocol	DHCP/ BOOTP	DHCP/ BOOTPを使 用する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	DHCP/BOOTPサーバへIPアドレス取得を要求するか、しないかを設定します。
Auto IP Address	サーバを使 用しないア ドレス解決	Network PnP 設定IP アドレス自 動設定*1	ENABLE (自動設定する) DISABLE (自動設定しない)	サーバを使用しないでIPアドレスを取得する機能の使用/非使用を設定します。
DNS Server(Pri.)	DNSサーバ アドレス(プ ライマリ)	DNSサーバ プライマリ サーバ*1	0.0.0.0	ブライマリDNSサーバのIPアドレスを設定します。SMTP(E-Mail)プロトコルを使用するときに設定してください。「SMTP Server Name」をIPアドレスで設定する場合は、設定する必要はありません。
DNS Server (Sec.)	DNSサーバ アドレス(セ カンダリ)	DNSサーバ セカンダリ サーバ*1	0.0.0.0	セカンダリDNSサーバのIPアドレスを設定します。SMTP(E-Mail)プロトコルを使用するときに設定してください。「SMTP Server Name」をIPアドレスで設定する場合は、設定する必要はありません。

\*1: Setup Utilityでは設定できません。

網かけ部は初期値です。

	項目			
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility	設定値	機能説明
root Password	パスワード 設定	rootパス ワード	イーサネットア ドレス下6桁	管理者パスワードを変更します。15 文字以内の英数字です。大文字、小 文字は区別されます。忘れてしまう と設定を変更できなくなります。
Network PnP	検出機能	Network PnP 設定 Network PnPを使用 する*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ネットワークPlug&Play機能の 使用/ 非使用を設定します。
Device Name	デバイス名	デバイス名 *1	「ML」+「イーサ ネットアドレス 下6桁」	ネットワークPlug&Play機能で、ブリンタ名をコンピュータにどのように表示させるかを設定します。

<sup>\*1:</sup> Setup Utilityでは設定できません。

## SNMP

#### 網かけ部は初期値です。

項目			-01-4-	NK VP = V DD
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility	設定値	機能説明
SysContact	System Contact	SysContact	なし	システム管理者の連絡先を入力します。半角で255文字以内、全角で127 文字以内です。
SysName	System Name	SysName	なし	ブリンタの名前を入力します。半角で255 文字以内、全角で127文字以内です。
SysLocation	System Location	SysLocation	なし	ブリンタの設置場所を入力します。半 角で255文字以内、全角で127文字以 内です。
_	プリンタ管 理番号	_	なし	お客様がブリンタを管理するための数値を入力することができます。半角で8文字以内です。

## NetWare

				何のりのはが知じてす。
項目			設定値	機能説明
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility	<b></b>	(俄形武明
NetWare Protocol	NetWare	NetWareプロトコルを使用する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	NetWareの使用/非使用を設定します。
Protocol	通信プロト コル	プロトコル*1	IPX TCP/IP	NetWareを動作させるプロトコルを IPXかTCP/IPに設定します。
Frame Type	フレームタ イプ	フレームタ イプ	AUTO ETHER-II (ETHERNET-II) 802.2 (IEEE802.2) 802.3 (IEEE802.3) SNAP(SNAP)	NetWare上でプリンタが接続するフレームタイプを設定します。この値は 通常変更する必要はありません。
PrinterName	プリンタ名	NetWareプ リンタ名	「ML」+「イーサ ネットアドレス 下6桁」+「-prn1」	リモートブリンタを動作させるときの 設定項目でブリンタ名を設定します。 ファイルサーバの設定内容と合わせる 必要があります。
NetWare Mode	印刷モード	動作モード	RPRINTER (リモートプリンタ) PSERVER (プリントサーバ)	動作モードをプリントサーバモードか リモートプリンタモードにするか設定 します。

<sup>\*1:</sup> Setup Utilityでは設定できません。

## プリントサーバ

網かけ部は初期値です。

ノリノ「	' 9 / 1			網かけ部は初期値です。
項目			設定値	機能説明
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility	<b></b>	(俄形成明
IP NDS Tree	ツリー	NDSツリー 名	なし	NDSのツリー名を設定します。ブリントサーバを登録したファイルサーバが属するツリー名を指定してください。 31文字以内の英数字です。 この設定はNetWareのブロトコルをPに設定したときのみ有効です。
IP NDS Context	コンテキスト	NDSコンテ キスト	なし	NDSのコンテキスト名を設定します。 ブリントサーバの属するコンテキスト名 を指定してください。77文字以内の英 数字です。この設定はNetWareのブロト コルをPに設定したときのみ有効です。
IP Print Server Name	プリント サーバ名	プリント サーバ名	「ML」+「イーサ ネットアドレス 下6桁」	ファイルサーバの名前を設定します。 最大8台のファイルサーバを指定でき ます。47文字以内の英数字です。 この設定はNetWareのブロトコルをIP に設定したときのみ有効です。
IP Password	_	_	なし	ファイルサーバにログインするための パスワードを設定します。31文字以内 の英数字です。 ファイルサーバにブリンタ用のパス ワードを設定した場合にはこの項目の 設定が必要です。 この設定はNetWareのプロトコルをIP に設定したときのみ有効です。
IP Job Polling Time	-	_	2秒 { 4秒 { 255秒	キューにジョブを見つけに行く時間間隔を設定します。 短くするとすぐに印刷が開始されますが、ネットワーク回線が混みます。 この設定はNetWareのプロトコルをIPに設定したときのみ有効です。
IPX NDS Tree	ツリー	NDSツリー 名	なし	NDSのツリー名を設定します。ブリントサーバを登録したファイルサーバが属するツリー名を指定してください。 31文字以内の英数字です。 この設定はNetWareのブロトコルをIPXに設定したときのみ有効です。

項目			-0.1.//	である。
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility	設定値	機能説明
IPX NDS Context	コンテキスト	NDSコンテ キスト	なし	NDSのコンテキスト名を設定します。ブリントサーバの属するコンテキスト名を指定してください。77文字以内の英数字です。この設定はNetWareのブロトコルをIPXに設定したときのみ有効です。
IPX Print Server Name	プリント サーバ名	プリント サーバ名	「MLJ+「イーサ ネットアドレス 下6桁」	ブリントサーバ名を設定します。ファイルサーバに設定したブリントサーバ 名と同じに設定してください。31文字 以内の英数字です。 この設定はNetWareのプロトコルを IPXに設定したときのみ有効です。
IPX Password	ファイル サーバのロ グインパス ワード	ログインパ スワード	なし	ファイルサーバにログインするための パスワードを設定します。31文字以内 の英数字です。 ファイルサーバにブリンタ用のパス ワードを設定した場合にはこの項目の 設定が必要です。 この設定はNetWareのプロトコルを IPXに設定したときのみ有効です。
IPX Job Polling Time	ジョブポー リング間隔	ジョブポー リング間隔	2秒 { 4秒 { 255秒	キューにジョブを見つけに行く時間間隔を設定します。 短くするとすぐに印刷が開始されますが、ネットワーク回線が混みます。 この設定はNetWareのプロトコルをIPXに設定したときのみ有効です。
IPX Bindery Mode	バインダリ モード	バインダリ モード	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	バインダリモードの使用/非使用を設定します。NetWareのバージョンが、6.0/5.0/4.1のバインダリネットワーク、または3.12へ接続するときには「Enable」、6.0/5.0/4.1のNDSで使用するときには「Disable」を設定します。この設定はNetWareのプロトコルをIPXに設定したときのみ有効です。
IPX File Server #1- 8	ファイル サーバ名	接続する ファイル サーパ #1-8	なし	ファイルサーバの名前を設定します。 最大8台のファイルサーバを指定でき ます。47文字以内の英数字です。 この設定はNetWareのプロトコルを IPXに設定したときのみ有効です。

## リモートプリンタ

網かけ部は初期値です。

項目			=04-	dd AF = V DD
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility	設定値	機能説明
IPX PrintServer #1-8	プリント サーバ名	接続するプリントサーバ #1-8	なし	接続するブリントサーバ名を設定します。最大8台のブリントサーバを指定できます。47文字以内の英数字です。この設定はNetWareのブロトコルをIPXに設定したときのみ有効です。
IPX JobTimeout	ジョブタイ ムアウト	ジョブタイ ムアウト	4秒 { 10秒 } 255秒	最後の印刷ジョブパケットを受け取ってからポートを解放するまでの時間を設定します。 通常は初期設定で使用します。この値が小さすぎると印刷が崩れ易くなり、大きすぎると他のブロトコルからの印刷がなかなか始まらなくなります。この設定はNetWareのプロトコルをIPXに設定したときのみ有効です。

## EtherTalk

網かけ部は初期値です。

項目		=/\r	T4% AF = X DD	
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility	設定値	機能説明
EtherTalk Protocol	EtherTalk	EtherTalkプロトコルを使用する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	EtherTalkの使用/非使用を設定します。
EtherTalk Printer Name	EtherTalkプ リンタ名	EtherTalkプリンタ名	製品名	EtherTalkのプリンタ名を指定します。 32文字以内の英数字です。接続する ネットワークで唯一の名称で無い場合 には自動的に番号が名称の末尾に追加 されます。
Zone Name	EtherTalk ゾーン名	ゾーン名	*	EtherTalkゾーン名を指定します。32 文字以内の英数字です。

## NetBEUI

INCIDEO	1			網かけ部は初期値です。
項目			=/\r/-	74% AF =7 DD
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility	設定値	機能説明
NetBEUI Protocol	NetBEUI	NetBEUIプロトコルを使用する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	NetBEUIの使用/非使用を設定します。
Computer Name	コンピュー タ名	コンピュー タ名	「ML」+「イーサ ネットアドレス 下6桁」	コンピュータ名を設定します。この名前 でNet-BEUI上で識別されます。 Windowsであればネットワークコン ピュータ中のPrintServerグルーブに表示 されます。15文字以内の英数字です。*2
Workgroup Name	ワークグ ループ名	ワークグ ループ	PrintServer	ワークグループ名を設定できます。 この名称でWindowsのネットワー クコンピュータ中に表示されます。 15文字以内の英数字です。
Comment	コメント	コメント	EthernetBoard MLETB12	コメントを設定します。Windowsのネットワークコンピュータで表示形式を詳細に設定したときにこのコメントが表示されます。48文字以内の英数字です。
WINS Server(Pri.)	WINSサーバ (プライマ リ)	WINSサーバ プライマ リサーバ*1	0.0.0.0	Windows環境で、ネームサーバ(コン ピュータ名からIPアドレスに変換する ためのサーバ)を使用している場合に、 ネームサーバのIPアドレスまたはネー ムサーバ名を設定します。
WINS Server (Sec.)	WINSサーバ (セカンダ リ)	WINSサーバ セカンダ リサーバ*1	0.0.0.0	Windows環境で、ネームサーバ(コン ピュータ名からIPアドレスに変換する ためのサーバ)を使用している場合に、 ネームサーバのIPアドレスまたはネー ムサーバ名を設定します。
WINS Scope ID	スコープID	WINSサーバ スコープID*1	なし	WINSのScopeIDを設定します。1〜 223文字の英数字です。

<sup>\*1:</sup> Setup Utilityでは設定できません。

\*2: 表示されたアイコンを開くと、下表のようなファイルが存在します。

ディレクトリ	ファイル名	機能			
SETUP	Config.ini	IPアドレスの設定変更ができます。 このファイル中のIPアドレスを変更して、またもとの位置 に戻すだけでブリンタのIPアドレスをファイルに記載した 値に変更することができます。			
	Websetup	プリンタのもつWeb Pageを起動します。			
REPORT	Status.txt	ブリンタに設定されている設定値の概要を表示します。 このファイルは変更することができません。現在の設計値 を表示するファイルですから、Report.txtとは内容が異な る場合があります。			
	Report.txt	ブリンタに設定されている設定値の詳細を表示します。 このファイルは変更することができません。設定した値を 表示するファイルですから、Status.txtとは内容が異なる 場合があります。			



- ・本プリンタのMaster Browser機能は、Workgroup名が「Print Server」の場合にのみ起動します。Master Browser機能は同一Workgroup内に存在するマシンの情報を管理し、他のWorkgroupからの一覧要求に応答する機能です。
- ・ML22N以外の機器のWorkgroupに「PrintServer」の名前をつけた場合、その機器は正常に管理されなくなります。(その機器がネットワーク上で見えなくなることがあります。)
- ・本プリンタのMaster Browser機能で管理できるプリンタは最大8台です。
- ・NetBEUIプロトコルでは、他のユーザ(他のプロトコルを含む)からのジョブの印刷中はエラーメッセージが表示され、印刷できません。

## printer trap

網かけ部は初期値です。

項目				
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility	設定値	機能説明
Prn-Trap Community	ブリンタTrap コミュニティ名 設定	プリンタTrap コミュニティ 名*1	public	ブリンタTRAPのコミュニティ名を設定します。31文字以内の英数字です。
TCP #1-5 Trap Enable	Trap送信許可 #1-5	TCP #1-5 Printer Trapを 有効にする*1	ENABLE (有効にする) DISABLE (有効にしない)	TCP #1-5でブリンタTrapを使用するかどう か設定します。
TCP #1-5 Printer Reboot Trap	プリンタ再起 動 #1-5	TCP #1-5 プ リンタリプー ト*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタが再起動したときにSNMPメッセー ジを送信するかを選択します。
TCP #1-5 Receive Illegal Trap	不正Trap受信 #1-5	TCP #1-5 受 信異常*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	「ブリンタTrapコミュニティ名設定」で指定した以外のコミュニティ名でブリンタにアクセスしたときにTrapを使用するかどうか設定します。
TCP #1-5 Online Trap	オンライン #1-5	TCP #1-5 オ ンライン*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタがON-LINEになるたびにSNMPメッセージを送信するかを設定します。
TCP #1-5 Offline Trap	オフライン #1-5	TCP #1-5 オ フライン*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタがOFF-LINEになるたびにSNMP メッセージを送信するかを設定します。
TCP #1-5 Paper Out Trap	用紙なし #1-5	TCP #1-5 用 紙なし*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタが用紙切れ状態になったときに SNMPメッセージを送信するかを選択します。
TCP #1-5 Paper Jam Trap	用紙ジャム #1-5	TCP #1-5 用 紙ジャム*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタに用紙がつまったときにSNMPメッセージを送信するかを選択します。
TCP #1-5 Cover Open Trap	カバーオープ ン #1-5	TCP #1-5 カ パーオープン*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタのカバーが開かれるたびにSNMP メッセージを送信するかを選択します。
TCP #1-5 Printer Error Trap	プリンタエ ラー #1-5	TCP #1-5 プ リンタエラー*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタにエラーが発生したときにSNMP メッセージを送信するかを選択します。
TCP #1-5 Trap Address	プリンタTrap アドレス設定 #1-5	TCP#1-5*1	0.0.0.0	TCP/IPの場合のTrap送信先アドレスを設定します。設定値は10進数「*** *** *** *** I形式で入力します。IPアドレスが0.0.0.0の場合は、Trapを送信しません。アドレスは5か所まで指定できます。

\*1: Setup Utilityでは設定できません。

網かけ部は初期値です。

項目				
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility	設定値	機能説明
IPX Trap Enable	IPX Trap送信 許可	IPX Printer Trapを有効に する*1	ENABLE (有効にする) DISABLE (有効にしない)	IPXでブリンタTrapを使用するかどうか設定します。
IPX Printer Reboot Trap	IPX プリンタ 再起動	IPX プリンタ リプート*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタが再起動したときにSNMPメッセー ジを送信するかを選択します。
IPX Receive Illegal Trap	IPX 不正Trap 受信	IPX 受信異常*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	「ブリンタTrapコミュニティ名設定」で指定した以外のコミュニティ名でブリンタにアクセスしたときにTrapを使用するかどうか設定します。
IPX Online Trap	IPX オンライン	IPX オンライ ン*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタがON-LINEになるたびにSNMPメッセージを送信するかを設定します。
IPX Offline Trap	IPX オフライン	IPX オフライ ン*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタがOFF-LINEになるたびにSNMP メッセージを送信するかを設定します。
IPX Paper Out Trap	IPX 用紙なし	IPX 用紙なし*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタが用紙切れ状態になったときに SNMPメッセージを送信するかを選択します。
IPX Paper Jam Trap	IPX 用紙ジャ ム	IPX 用紙ジャム*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタに用紙がつまったときにSNMPメッセージを送信するかを選択します。
IPX Cover OpenTrap	IPX カバー オープン	IPX カパー オープン*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタのカバーが開かれるたびにSNMP メッセージを送信するかを選択します。
IPX Printer ErrorTrap	IPX プリンタ エラー	IPX プリンタ エラー*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタにエラーが発生したときにSNMP メッセージを送信するかを選択します。
IPX Trap Address/Net	IPX プリンタ Trapアドレス 設定	IPX*1	00000000:	IPXの場合のTrap送信先アドレスを設定します。設定値は、ネットワークアドレス(8桁)+ ノードアドレス(12桁)で入力します。 「000000000000000000000」の場合はトラップを発行しません。アドレスは1か所のみ指定できます。

<sup>\*1:</sup> Setup Utilityでは設定できません。

## SMTP (E-Mail)

SIVITI	(L-iviaii)	/		網かけ部は初期値です。
	項目		=/-\\/+	144 AF = 7 DD
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility	設定値	機能説明
SMTP Transmit	SMTP送信	SMTP送信 プロトコル を使用する *1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	SMTP(E-Mail)送信プロトコルを使用するかどうか設定します。
SMTP Server Name	SMTPサー バ	SMTPサー バアドレス/ サーバ名*1	なし	SMTPサーバ名を設定します。ドメイン名もしくはIPアドレスを指定してください。ドメイン名を指定する場合は、DNS(Pri)(sec)の設定が必要です。
SMTP Port Number	SMTPポー ト番号	SMTPポー ト番号*1	25	SMTPのポート番号を設定します。通常は初期設定でご使用ください。
E-Mail Address	プリンタ Email アドレ ス	E-Mailアドレ ス*1	なし	プリンタのE-Mailアドレスを設定します。通常はネットワーク管理者のメールアドレスを指定してください。
Reply-To Address	返信先Email アドレス	返信用アド レス* <sup>1</sup>	なし	返信用のアドレスを設定します。通常 はネットワーク管理者のメールアドレ スを指定してください。
Event To Address #1-5	Emailアドレ ス #1-5	送信先アド レス #1-5*1	なし	送信先のアドレスを設定します。アドレスは5ヶ所まで指定できます。
Signature line #1-4	署名 #1-4 行目	署名 #1-4*1	なし	送信メールの文末に付加するコメントを設定します。4行設定できます。1行は64文字まで入力でき、それを越える場合は自動的に改行します。
Re-send Interval #1-5	チェック間 隔 #1-5	チェック間 隔 #1-5*1	DISABLE (無効) 30min 60min 24hour	DISABLE (無効) の場合は、ブリンタイペントが発生した時点でのみメールが送信されますが、30min、60min、24hour に設定した場合は、設定された間隔でブリンタイペントが発生しているかどうか確認し、選択されているブリンタイペントが発生しているブリンタイペントを1通のメールにまとめて送信します。

<sup>\*1:</sup> Setup Utilityでは設定できません。

網かけ部は初期値です。

	項目		-n		
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility	設定値	機能説明	
Off Line #1-5	オフライン #1-5	オフライン #1-5*1	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	プリンタがオフラインになったとき に、メールを送信するかどうか設定し ます。	
Consum- able Message #1-5	メンテナン ス #1-5	メンテナン ス #1-5*1	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	ブリンタの消耗品(ドラムカートリッジ、ベルト、定着器)が寿命になったときに、メールを送信するかどうか設定します。	
Toner Low/Out #1-5	トナー交換 #1-5	トナー交換 #1-5* <sup>1</sup>	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	ブリンタのトナーが少なくなった場合 やトナーエラー時に、メールを送信す るかどうか設定します。	
Paper Low/Out #1-5	用紙補充 #1-5	用紙補充 #1- 5*1	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	プリンタに用紙がなくなったときや少なくなったときに、メールを送信するかどうか設定します。	
Paper Jam #1-5	用紙ジャム #1-5	用紙ジャム #1-5*1	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	ブリンタに用紙がつまったときに、 メールを送信するかどうか設定しま す。	
Cover Open #1-5	カバーオー プン #1-5	カバーオー プン #1-5*1	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	ブリンタのカバーが開いているとき に、メールを送信するかどうか設定し ます。	
Stacker Error #1-5	スタッカー エラー#1-5	スタッカー エラー#1- 5*1	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	プリンタのスタッカに用紙がいっぱい になったときに、メールを送信するか どうか設定します。	
Mass Storage Error #1-5	ストレージ エラー#1-5	ストレージ エラー#1- 5*1	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	プリンタのハードディスクがディスク フルエラーになったときに、メールを 送信するかどうか設定します。	
Recover- able Error #1-5	復旧可能工 ラー #1-5	復旧可能工 ラー #1-5*1	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	ブリンタがエラーになったとき(復旧可能)に、メールを送信するかどうか設定します。	
Service Call Req. #1-5	サービス コール要求 #1-5	サービス コール要求 #1-5*1	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	プリンタにエラー(復旧不可能)が発生 したときに、メールを送信するかどう か設定します。	

<sup>\*1:</sup> Setup Utilityでは設定できません。

## Maintenance

項目				一種のでの100kmでです。
			設定値	機能説明
TELNET	Webブラウザ	Setup Utility		
FTP Service	FTPサービ ス	FTP Service を使用する*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタに対してFTPでのアクセスの 使用/非使用を設定します。
Telnet Service	Telnetサー ビス	Telnet Serviceを使 用する*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	プリンタに対してTELNETでのアクセスの使用/非使用を設定します。
Web Service	Web(IPP) サービス	Web Serviceを使 用する*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタに対してWEBブラウザでのア クセスの使用/非使用を設定します。
SNMP Service	SNMPサー ビス	SNMP Serviceを使 用する*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタに対してSNMPでのアクセス の使用/非使用を設定します。通常は ENABLE(使用する)でお使いくださ い。
LAN Scale	LAN	LAN Scale*1	NORMAL(普通) SMALL(小型)	Norma(普通):通常この設定を使用してください。スパニングツリー機能を持つHUBに接続した場合でも効率よく動作します。ただし、コンピュータが2,3台の小さなLANに接続するとブリンタが起動する時間が長くなるデメリットがあります。
				SMALL(小型): コンピュータが2,3台 の小さなLANから大型のLANまで対 応しますが、スパニングツリー機能 を持つHUBに接続した場合に効率よ く動作できない場合があります。
DefaultTTL	_	DefaultTTL	0 \$ 255	IPパケット生存値(TTL値)を設定します。この値は通常変更する必要はありません。
-	オペパネの ロック	_	ロック解除 ロック	オペレータパネルの殆どの操作を禁止 させることが出来ます。
-	HEXダンプ モード	-	OFF ON	このモードに設定すると、受信した印刷データをすべて16進数で表示します。ブリンタを再起動すると本モードを抜けます。

<sup>\*1:</sup> Setup Utilityでは設定できません。

## printer port

網かけ部は初期値です。

項目			- 0 /	144.4K=V.00
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility	設定値	機能説明
BOJ String	1	1	なし	直接出力ポート(lpポート)に出力する前に、ブリンタに文字列を送出します。印刷前に制御コード等を送信する必要がある場合などに設定します。31文字以内の文字列です。また、文字列以外に次の特殊コードも指定できます。 ¥b: バックスペースコード(0x08) ¥t: タブコード(0x0a) ¥v: 垂直タブコード(0x0b) ¥f: 改頁コード(0x0c) ¥r: 復帰コード(0x0d) ¥xnn nnで表現される16進コード ¥"" コード(0x2c) ¥* ¥ コード(0x5c)
EOJ String	_		なし	直接出力ポート(Ipポート)に出力した後に、プリンタに文字列を送出します。 印字後に制御コード等を送信する必要がある場合などに設定します。31文字以内の文字列です。また、文字列以外に特殊コードも指定できます。特殊コードは「BOJ string」と同じです。
BOJ String (KANJI)	-	-	なし	漢字フィルタ経由出力ポート(euc, sjis ポート)に出力する前に、ブリンタに文字列を送出します。印刷前に制御コード等を送信する必要がある場合などに設定します。31文字以内の文字列です。また、文字列以外に特殊コードも指定できます。特殊コードは「BOJ string」と同じです。
EOJ String (KANJI)	_	_	¥x04	漢字フィルタ経由出力ポート(euc, sjis ポート)に出力した後に、プリンタに文字列を送出します。印字後に制御コード等を送信する必要がある場合などに設定します。31文字以内の文字列です。また、文字列以外に特殊コードも指定できます。特殊コードは「BOJ string」と同じです。

	項目			MAN TO THE
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility	設定値	機能説明
Printer Type	_	_	PS (PostScript) 固定	漢字フィルタのプリンタTypeを設定し ます。
TAB Size (char.)	_	_	0 \$ 8 \$ 16	漢字フィルタ経由で出力するときに、タブコード(0x09)を半角スペース(0x20)に変換する文字数を設定します。この文字幅を0にすると、タブ変換処理は行われません。
Page Width (char.)	_	_	0 \$ 78 \$ 255	漢字フィルタ経由で出力するときの ページ幅を設定します。
Page Length (line)	-	_	0 \$ 66 \$ 255	漢字フィルタ経由で出力するときの ページ長を設定します。
FTP/LPR Banner	_	FTP/LPRパ ナーを使用 する	YES(使用する) NO(使用しない)	LPRやFTPで印刷する場合にパナーページを使用するかどうか設定します。TCP/IPプロトコルのみ有効です。

## IP Filtering

網かけ部は初期値です。

ii i iiteiiiig			網かけ部は初期値です。		
	項目			14% 445.=¥ □□	
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility	設定値	機能説明	
IP Filtering	IPフィルタ リング	IPフィルタ を使用する*1	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	IPアドレス毎のアクセスを制限する機能の使用/非使用を設定します。ただし、この機能はIPアドレスについて充分な知識を必要とします。通常は必ずDISABLE(使用しない)になるように設定しておいてください。ENABLE(使用する)に設定し、以下の設定をしないとTCP/IPによるアクセスが一切できなくなってしまいます。	
Filtering range #1- 10	IPアドレス の範囲#1- 10	IPファイル アドレスの 範囲	なし-なし	ブリンタへアクセスを許可するIPアドレスを指定します。 単一のIPアドレスを指定することもで	
		#1-10*1		きますが、範囲で指定することもでき	
Start Address	開始アドレ ス	開始アドレ ス*1	0.0.0.0	ます。アドレスの範囲(「開始アドレス」 と「終了アドレス」)を設定してくださ い。0.0.0.0は入力できません。	
End Address	終了アドレス	終了アドレ ス*1	0.0.0.0	(1.6 0.0.0.0.18/(7) ( 2 & 270)	
range #1- 10 Printing	印刷 #1-10	印刷を許可 する #1- 10*1	ENABLE (許可する) DISABLE (許可しない)	Filtering range #1-10 で設定したIPアドレスからの印刷を許可します。	
range #1- 10 Configura- tion	設定 #1-10	設定を許可 する #1- 10* <sup>1</sup>	ENABLE (許可する) DISABLE (許可しない)	Filtering range #1-10 で設定したIPア ドレスからの設定変更を許可します。	
Admin IP Address	設定される 管理者のIP アドレス	管理者のIP アドレス*1	0.0.0.0	管理者のIPアドレスが自動で設定されます。このアドレスだけは、必ずブリンタにアクセスできます。ただし、管理者がプロキシ経由でブリンタにアクセスするように設定しが設定されてしまいます。プロキシ経由でといる場合にしまいます。プロキシ経由でアレスが設定されるとプロキシなりますシをといるは、は全て許してプロマイは、フィックセスする人は全て許してプロマンで理者はブリンタに対してことが理想です。	

<sup>\*1:</sup> Setup Utilityでは設定できません。

## Job List

項目			=/\r	744 AF =7 DD
TELNET	Webブラウザ	AdminManager Setup Utility	設定値	機能説明
_	ジョブ キュー表示 項目設定	_	ジョブ状態	現在ブリンタの印刷待ちになっている ジョブ(印刷データ)の一覧に表示する項目を選択します。 選択しない場合には、初期値の項目で 一覧が表示されます。




# ネットワーク機能を初期化します




(注・) 初期化すると全てのネットワーク設定項目が初期値になります。

プリンタの電源を OFF にします。

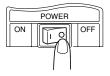

**2** 先端の細い道具 (ボールペンなど) を使って、プッシュスイッ チを押したまま、プリンタの電源を ON にし、操作パネル上 に[オンライン]が表示されたら、離します。

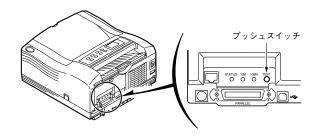


ネットワークの設定値が初期化されます。




# ネットワークの設定情報(Network Information)を印刷します


**1** プリンタの電源をONにし、[オンライン] になったことを確認します。

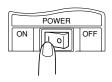


**2** 先端の細い道具(ボールペンなど)を使って、プッシュスイッチを3秒間以上押し続けてから、離します。

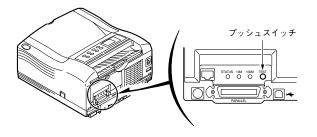

最初にプリンタのメニューマップが1枚印刷され、続いてネットワークの設定情報(Network Information)が4枚印刷されます。

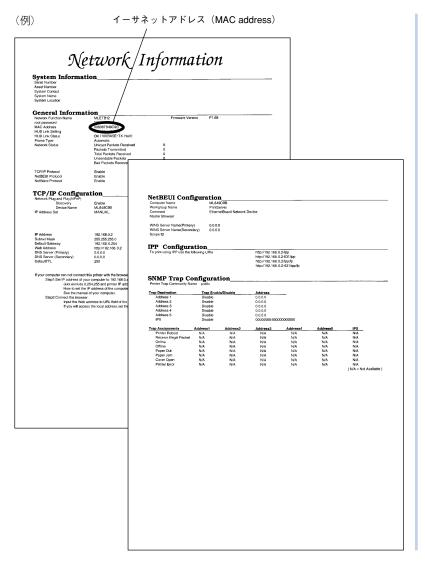

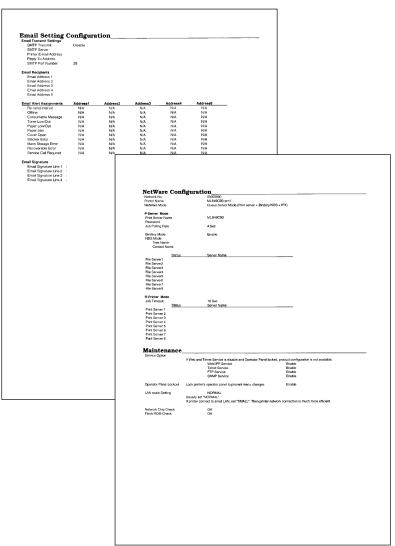



## IPアドレスの設定

## IPアドレスとは…

TCP/IPプロトコルを使用してネットワーク接続する場合、コンピュータとプリン タにIPアドレスを設定する必要があります。IPアドレスはネットワーク上に接続さ れたコンピュータやプリンタの住所のようなものです。正しく設定しないと必要な 情報を届ける住所がわからず、通信ができなくなります。




メモ Mac OS X環境でWebブラウザを使用する場合には、IPアドレスを 設定してください。

(例) コンピュータ IPアドレス : 192, 168, 0, 3 ネットワークアドレス ホストID

サブネットマスク

ゲートウェイ

: 255, 255, 255, 0 : 192, 168, 0, 1

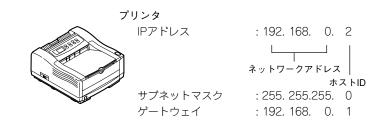

IPアドレスはどんな値でも使えるわけではなく、決まりがあります。3桁の数字が 4つに区切られた形で設定します。

例でいうと「192.168.0」までをネットワークアドレスといい、残りの「3」や「2」をホ ストIDといいます。標準的なネットワークの場合、コンピュータとプリンタのネッ トワークアドレスが同じでないと通信できません。ホストIDは、どの機器とも重複 しないような値で、1~254の間で設定します。

また、IPアドレス以外に、サブネットマスク、ゲートウェイの設定も必要です。基 本的にサブネットマスクは「255.255.255.0 lを設定します。ゲートウェイは、接続 しているルータのIPアドレスを指定します。通常、コンピュータとプリンタに設定 するサブネットマスクとゲートウェイは同じ値にします。

#### コンピュータのIPアドレス

お手元のコンピュータに設定されているIPアドレスを確認しましょう。

コンピュータのIPアドレスは、接続しているネットワーク環境によって異なりま す。Internetをご利用の場合、接続しているプロバイダやルータメーカから指定さ れた値に設定されています。何の値が設定されているかやDHCPなどのサーバがあ るかどうかは、プロバイダやルータメーカに確認してください。社内などでネット ワーク管理者がいる場合は、管理者に確認してください。

多くの場合、コンピュータは初期設定で「IPアドレスを自動取得する I設定になって います。一般の家庭用ルータ(ADSLルータやISDNルータ)にはDHCPサーバが標準 で搭載されている場合が多く、お手元のコンピュータに何も設定しなくても、ルー タに接続し、コンピュータの電源を入れただけで、サーバより自動的にIPアドレス を取得します。

お手元のコンピュータの取得しているPアドレスがわからない場合は、下記手順で確 認してください。手順はシステム環境のバージョンにより異なりますので、詳細は各 システム環境のマニュアルをご覧ください。

#### Windowsの場合

- Windowsを起動します。
- ② コマンドプロンプト(MS-DOSプロンプト)を選択します。

WindowsXPの場合は、[スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-「コマンドプロンプト]を選択します。

WindowsMeの場合は、[スタート]-[プログラム]-[コマンドプロンプト]-「MS-DOSプロンプト]を選択します。

Windows98/95の場合は、[スタート]-[プログラム]-[MS-DOSプロンプト]を選択します。

Windows2000/Server2003の場合は、[スタート]-[プログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]を選択します。

WindowsNT4.0の場合は、[スタート]-[プログラム]-[コマンドプロンプト]を選択します。

**③** WindowsXP/Me/2000/NT4.0/Server2003の場合は、キーボードから [ipconfig] と入力し、[Enter] キーを押します。

Windows98/95の場合は、キーボードから[winipcfg]と入力し、[Enter]キーを押します。

現在設定されているIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが表示されます。



#### Mac OS Xの場合

- **1** Mac OS Xを起動します。
- ② [アップルメニュー]-[システム環境設定]-[インターネットとネットワーク]-[ネットワーク]-[表示]で[内蔵Ethernet]を選択し、[TCP/IP]タブを選択し ます。




表示されない場合は、[すべて表示]をクリックしてください。

## プリンタのIPアドレスを確認します

現在、プリンタにどんなIPアドレスが設定されているか確認しましょう。

プリンタに設定されているIPアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information)に表示されています。ネットワークの設定情報 (Network Information)を印刷し、IPアドレスを確認してください。ネットワークの設定情報 (Network Information) の詳細は 128ページをご覧ください。

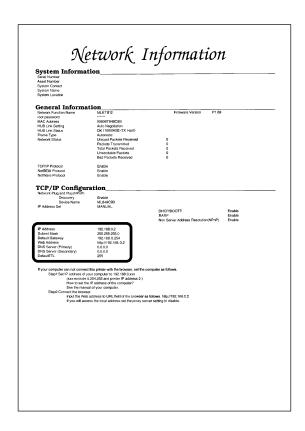

## プリンタのIPアドレスを設定します

ネットワークの環境に応じて、プリンタにIPアドレスを設定しましょう。

#### (1) 初期設定のまま使用します。

・ネットワーク上にDHCP/BOOTP/RARPサーバなどがある場合 プリンタは初期設定で「IPアドレスを自動取得する」設定になっています。 ネットワーク上にDHCP/BOOTP/RARPサーバなどがある場合は、ネット ワークに接続し、プリンタの電源を入れただけで、サーバより自動的にIPア ドレスを取得します。

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、そのままお使いになれます。プリンタのIPアドレスを設定したり変更をする必要はありません。

- IPアドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同じ値になっていること。
- IPアドレスのホストIDが、コンピュータとプリンタで違う値になっていること。
- サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ値になっていること。
- ・ネットワーク上にDHCP/BOOTP/RARPサーバなどがなく、接続しているコンピュータがすべてWindowsXPの場合

プリンタは初期設定で「IP ADDRESS SET」が「AUTO」に設定されています。つまり「ネットワークPlug & Play」が使用できる設定になって、「サーバを使用しないアドレス解決」機能を使うことができます。WindowsXPも標準で「ネットワークPlug & Play」機能を搭載しています。そのため、ネットワーク上にDHCP/BOOTP/RARPサーバなどがなくても、ネットワークPlug & Play機能を使用し、お互いに通信して自動的にIPアドレスを取得します。

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、そのままお使いになれます。プリンタのIPアドレスを設定したり変更をする必要はありません。

- IPアドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同じ値になっていること。

- IPアドレスのホストIDが、コンピュータとプリンタで違う値になっている こと。
- サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ 値になっていること。
- ・ネットワーク上にDHCP/BOOTP/RARPサーバなどがなく、接続しているコンピュータがすべてMacintoshで、WebブラウザやSetup Utilityを使用しない場合

Macintoshをネットワーク接続する場合は、EtherTalkプロトコルを使用するため、IPアドレスを設定する必要はありません。


#### (2) IPアドレスを手動で設定します。

・ネットワーク上にDHCP/BOOTP/RARPサーバなどがなく、接続しているコンピュータのシステム環境が異なっている、または社内ネットワーク管理者により決められたIPアドレスを指定されたなど、(1)に当てはまらない場合プリンタに決められたIPアドレスを手動で設定してください。IPアドレスは、プリンタの操作パネルやAdminManager(Windows)、TELNETなどで設定できます。

設定の詳細は、「AdminManager」( $(14^{\alpha}-\dot{y})$ 、「TELNET」( $(61^{\alpha}-\dot{y})$ 、「プリンタの操作パネルでIPアドレスを設定したい」( $(116^{\alpha}-\dot{y})$ をご覧ください。

## IPアドレス設定のしくみ(参考)

IPアドレスを設定する機能は次のような構成になっています。

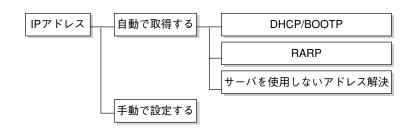



## DHCP/BOOTPを使います

DHCPサーバまたはBOOTPサーバからIPアドレスを取得できます。



- ・セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・IPアドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなどの重大な障害が発生する恐れがあります。ネットワーク管理者と十分相談の上、設定してください。

## DHCPサーバの設定

DHCPとは、TCP/IPネットワーク上の各ホストに動的にIPアドレスを割り当てるためのプロトコルです。IPアドレスの他にサブネットマスクを設定することもできます。



プリンタには、固定のIPアドレスが割り当てられるようにDHCPサーバを設定してください。ランダムにIPアドレスを割り当てると、ネットワーク経由で印刷ができない場合があります。固定のIPアドレスを割り当てる方法については、各DHCPサーバのマニュアルをご覧ください。

#### 動作確認環境

Windows2003 Server日本語版 DHCPサーバ Windows2000 Server日本語版 DHCPサーバ Windows2000 Advanced Server日本語版 DHCPサーバ WindowsNT Server4.0日本語版 DHCPサーバ WindowsNT Server4.0日本語版 DHCPリレーエージェント Sun OS 4.1.3+WIDF版DHCPバージョン 1.3.6

以下の説明は、WindowsNT Server4.0日本語版DHCPサーバを例にしています。

- [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。
- ② 「ネットワーク」をダブルクリックし、「サービス」タブを開きます。

[ネットワークサービス]に[Microsoft DHCP サーバー]が表示されている場合は?

☞ 6へ進みます。

- ③ [追加]をクリックします。
- **4** [Microsoft DHCPサーバー]を選択し、[OK]をクリックします。




**5** Windowsを再起動します。

#### ☞ 2からの続き

⑥ [スタート]-[プログラム]-[管理ツール(共通)]-[DHCPマネージャ]を選択します。

♠ [DHCPサーバー]一覧からスコープを作成するサーバをクリックします。

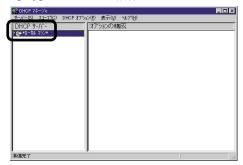

**8** [スコープ]メニューの[作成]を選択し、[IPアドレス プール]の設定を行い、[OK]をクリックします。



**9** [スコープ]メニューの[予約の追加]を選択し、各項目を入力し、[追加]をクリックします。



- ① IPアドレスを入力します。
- ② [一意のID] に、プリンタのイーサネットアドレスを入力します。
- ③ [クライアント名]、[クライアントコメント] に任意の名前を入力します。



- ・必ず[予約の追加]でIPアドレスを割り当ててください。
- ・イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information) に表示されています。(128ページ参照)
- ❶ [閉じる]をクリックします。
- (1) [スコープ] メニューの[アクティブ化] を選択し、作成したスコープをアクティブにします。
- ♠ [DHCPマネージャ]を終了します。

## BOOTPサーバの設定

BOOTPとは、TCP/IPネットワーク上の各ホストに、BOOTPサーバに登録したIP アドレスを割り付けるプロトコルです。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

ワークステーション : HP-UX 9.xのBOOTPサーバ

IPアドレス : 192.168.0.2

イーサネットアドレス : 00:80:87:84:9C:9B

: MI 22N ホスト名

(注く) イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(128ページ参照)

- ♠ /etc/hostsファイルに、プリンタのIPアドレスとホスト名を登録します。 192.168.0.2 ML22N
- 2/etc/bootptabファイルに次の設定を追加します。

MI.22N:\ /etc/hostsに登録したホスト名

ht=ether:\ ハードウェアタイプを[ether]にします。

イーサネットアドレス ha=008087849C9B:\

IPアドレス ip=192.168.0.2:\

sm=255.255.255.0:\ サブネットマスク gw=192.168.0.1:\ ゲートウェイ

- ③ /etc/inetd.confファイルに次の設定を追加します。 bootps dgram udp wait root /etc/ bootpd bootpd
- **4** inetdを再起動します。

# kill -1 1

**6** プリンタの電源をONにします。

## プリンタの設定

以下の説明は、AdminManagerとWindowsXP Home Editionを例にしています。



プリンタの初期設定では、「DHCP/BOOTP protocol」が「ENABLE」に 設定されています。プリンタを初期設定でお使いの場合は、設定の 必要はありません。

- **1** プリンタの電源をONにします。
- ❷ Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ」 アCD-ROM lをセットします。
- ③ [スタート]-[マイコンピュータ]を選択します。



④ [リムーバブル記憶域があるデバイス]の[MICROLINE]CD-ROMアイコンをダブルクリックします。



**⑤** [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

- ⑥ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。



**⑧** [NICセットアップユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。



9 [日本語]をクリックします。



(1) [OKI Device Standard Setup]をクリックします。



(1) [インストールせずに、直接CD-ROMから起動する]を選択し、[次へ]をクリックします。

AdminManagerが起動します。

(2) 一覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 機種名には、ML22Nの代わりにMLETB12と表示されます。



- (注) イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information) に表示されています。(128ページ参照)
- (B) [設定]メニューの[OKI Deviceの設定]を選びます。



(4 [TCP/IP]タブの[DHCP/BOOTPを使用する]をチェックし、[設定]をクリックします。



- (5) 設定に間違いがなければ、[OK]をクリックします。 設定値がプリンタに送信されます。
- 6 設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。



この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。



## RARPを使います

RARPサーバからIPアドレスを取得できます。



- ・セットアップにはスーパーユーザの権限が必要です。
- ・IPアドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど の重大な障害が発生する恐れがあります。ネットワーク管理者と 十分相談の上、設定してください。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

ワークステーション : SunOS4 1 x IPアドレス : 192 168 0 2 イーサネットアドレス : 00.80.87.84.9C.9B

ホスト名 : MI 22N



イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information) に表示されています。(128ページ参照)

#### RARPサーバの設定

RARPとは、TCP/IPネットワーク上の各ホストに、RARPサーバに登録したIPアド レスを割り当てるプロトコルです。プリンタの電源をONにすることでIPアドレスを 取得することができます。

- ♠ /etc/hostsファイルに、プリンタのIPアドレスとホスト名を登録します。 192.168.0.2 ML22N
- 2 /etc/ethersファイルにイーサネットアドレスとホスト名の組み合わせを追加し ます。ホスト名は、/etc/hostsファイルに登録したホスト名と同じにします。 00:80:87:84:9C:9B ML22N

**3** RARPDを起動します。

#rarpd -a



- ・ rarpdの起動方法については、UNIXのマニュアルをご覧ください。
- rarpdはUNIXを起動するたびに必要になりますので、/etc/rcなどのファ イルから起動するようにしておくと便利です。
- ■プリンタの電源をONにします。

## プリンタの設定

TELNETで設定します。



プリンタの初期設定では「RARP protocol」が「ENABLE」に設定されています。プリンタを初期設定でお使いの場合は、設定の必要はありません。

♠ arpコマンドを使って、プリンタに一時的なIPアドレスを設定します。

# arp -s 192.168.0.2 00:80:87:84:9C:9B temp

2 pingコマンドを使って、プリンタとの接続を確認します。

# ping 192.168.0.2



) 応答がない場合は、IPアドレスの設定、またはネットワークの状態に 問題があります。ネットワーク管理者にご相談ください。

(3) telnetでプリンタにログインします。 詳細は、「TELNET」(61ページ)をご覧ください。

- **4** TCP/IP設定画面で[RARP protocol]を[ENABLE]にします。
- **5** プリンタからログアウトします。
- 6 設定値を有効にするため、プリンタの電源をOFF/ONします。



プリンタの電源をOFF/ONするまでは、プリンタは送信前の設定値で 動作しています。必ず、プリンタの電源をONしてください。



## IPアドレスでのアクセス制限機能(IPフィルタ)を使います

プリンタへのアクセスをIPアドレスを用いて管理できます。

NICセットアップユーティリティ (AdminManager)、Webブラウザ、TELNETで設定ができます。



- ・プリンタの初期設定では、「IPフィルタ」が「DISABLE」に設定されています。
- ・ IPアドレスの入力を間違えると、IPプロトコルを用いてプリンタ ヘアクセスできなくなります。十分注意して設定してください。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : ML22N プリンタのIPアドレス: 192.168.0.2

Webブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0


## 起動と設定方法

- Webブラウザを起動します。
- ② [アドレス]にURL[http://プリンタのIPアドレス]を入力し、Enterキーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。

③ [ログイン]をクリックします。

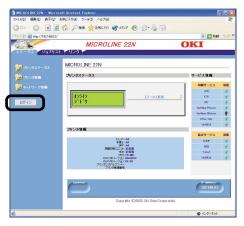


④ [ユーザ名]に「root」、「パスワード]に「イーサネットアドレスの下6桁」を入力し、 [OK]をクリックします。



**⑤** [メンテナンス]タブをクリックします。



⑥ [IPフィルタリング]をクリックします。

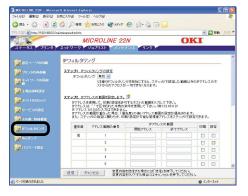

**⑦** 「ステップ 1」で「IPフィルタリングの設定」を「有効」にします。





(注・) IPフィルタリングを「有効」にすると、「ステップ 2 」で設定した範囲 以外のIPアドレスのホストからのアクセスが一切できなくなります。

❸「ステップ2」でIPアドレスの範囲を設定します。



- ・IPアドレスを使用して、印刷/設定を許可するホストの範囲を入力して ください。
- ・IPアドレスは、"."で区切られた半角の数字を使用してください。
- ・IPアドレス0.0.0.0の入力はできません。
- ・IPアドレスの範囲が重なった場合、「優先度」の高いアドレス範囲の設 定が優先されます。
- ・ステップ2の指定に関わらず、印刷/設定が可能な管理者アドレスをス テップ3で設定できます。

⑨ 「アドレス範囲バーの表示/更新〕をクリックします。



IPアドレスの範囲を修正したい場合は、該当するIPアドレスを入力し直し、再度、「アドレス範囲バーの表示/更新]をクリックしてくさだい。

●「ステップ3」で「設定される管理者IPアドレス」の値を設定します。



「設定される管理者IPアドレス」に管理者のIPアドレスを入力することにより、万一「Step2」で誤った設定を行ってしまった場合でも、管理者は「設定される管理者IPアドレス」で設定したIPアドレスのホストから再設定することができます。



- ・プロキシ等を経由してプリンタにアクセスしている場合、「あなたのホストIPアドレス」として、経由している機器のアドレスが表示されます。したがって、あなたのホストのアドレスと表示されている「あなたのホストのIPアドレス | が異なる場合があります。
- ・「管理者IPアドレス」として何も登録しない場合は、ステップ2の設定によっては、プリンタにまったくアクセスできなくなることがあります。
- ・管理者のIPアドレスを登録したくない場合は、「設定する管理者のIPアドレス | の欄を空欄にしてください。
- [送信]をクリックします。



新しい設定値がプリンタに送信されると、次のような画面が表示されます。





## メール送信機能(SMTP)を使います

メール送信機能(SMTP)を実装しています。プリンタにエラーが発生した場合、メールを送信することができます。

NICセットアップユーティリティ (AdminManager)、Webブラウザ、TELNETで設定ができます。



WindowsXP/2000/NT4.0では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、NICセットアップユーティリティ (AdminManager)、WindowsXP Home Editionを例にしています。

- **1** プリンタの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- 3 [スタート]-[マイコンピュータ]を選択します。



(4) [リムーバブル記憶域があるデバイス]の[MICROLINE]CD-ROMアイコンをダブルクリックします。



**⑤** [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

⑥ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。



8 [NICセットアップユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。



⑨ [日本語]をクリックします。



**10** [OKI Device Standard Setup]をクリックします。



**①** [インストールせずに、直接CD-ROMから起動する]を選択し、[次へ]をクリックします。

AdminManagerが起動します。

②一覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 機種名には、ML22Nの代わりにMLETB12と表示されます。



主・イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(128ページ参照)

(B) [設定]メニューの[OKI Deviceの設定]を選びます。



【別スワード入力】に「イーサネットアドレスの下6桁」を入力し、[OK]をクリッ クします。



注♪・パスワードは、手順⑫で選択した「Ethernetアドレス」の下6桁を入力 してください。

- ・パスワードを入力すると、画面上では「\*\*\*\*\*\*」と表示されます。
- ・パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力し てください。

(5) [SMTP]タブを選択し、各項目を設定します。



- (1)「SMTP 送信プロトコルを使用する | にチェックを付けます。
- ② SMTP サーバアドレス / サーバ名を入力します。
- ③ 返信用アドレスを入力します。
- ④ E-Mailアドレスを入力します。

「SMTPサーバアドレス/サーバ名」にドメイン名を入力する場合は、 [TCP/IP]タブの[DNSサーバ]を設定してください。

⑥ [送信条件1-5]をクリックし、各項目を設定し、[OK]をクリックします。



- ① メールを送信する条件を設定します。
- ② 送信先アドレスを入力します。
- ③ チェック間隔を設定します。
- ♠ [詳細設定]をクリックし、各項目を設定し、「OK]をクリックします。



- ① SMTPのポート番号を設定します。通常は25(初期設定)でご使用ください。
- ② メールの文末に付加する署名 (コメント) を入力します。

- (18) [設定]をクリックします。
- - (注♪) ただしこの時点では、プリンタは送信前の設定値で動作しています。
- 20 設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。



ここで[いいえ]を選択した場合、プリンタの電源をOFF/ONすれば設定値が反映されます。



# SNMPを使います

ML22Nは、SNMPエージェントを実装しています。市販されているSNMPマネージャでプリンタの設定値の参照・変更をすることができます。

SNMPマネージャで参照・変更可能な設定項目はMIBと呼ばれ、ML22NはMIB-IIおよび沖データプライベートMIBに対応しています。沖データプライベートMIBについては、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」の[Utility]-[Nic]-[Mib]フォルダの中の「Readme-j.txt」を参考にしてください。



# EtherTalkプリンタ名を変更したい

EtherTalkの場合に、プリンタに識別しやすい名前を付けることができます。 MICROLINE CL Namerを使って変更することもできます。

#### Webブラウザを使います



(注♪) TCP/IPでネットワークに接続している場合に利用できます。



- ♠ Webブラウザを起動し、「アドレー」 ス]にプリンタのIPアドレスを入力 し、Enterキーを押します。 「プリンタステータス I画面が表示さ れます。
- 2 [ログイン]をクリックします。
- ③ [ユーザ名]に「root |、「パスワード] に現在のパスワードを入力し、 [OK]をクリックします。



- ・パスワードの初期値は 「イーサネットアドレス の下6桁 | です。
- ・イーサネットアドレス は、ネットワークの設定 情報(Network Information) に表示されています。 (128ページ参照)
- ¶ 「ネットワーク」タブの「Ether Talk」を クリックします。
- ⑤ [EtherTalkゾーン名]に新しい名前を 入力し、「送信]をクリックします。



- ・プリンタ名は32文字以内 の英数字で設定できま
- ・プリンタ名に(=:\*@~≈)な どの記号は使用しないで ください。



# EtherTalkゾーンを変更したい

複数の論理ゾーンで区切られているEtherTalkで、プリンタを現在のゾーンから他の ゾーンに変更できます。

MICROLINE CL Namerを使って変更することもできます。



(注♪) 選択できるゾーンは同一セグメント内です。

#### Webブラウザを使います



(注♪) TCP/IPでネットワークに接続している場合に利用できます。



- ♠ Webブラウザを起動し、「アドレ ス]にプリンタのIPアドレスを入力 し、Enterキーを押します。
  - 「プリンタステータス |画面が表示さ れます。
- ② [ログイン]をクリックします。
- (3) 「ユーザ名]に「root」、「パスワード」 に現在のパスワードを入力し、 [OK]をクリックします。



- ・パスワードの初期値は 「イーサネットアドレス の下6桁 | です。
- ・イーサネットアドレス は、ネットワークの設定 情報(Network Information) に表示されています。
- (128ページ参照)
- 4 [ネットワーク]タブの[EtherTalk]を クリックします。
- **⑤** [EtherTalkゾーン名] に新しい名前を 入力し、「送信]をクリックします。

# 7 困ったときには

操作パネルのメッセーシ	150
故障かな?と思ったとき	153
用紙送りがおかしい	154
Windowsから印刷できない	155
Macintoshから印刷できない	156
印刷が不鮮明なとき	157
ネットワーク経由で印刷できない	159



# 操作パネルのメッセージ

プリンタの操作パネルに表示されるメッセージと対処方法を説明します。 ここで説明する処置をしても良くならない場合は、お客様相談センター(セットアップ編)へご連絡ください。

> x x x x : プリント言語 t t t t t : トレイ

mmmm: 用紙サイズ pppp: 用紙タイプ ccc: カバー

#### セットアッ

ステータス

プリンタの状態を示すメッセージです。

操作パネル表示	内 容
	操作パネルのテストを行っています。しばらくお待ちくださ い。
RAMf195 ******	RAMチェック中です。
イニシャルチュウ	プリンタの初期化中です。
オンライン xxxx	オンラインです。印刷データを受信できます。
オフライン xxxx	オフラインです。印刷する場合は「オンライン」スイッチを 押してオンラインにしてください。
ファイル アクセスチュウ	ブリントジョブアカウンティングでフラッシュメモリにアクセスしています。フラッシュメモリが破損する場合がありますので、表示中は電源をOFFしないでください。
シ <sup>*</sup> ュシンチュウ xxxx	データ受信中です。
ง <sub>ล</sub> บร <sub>า</sub> ว่ xxxx	データ受信中または受信したデータを処理しています。
〒* -タアリ ××××	受信したデータが残っています。次に送られてくるデータを 待っています。
インサツチュウ	印刷しています。
インサツチュウ kkk/III	コピー枚数が2部以上のとき、現在印刷しているコピー部数 を表示します。
データ クリア	受信したデータをキャンセルしています。
デ <sup>*</sup> -タ クリア (シ* ャム)	受信したデータをキャンセルしています。(紙づまり復旧後の動作)

#### ステータス

操作パネル表示	内容
〒* -タ クリア (キョカ ナシ)	プリントジョブアカウンティングで印刷が許可されていない ユーザからジョブが送信され、ジョブがキャンセルされました。 (1) 使用制限で印刷不可が設定されているユーザのジョブ (2) 設定された制限値を超えたユーザのジョブ
データ <i>ウリア</i> (LOGフル)	ブリントジョブアカウンティングのログフル時の操作が「ジョブをキャンセルする」に設定されているとき、ログを格納する領域が足りなくなり、ジョブがキャンセルされました。
ウォ− <b>ムア</b> ッፓ°	ウォーミングアップ中です。
/\° ワ−セ−フ *	省電力モード中です。
デモページ インサツチュウ	テストページを印刷しています。
フォント インサツチュウ	フォントリストを印刷しています。
メニューマップ° インサツチュウ	メニューマップを印刷しています。
ファイルリスト インサツチュウ	ファイルリストを印刷しています。
クリーニンク <sup>*</sup> インサツチュウ	クリーニング印刷をしています。
ネットワーク ショキカチュウ	ネットワークボードの設定を変更しています。
サイキト* ウ ロ	プリンタが再起動の命令を受信しました。
EEPROM リセットチュウ	EEPROM の初期化中です。

#### ワーニング

印刷可能なメッセージです。メッセージによってはそのまま使用すると故障の原因 になる場合がありますので、対処方法に従って対処してください。

操作パネル表示	内 容
ht-0-	トナー残量が少なくなっています。トナーカートリッジを交換してください。
トナー コウカン	[トナーロー] のまま使用すると表示されます。トナーカート リッジを交換してください。
トナー センサー	トナーセンサに異常があります。電源を OFF/ON してください。イメージドラムカートリッジを交換してください。
ト・ラムコウカン	イメージドラムカートリッジの交換時期です。イメージドラム カートリッジおよびトナーカートリッジを交換してください。
ムコウ 〒* -タ	無効なデータを受信しました。「オンライン」スイッチを押してください。
tttt ヨウシガ アリマセン	tttt トレイに用紙がありません。トレイに用紙をセットしてください。
トレイ2 カハ゛ーオーフ゜ン	セカンドトレイのフロントカバーが開いています。印刷する ときはカバーを閉めてください。
ファイルシステム フル	フラッシュメモリがいっぱいです。 プリントジョブアカウンティングでログの取得をしてください。
ファイルカキコミキンシ	フラッシュメモリに書き込めません。 プリントジョブアカウンティングでログの取得をしてください。
キョカサレテイナイID. インサツトリケシ	ブリントジョブアカウンティングで「データクリア (キョカナシ)」によりジョブがキャンセルされた後、表示されます。 「オンライン」スイッチを押すまで表示され続けます。
□ታ° /\^ ッファフル. インサットリケシ	プリントジョブアカウンティングで「データクリア (LOG フル)」によりジョブがキャンセルされた後、表示されます。 「オンライン」スイッチを押すまで表示され続けます。
ファイルオペレーション エラー nnn	フラッシュメモリに不正なアクセスがありました。 プリントジョブアカウンティングでログの取得をしてください。

#### エラー

プリンタが停止するメッセージです。対処方法に従って対処してください。

操作パネル表示	内 容
デザシ mmmm ヨウシセット	手差しトレイに用紙が入っていません。mmmmの用紙を手差 しトレイにセットしてください。
mmmmヲ イレテクタ゛サイ tttt ヨウシカ゛アリマセン	tttt トレイに用紙が入っていません。mmmmの用紙をセットしてください。
カハ* -ヲ シメテクタ* サイトレイ2 カハ* -ォ-フ° ン	セカンドトレイのフロントカバーが開いています。カバーを 閉めてください。
mmmm/ppppヲ イレテクダサイ tttt ヨウシガ チガイマス	用紙のタイプが違います。表示されているタイプの用紙をtttt トレイに入れてください。
mmmm/pppp∃ イレテクダサイ tttt サイズガ チガイマス	用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙をtttt トレイに入れてください。
トナー コウカン シテクタ* サイ	[トナーロー] のまま使用すると表示されます。トナーカート リッジを交換してください。
メモリ- オーハ`フロ-	印刷データが複雑すぎます。データを整理してください。[オンライン] スイッチを押すと現在の設定で処理できた部分を印刷します。ESC/Pの文字定義(ダウンロード)、外字定義に使用するメモリが不足しています。ESC/Pの文字定義・外字定義の数を減らしてください。
トップ <sup>®</sup> カハ <sup>*</sup> ーヲ <i>アケテクタ</i> <sup>*</sup> サイ ヨウシサイス <sup>*</sup> エラー	用紙サイズが違っているか、複数枚重なって給紙されました。 スタッカカバーを開けてつまっている用紙を取り除いて、正 しいサイズの用紙と交換してください。
チェック tttt ヨウシ シ゜ャム	tttt トレイから用紙を引き込めませんでした。スタッカカバー を開けてつまっている用紙を取り除いてください。
トップ° カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ ヨウシ シ゛ャム	用紙走行中に紙づまりが発生しました。スタッカカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。
トップ° カハ゛ –ヲ アケテクタ゛ サイ ハイシ シ゛ ャム	用紙排出中に紙づまりが発生しました。スタッカカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。
ト・ラムコウカン	イメージドラムカートリッジの交換時期で、トナーが少なくなりました。イメージドラムカートリッジおよびトナーカートリッジを交換してください。
ト゛ラムヲ セットシナオシテクタ゛サイ ト゛ラム エラー	ドラムが正しく取り付けられていません。取り付け直してく ださい。
カハ* -ヲ シメテクタ* サイ トップ カハ* -オ-プ ン	スタッカカバーが開いています。カバーを閉めてください。

操作パネル表示	内 容
叔トI/F NETWORK	ネットワークエラーが発生しています。電源をOFF/ONしてください。
I7- nnn	ブリンタに異常が発生しています。電源をOFF/ONしてください。 復旧しない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。 nnnが下記の場合は、次の処置も行ってください。
	180: オブションの拡張給紙ユニット、マルチパーパスフィーダを取り付け直してください。 182: オブションの拡張給紙ユニット、マルチパーパスフィーダを取り付け直してください。 00X (Xは1~9またはA~F): イーサネット接続をしている場合はブリンタの電源をOFFにし、接続しているイーサネットケーブルを外してブリンタをネットワークから切り離してください。その状態でブリンタの電源をONにし、操作パネルからメニューマップ印刷を行ってください。メニューマップ印刷が正常にできる場合は、ネットワークシステムがコンピュータウィルスの被害を受けている可能性があります。コンピュータウィルスを駆除してください。ブリンタ自体にコンピュータウィルスが感染することはありません。



# 故障かな?と思ったとき

電源をONにしても「オンラ	イン」	にならない。
電源コードが抜けています。	Œ	電源をOFFにしてから、電源コードをしっかり差し込んでください。
停電しています。	æ	コンセントに電気がきているか、停電していないか確認してください。

		CV10
印刷処理を開始しない。		
エラーが表示されています。	Œ	ブリンタの操作パネルにエラーが表示されている場合は、「操作パネルのメッセージ」(150ページ)をご覧ください。
プリンタケーブルが外れています。	Ŧ	プリンタケーブルを差し込んでください。
プリンタケーブルに問題がありま す。	Ŧ	予備のブリンタケーブルがあれば取り替えてみてください。
プリンタケーブルが規格に合って いない可能性があります。	æ	IEEE std 1284-1994準拠のパラレルケーブルまたはUSB2.0仕様のUSBケーブル、またはカテゴリ5、ツイストペアケーブル、ストレートのイーサネットケーブルを使用してください。
プリンタの印刷機能に問題がある 可能性があります。	Œ	ブリンタのメニューマップ印刷ができるか確認してください。
インタフェースが無効になってい ます。	Ŧ	ブリンタのメニュー設定で、使用しているインタフェースを [ユウコウ] にしてください。
[オフライン] になっています。	Ŧ	「オンライン」を押して [オンライン] にしてください。
プリンタドライバが選択されてい ません。	Ŧ	プリンタドライバを選択してください。Windowsの場合は [通常使うプリンタ] にしてください。
プリンタドライバの出力ポートが 間違っています。	Ŧ	プリンタケーブルを接続した出力ポートを選択してください。
印刷が自動的にキャンセルされま す。	æ	ブリントジョブアカウンティングを使用している場合、ブリントジョブアカウンティングの印刷制限または、ブリンタのログバッショブアカウンティングの1時性があります。詳しくは、「ブリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

#### 印刷処理が中断する。

ブリンタケーブルが断線していま 🤛 ブリンタケーブルを取り替えてください。 す。

異常音が	パオス
五字百7	1, d 🖘 🗸

7(1) 0 7 0 0		
プリンタが傾いています。	Œ	安定した水平な場所に設置してください。
プリンタ内部に用紙くずや異物が あります。	æ	プリンタ内部を点検し、取り除いてください。
スタッカカバーが開いています。	æ	スタッカカバーの左右を押して閉じてください。

#### すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するのに時間がかかる。

省電力モードから復帰するために ☞ ブリンタのメンテナンスメニューで、 [パワーセーブ] を [ムコウ] ウォーミングアップを行っていま にすると、ウォーミングアップ時間を短くすることができます。 す。

イメージドラムカートリッジのク ☞ 印刷品質を保つための動作です。しばらくお待ちください。 リーニング動作を行っていること があります。

定着器の温度を調整しています。 🛷 しばらくお待ちください。

他のインタフェースからのデータ > 印刷処理が終了するまでお待ちください。を処理しています。



# 用紙送りがおかしい

紙づまりがよく起きる。複数枚同	同時に引き込まれる。斜めに引き込まれる。
プリンタが傾いています。	安定した水平な場所に設置してください。
用紙が薄すぎるか厚すぎます。 🧈	プリンタに適した用紙を使用してください。
用紙が湿気が含んでいたり、静 ☞ 電気を帯びています。	・ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。
用紙に折り目やしわや反りがあ ☞ ります。	・ブリンタに適した用紙を使用してください。反りがある場合は 修正してください。
裏面が印刷された用紙を使用し 🧇 ています。	· 一度印刷した用紙は印刷できません。新しい用紙を使用してく ださい。
用紙がそろっていません。	・ 用紙の上下左右をそろえてからセットしてください。
用紙カセット、マルチパーパス <i>☞</i> フィーダに用紙を1枚だけセッ トしています。	用紙は複数枚でセットしてください。
用紙カセット、マルチパーパス <i>▽</i> フィーダに用紙が入ったまま追加しています。	・ 先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえてからセットしてください。
用紙がまっすぐにセットされて ☞ いません。	・ 用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わせてください。手差しトレイ、マルチパーパスフィーダ(オブション)の 手差しガイドを用紙に合わせてください。
はがきや封筒のセット方向が間 ② 違っています。	・正しくセットしてください。
はがき、封筒、ラベル紙、OHP ∅ シートを用紙カセットにセット しています。	はがき、封筒、ラベル紙、OHPシートは用紙カセットから印刷できません。手差しトレイまたはマルチパーパスフィーダ(オブション)にセットし、フェイスアップスタッカへ排出してください。

#### 用紙が送られない。

ブリンタドライバの [給紙方法] <br/>

プリンタのメニュー設定が間違っ ♥ プリンタのメニュー設定の [\*\* サイズ] (\*\*はトレイ) で、ています。 セットした用紙サイズを設定してください。

#### つまった用紙を取り除いても復旧しない。

用紙を取り除くだけでは復旧し > スタッカカバーを開閉してください。ません。

#### 用紙がまるまってしまう。シワが出る。

用紙が湿気を含んでいたり、静 ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 電気を帯びています。

薄い用紙を使用しています。

∅ ブリンタのメニュー設定で [\*\* ウェイト] (\*\*はトレイ)を1
つ薄い紙の値にしてください。ブリンタドライバの [用紙厚]で [薄い紙]を選択してください。



# Windowsから印刷できない



発売元へお問い合わせください。

印刷できない。	
プリンタの電源がOFFになって います。	☞ ブリンタの電源をONにしてください。
インタフェースが無効になって います。	∅ ブリンタのメニュー設定で [セントロ] または [USB] を [ユウコウ] にしてください。
プリンタケーブルが外れていま す。	☞ プリンタケーブルを差し込んでください。
[オフライン] になっています。	☞ 「オンライン」を押して[オンライン]にしてください。
プリンタケーブルに問題があり ます。	☞ 予備のブリンタケーブルがあれば取り替えてみてください。
切替器、パッファ、延長ケーブ ル、USBハブを使用しています。	☞ プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。
プリンタドライバの出力ポート が間違っています。	☞ プリンタケーブルを接続した出力ポートを指定してください。
他のインタフェースからの印刷 を処理しています。	☞ 印刷処理が完了するまでお待ちください。
プリンタドライバが [通常使う プリンタ] になっていません。	☞ [通常使用するプリンタ] にしてください。
双方向パラレルまたはUSBで動作する他のプリンタドライバがインストールされています。	☞ 他のプリンタドライバを削除してみてください。
I-PRIMEの設定がコンピュータ に合っていません。	☞ ブリンタのメニュー設定で [I-PRIME] を [3u SEC] または [5u SEC] にしてください。

#### メモリ不足になる。

複数のアプリケーションを同時  ${\it ©}$  使用していないアプリケーションを終了してください。 に起動してます。

#### 印刷が遅い。

印刷処理をコンピュータ側でも 🛷 処理速度の速いコンピュータを使用してください。 行っています。

[印刷品質] もしくは [解像 ☞ プリンタドライバの [印刷品位] で [ふつう] を指定してくださ 度] で [きれい] を選択してい い。 ます。

印刷データが複雑です。

☞ 印刷データを簡単にしてください。

ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。

セットアップ、印刷方法などに 🤛 「ネットワーク経由で印刷できない」をご覧ください。 問題があります。



# Macintoshから印刷できない



発売元へお問い合わせください。

#### メモリエラーになる。

デスクトップ・プリントモニタの ☞ メモリサイズを大きくしてください。 メモリサイズが不足しています。

#### 印刷が遅い。

印刷処理をMacintosh側でも行 の処理速度の速いMacintoshを使用してください。

[印刷品位] の [きれい] を選 ☞ プリンタドライバの [印刷品位] もしくは [解像度] で [ふつ 択しています。 う] または [はやい] を指定してください。

印刷データが複雑です。

印刷データを簡単にしてください。

#### EPSファイルがきれいに印刷できない。

EPS形式のファイルはQuickDraw PICT、TIFFなどのグラフィックス形式に変更してください。 (MacOSの描画システム)では認 識できないため画面解像度 (72dpi)で印刷されます。

#### ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。

セットアップ、印刷方法などに 🔊 「ネットワーク経由で印刷できない」をご覧ください。 問題があります。



# 印刷が不鮮明なとき

#### 縦方向に白いスジが入る。



LEDヘッドが汚れて ☞ LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッシュ ペーパーで拭いてください。 います。

トナーが残り少なく 🤛 イメージドラムにトナーカートリッジを取り付 なっています。 けた状態でトナーカートリッジを軽くただいて ください。
それでも改善しない場合は、トナーカートリッ ジを交換してください。

異物がつまっていま 🤛 イメージドラムカートリッジを交換してくださ (10

#### 縦方向にかすれる。



LEDヘッドが汚れて ☞ LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッシュ ペーパーで拭いてください。 います。

トナーが残り少なく 🤛 イメージドラムにトナーカートリッジを取り付 けた状態でトナーカートリッジを軽くただいて なっています。 りにかぶ。・・・ ください。 それでも改善しない場合は、トナーカートリッ ジを交換してく<u>・</u>

用紙がプリンタに適 ☞ 推奨紙を使用してください。 していません。

#### 印刷が薄い。



トナーカートリッジ 🤛 トナーカートリッジを取り付け直してください。 が正しくセットされ ていません。

トナーが残り少なく 🤛 イメージドラムにトナーカートリッジを取り付 けた状態でトナーカートリッジを軽くただいて なっています。 

用紙が湿気を含んで ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してく います。

用紙がプリンタに適 ☞ 推奨紙を使用してください。 していません。

[プリンタの印刷濃 ☞ プリンタドライバの印刷濃度で [やや濃い] ま 度] の設定が不適切 たは[濃い]に設定してください。

#### 部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点が現れる。



用紙が湿気を含んで ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してく います。 ださい。

「セッティング」の ☞ プリンタのメンテナンスメニューで [セッティ 設定が不適切です。 ング〕の値を変更してみてください。

はがきの下の方の印刷 🤛 プリンタの故障ではありません。 がかすれることがあり ます。

#### 縦方向にスジが入る。



イメージドラムカー ☞ イメージドラムカートリッジを交換してくださ トリッジに傷がついい。 ています。

#### 横方向にスジや点が周期的に入る。



は、イメージドラム (緑の筒の部分) に 傷または汚れがつい ています。

約94mm周期の場合 Ø クリーニングページを数回行ってください。イ メージドラム(緑の筒の部分)に汚れがついていた ら、柔らかいティッシュペーパーで軽く拭き取ってください。傷がついていたら、イメージド ラムカートリッジを交換してください。

約30mm周期の場合は、
クリーニングページを数回行ってください。 イメージドラムカー トリッジ内にゴミが 混入しています。

は、定着器に傷がつ いています。

約62mm周期の場合 ☞ お客様相談センターにお問い合わせください。


トリッジが光にさら されました。

イメージドラムカー 🤛 イメージドラムカートリッジをプリンタの内部に 戻し、数時間プリンタを使用しないでください。 それでも直らない場合は、イメージドラムカー トリッジを交換してください。

# 用紙後端部が点状に汚れる。用紙を重ねると筋状に黒くなる。 イメージドラムカートリッジの底面(図の部分)を乾いた布やティッシュペーパーで拭いてください。 す。 スターグドラムカートリッジの底面(図の部分)を乾いた布やティッシュペーパーで拭いてください。 ※感光ドラムに丰ズを付けないように注意してください。

#### 

文字の周辺がにじむ。					
abcdefghijklmnopqrs PQRSTUVWXYZ[¥] ab ?@ABCDEFGHIJKLMNOPQ _/0123456789::<=>?@	LEDヘッドが汚れて います。	<ul><li>✓ LEDレンズクリーナまた柔らかいティッシュペーパーで拭いてください。</li></ul>			
' **\$%* () *+ / k   mnopor stuwxxyz (  ) Z (\forall ) = bodefghijki JKKIMNOPORSTUWXYZ[ 88: <->**>**0** REDEFGHIJ () *** /**0! 23456789 uwxyz (  ) ' ***5%* ( defghijkimnopqrstuw STUWXXZ[\forall ) = bode BCDEFGHIJKLIMNOPQRST 123456789: (<->**0**ABC 1**\$%* () *+ /**0! 2 nopqrstuwxyz (  ) ' !	印刷濃度の設定が不適切です。				

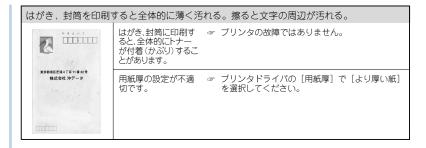



# ネットワーク経由で印刷できない

#### **UNIX**

- 「etc/hostsファイル」にプリンタの[IPアドレス]と[ホスト名]が登録されているか確認します。
- Ipプロトコルを利用する場合は、「etc/printcapファイル」にリモートプリンタの論理プリンタ名(例:rp=lp)が登録されているか確認します。論理プリンタ名には「lp」「sjis」「euc」があり、「lp」は無変換出力設定用、「sjis」はシフトJIS PostScript漢字変換出力用、「euc」はEUC PostScript漢字変換出力用です。それ以外は全て無効です。
- ftpプロトコルを利用する場合は、出力先(イーサネットボードの論理ディレクトリ名)が指定されているか確認します。出力先には「p」「sjis」「euc」があり、「p」は無変換出力設定用、「sjis」はシフトJIS PostScript漢字変換出力用、「euc」はEUC PostScript漢字変換出力用です。それ以外は全て無効です。

#### **NetWare**

#### ◆プリントサーバモードを利用する場合

- ファイルサーバ上にプリントサーバが起動しているか確認します。
- ネットワークの設定情報(Network Information) (128ページ)の「File Server#」が、利用している「ファイルサーバ名」と同じか確認します。
- ネットワークの設定情報(Network Information) (128ページ)の「Printer Name」が、ファイルサーバの「プリンタ名」と同じか確認します。
- ネットワークの設定情報(Network Information) (128ページ)の「Print Server Name」がファイルサーバの「プリントサーバ名」と同じか確認します。
- イーサネットボードが複数存在する場合はイーサネットボード同士の 「Printer Name」が同じにならないようにします。

#### ◆リモートプリンタモードを利用する場合

- ファイルサーバ上にプリントサーバが起動しているか確認します。
- ネットワークの設定情報(Network Information)(128ページ)の「Print Server#」がファイルサーバ上の「プリントサーバ名」と同じか確認します。
- ネットワークの設定情報(Network Information)の「Printer Name」がファイルサーバのプリントサーバモニタに表示されている「プリンタ名」と一致しているか確認します。

#### ユーティリティ

- AdminManager (Windows) でプリンタを検出できるか確認します。
- Setup Utility (Macintosh) でプリンタを検出できるか確認します。
- Webブラウザでプリンタを検出できるか確認します。(52,66ページ)
- telnetでプリンタを検出できるか確認します。
- pingでプリンタを検出できるか確認します。Windowsのコマンドプロンプト(MS-DOSプロンプト)で「ping xxx.xxx.xxx」(xxx.xxx.xxxはプリンタのIPアドレス)と入力し、Enterキーを押します。

7

(MEMO)

# 付 録

	仕様	162
消耗品・メンテナンスユニット・オプション	ソ一覧	174
プリントジョブアカウンティングの使用につ	7(.)7	175



# 仕様

#### USBインタフェース仕様

#### 基本仕様

USB

#### コネクタ

プリンタ側 Bレセプタクル(メス)アップストリームポート

UBB-4R-D14T-1(日本圧着端子製造株式会社製)相当品

ケーブル側 Bプラグ(オス)

#### ケーブル

2m以下のUSB2.0 仕様のケーブル (シールドされているケーブル線を使用してください。)

#### 伝送モード

フルスピード(最大 12Mbps ± 0.25%)

#### 電力制御

セルフパワーデバイス

#### コネクタピン配列



#### インタフェース信号

	信号名	機能
1	Vbus	電源(+5V)
2	D-	データ転送用
3	D+	データ転送用
4	GND	信号グランド
Shell	Shield	

#### ネットワークインタフェース仕様

#### 基本仕様

ネットワークプロトコル

TCP/IP仕様 ネットワーク層 ARP、RARP、IP、ICMP

トランスポート層 TCP、UDP

アプリケーション層 LPR、FTP、TELNET、HTTP、IPP、BOOTP、

SMTP, WINS, DHCP, SNMP, POP3

NetBEUI仕様 SMB、NetBIOS

NetWare 仕様 リモートプリンタモード(最大8プリントサーバ)

プリントサーバモード(最大8ファイルサーバ・32キュー)

暗号化パスワードに対応(プリントサーバモード時)

NetWare6J/5J/4.1J(NDS、バインダリ)

SNMP

EtherTalk 仕様 ELAP、AARP、DDP、AEP、NBP、ZIP、RTMP、ATP、PAP

#### コネクタ

100 BASE-TX / 10 BASE-T(自動切り替え、同時使用不可)

#### ケーブル

RJ-45 コネクタ付き非シールドツイストペアケーブル

#### コネクタピン配列



#### インタフェース信号

ピンNo.	信号名	方 向	機能
1	TXD+	FROM PRINTER	送信データ+
2	TXD-	FROM PRINTER	送信データ-
3	RXD+	TO PRINTER	受信データ+
4	_	_	使用していません。
5	_	_	使用していません。
6	RXD-	TO PRINTER	受信データ-
7	1	_	使用していません。
8	-	_	使用していません。

#### パラレルインタフェース仕様

#### 基本仕様

IEEEstd1284 - 1994 準拠パラレルインタフェース

#### コネクタ

プリンタ側 36極レセプタクル(メス)

57RE-40360-830B-D29型(第一電子工業製または相当品)

ケーブル側 36 極プラグ(オス)

57FE-30360型(第一電子工業製または相当品)

#### ケーブル

1.8m以下のIEEEstd 1284-1994 適合ケーブルまたは相当品 (シールドされているケーブル線を使用してください。)

#### 伝送モード

コンパチブル

ニブル

ECP

#### インタフェースレベル

ローレベル +0.0~+0.4Vハイレベル +2.4~+5.0V

#### コネクタピン配列



#### インタフェース信号

ピンNo.	信号名	方 向	機能
1	nStrobe	TO PRINTER	データを読み込むためのパルスです。
	(HostClk)		後縁でデータを読み込みます。
2	DATA 1	Bi-direction	8ビットのパラレルデータです。ハイレベル
3	DATA 2		が"1"、ローレベルが"0"です。
4	DATA 3		
5	DATA 4		
6	DATA 5		
7	DATA 6		
8	DATA 7		
9	DATA 8		
10	nAck(PtrClk)	FROM PRINTER	データの受信完了を示す信号です。
11	Busy(PtrBusy)	FROM PRINTER	プリンタがデータを受け取れる状態かどうか
			を示す信号です。ハイレベルのときはデータ
			を受け取れません。
12	PError(AckDataReq)	FROM PRINTER	ハイレベルのときは、用紙のエラーを示し
			ます。
13	Select(Xflag)	FROM PRINTER	パラレルインタフェースが有効な場合、常に
			ハイレベルです。
14	nAutoFd(HostBusy)	TO PRINTER	双方向通信で使用します。
15	_	_	使用していません。
16	GND	_	信号グランド
17	FG	_	シャーシグランド
18	+5V	FROM PRINTER	外部へ電源を供給できません。
19~30	GND	_	信号グランド
31	nInit(nInit)	TO PRINTER	ローレベルで、プリンタが初期化されます。
32	nFault(nDataAvail)	FROM PRINTER	プリンタがアラーム状態のときローレベルに
			なります。
33	GND	_	信号グランド
34	_	_	使用していません。
35	HILEVEL	FROM PRINTER	プリンタ内部で3.3KΩで+5Vにプルアップされ
			ています。
36	nSelectIn	TO PRINTER	双方向通信で使用します。コンパチブルモー
	(IEEE 1284 active)		ド時はローレベルでなければなりません。



- ・カッコ内はニブルモードの信号名です。
- ・コンパチブルモードの機能のみ説明しています。
- ・米国電気電子技術者協会が規定するIEEEstd1284-1994のニブルモードをサポートしています。この規格に適合しないコンピュータやケーブルを使用すると、予期しない動作をすることがあります。



# フォントサンプル(PCLエミュレーションモード)



(注:/ Macintosh環境では使用できません。

#### 日本語4書体

株式会社 沖データ

株式会社 沖データ

株式会社 沖データ

P平成角ゴシック 株式会社 沖データ

#### 欧文84書体



- (注・・OSによって使用できる書体に制限があります。
  - ・OCR-A、OCR-B、USPS POSTNET Bar CodesはWindows環境で は使用できません。
  - ・ビットマップフォントは、固定サイズです。
  - ・PCL Font Listに印刷されているKoufi、Naskh、Ryadhは使用でき ません。

# スケーラブルフォント (80書体)

Font No.		Font N	0.
004	Courier	022	Univers Medium Condensed
005	Courier Bold	023	Univers Bold Condensed
006	Courier Italic	024	Univers Medium Condensed Italic
007	Courier Bold Italic	025	Univers Bold Condensed Italic
800	CG Times	026	Antique Olive
009	CG Times Bold	027	Antique Olive Bold
010	CG Times Italic	028	Antique Olive Italic
011	CG Times Bold Italic	029	Garamond Antique
012	CG Omega	030	Garamond Halbfett
013	CG Omega Bold	031	Garamond Kursiv
014	CG Omega Italic	032	Garamond Kursiv Halbfett
015	CG Omega Bold Italic	033	Marigold
016	Coronet	034	Albertus Medium
017	Clarendon Condensed	035	Albertus Extra Bold
018	Univers Medium	036	Letter Gothic
019	Univers Bold	037	Letter Gothic Bold
020	Univers Medium Italic	038	Letter Gothic Italic
021	Univers Bold Italic	039	Arial

F	ont	No.	Font I	No.
0	40	Arial Bold	063	Helvetica Narrow
0	41 ,	Arial Italic	064	Helvetica Narrow Bold
0	42	Arial Bold Italic	065	Helvetica Narrow Oblique
04	43	Times New	066	Helvetica Narrow Bold Oblique
0	44	Times New Bold	067	New Century Schoolbook Roman
04	45	Times New Italic	880	New Century Schoolbook Bold
04	46	Times New Bold Įtalic	069	New Century Schoolbook Italic
04	47 I	ITC Avant Garde Gothic Book	070	New Century Schoolbook Bold Italia
04	48 I	ITC Avant Garde Gothic Demi	071	Palatino Roman
04	49	ITC Avant Garde Gothic Book Oblique	072	Palatino Bold
0	50	ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique	073	Palatino Italic
0!	51 1	ITC Bookman Light	074	Palatino Bold Italic
0!	52 1	ITC Bookman Demi	075	Times Roman
0!	53	ITC Bookman Light Italic	076	Times Bold
0	54 1	ITC Bookman Demi Italic	077	Times Italic
0!	55 (	CourierPS	078	Times Bold Italic
0!	56 (	CourierPS Bold	079	ITC Zapf Chancery Medium Italic
0	57	CourierPS Oblique	080	Symbol
0!	58	CourierPS Bold Oblique		ΑΒΧΔΕφγηιφ12345
0!	59 I	Helvetica	081	SymbolPS
06	60 I	Helvetica Bold		ΑΒΧΔΕφγηιφ12345
06	61	Helvetica Oblique	082	Wingdings
0	62	Helvetica Bold Oblique		&&&°°×NomHer/□BB¶B
			083	ITC Zapf Dingbats

#### ビットマップ フォント (3書体)

#### Font No.

084 Line Printer ABCDEfghij12345

OCR-A

ABCDEfghij12345

ABCDEfghij12345

#### **USPS POSTNET Bar Codes**

#### Font No.


087 USPS POSTNET Bar Codes



#### 印刷範囲と印刷精度(PCLエミュレーションモード)

プリンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。 実際の印刷範囲は、アプリケーションにより異なることがあります。

(注义) 印刷精度は、書き出し位置 ±2mm、用紙の斜行 ±1mm/100mm、 画像伸縮 ±1mm/100mm(連量55kg(64g/m²)の場合)です。

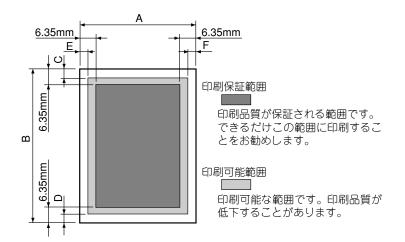

単位:mm

						2 177 · 11111
田郷北ノボ	幅	長さ	上余白	下余白	左余白	右余白
用紙サイズ	Α	В	С	D	Е	F
A4	210	297	4.23	4.23	4.23	4.23
A5	148	210	4.23	4.23	4.23	4.23
A6	105	148	4.23	4.23	4.23	4.23
B5	182	257	4.23	4.23	4.23	4.23
レター	215.9	279.4	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル(13インチ)	215.9	330.2	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル(14インチ)	215.9	355.6	4.23	4.23	4.23	4.23
エグゼクティブ	184.15	266.7	4.23	4.23	4.23	4.23
フリー*1*2	90~215.9	148~355.6	4.23	4.23	4.23	4.23
はがき	100	148	4.23	4.23	4.23	4.23
往復はがき	148	200	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒1(長形3号)	120	235	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒2(長形4号)	90	205	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒3(洋形4号)	105	235	4.23	4.23	4.23	4.23
Com-9	98.4	225.4	4.23	4.23	4.23	4.23
Com-10	104.75	241.3	4.23	4.23	4.23	4.23
DL	110	220	4.23	4.23	4.23	4.23
C5	162	229	4.23	4.23	4.23	4.23
Monarch	98.4	190.5	4.23	4.23	4.23	4.23

\*1:トレイ2は、幅148~215.9、長さ210~355.6です。


\*2:マルチパーパスフィーダは、長さ148~297です。

#### 印刷範囲と印刷精度(ESC/Pエミュレーションモード)

実際の印刷範囲は、アプリケーションにより異なることがあります。



(注!) 印刷精度は、書き出し位置 ±2mm、用紙の斜行 ±1mm/100mm、 画像伸縮 ±1mm/100mm(連量55kg(64g/m²)の場合)です。

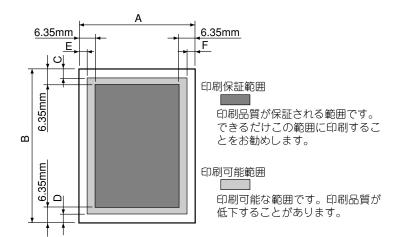

単位:mm

						- 127 • 11111
┃ 用紙サイズ	幅	長さ	上余白	下余白	左余白	右余白
用瓶り1人	Α	В	С	D	Е	F
A4	210	297	8.50	5.08	5.08	5.08
A5	148	210	8.50	5.08	5.08	5.08
A6	105	148	8.50	5.08	5.08	5.08
B5	182	257	8.50	5.08	5.08	5.08
レター	215.9	279.4	8.50	5.08	5.08	5.08
リーガル(13インチ)	215.9	330.2	8.50	5.08	5.08	5.08
リーガル(14インチ)	215.9	355.6	8.50	5.08	5.08	5.08
エグゼクティブ	184.15	266.7	8.50	5.08	5.08	5.08
フリー*1*2	90~215.9	148~355.6	8.50	5.08	5.08	5.08
はがき	100	148	8.50	5.08	5.08	5.08
往復はがき	148	200	8.50	5.08	5.08	5.08
封筒1(長形3号)	120	235	8.50	5.08	5.08	5.08
封筒2(長形4号)	90	205	8.50	5.08	5.08	5.08
封筒3(洋形4号)	105	235	8.50	5.08	5.08	5.08
Com-9	98.4	225.4	8.50	5.08	5.08	5.08
Com-10	104.75	241.3	8.50	5.08	5.08	5.08
DL	110	220	8.50	5.08	5.08	5.08
C5	162	229	8.50	5.08	5.08	5.08
Monarch	98.4	190.5	8.50	5.08	5.08	5.08

\*1:トレイ2は、幅148~215.9、長さ210~355.6です。

\*2:マルチパーパスフィーダは、長さ148~297です



- (注・)・[アタマダシイチ]と[タテオフセット]との設定によりCが変化しま す。表中の8.50mmはデフォルト値です。最小値は4.08mmです。
  - ・[Xホセイ]、[Yホセイ]の設定により印刷可能範囲が変化します。

# ESC/Pエミュレーションコマンド一覧

このプリンタのESC/Pモードでサポートしているコマンドを以下に示します。 コマンドの詳細については、「EPSON ESC/Pリファレンスマニュアル(セイコーエブソン株式会社)」をご覧ください。

#### 書式設定・実行

機能	コマンド
行単位ページ長設定	ESC C
インチ単位ページ長設定	ESC C 0
右マージン設定	ESC Q
左マージン設定	ESC ℓ
1/8インチ改行量設定	ESC 0
1/6インチ改行量設定	ESC 2
n/180インチ改行量設定	ESC 3
n/60インチ改行量設定	ESC A
垂直タブ位置設定	ESC B
水平タブ位置設定	ESC D
印字復帰	CR
改行	LF
改ページ	FF
n/180インチ順方向紙送り	ESC J
n/180インチ逆方向紙送り	ESC j
水平タブ実行	HT
垂直タブ実行	VT
絶対位置指定	ESC \$
相対位置指定	ESC ¥

#### ANK・漢字テキスト処理

機能	コマンド
自動解除付き倍幅拡大指定	SO
	ESC SO
	FS SO
自動解除付き倍幅拡大解除	DC4
	FS DC4
倍幅拡大指定/解除	ESC W
強調指定	ESC E
強調解除	ESC F
二重印字指定	ESC G
二重印字解除	ESC H
文字スタイル選択	ESC q
イタリック指定	ESC 4
イタリック解除	ESC 5
一括指定	ESC!

#### ANKテキスト処理

機能	コマンド
12CPI指定	ESC M
10CPI指定	ESC P
15CPI指定	ESC g
国際文字選択	ESC R
スーパー/サブスクリプト指定	ESC S
スーパー/サブスクリプト解除	ESC T
文字品位選択	ESC x
書体選択	ESC k
プロポーション指定/解除	ESC p
文字コード表選択	ESC t
ダウンロード文字セット指定/解除	ESC %
ダウンロード文字定義	ESC &
文字セットコピー	ESC:
文字間スペース量指定	ESC SP
縦倍拡大指定/解除	ESC w
縮小指定	SI
縮小解除	DC2
アンダーライン指定/解除	ESC -

#### 漢字テキスト処理

機能	コマンド
縦書き指定	FS J
横書き指定	FS K
半角縦書き指定2文字指定	FS D
4倍角指定/解除	FS W
漢字アンダーライン指定/解除	FS -
漢字一括指定	FS!
漢字モード指定	FS &
漢字モード解除	FS.
半角文字指定	FS SI
半角文字解除	FS DC2
1/4角文字指定	FSr
漢字書体選択	FS k
外字定義	FS 2
全角文字スペース量設定	FS S
半角文字スペース量設定	FS T

#### 補助機能

機能	コマンド
初期化	ESC @
カットシートフィーダ制御	ESC EM
デバイスコントロール1	DC1
デバイスコントロール3	DC3
上位側コントロール解除	ESC 6
上位側コントロール指定	ESC 7
位置揃え指定	ESC a
VFUタブ位置設定	ESC b
VFUチャンネル選択	ESC /
半角文字スペース量補正	FS U
半角文字スペース量補正解除	FS V
データ抹消	CAN
一文字削除	DEL
後退	BS
MSB=0指定	ESC =
MSB=1指定	ESC >
MSBコントロール解除	ESC #

#### ビットイメージ処理

機能	コマンド
ビットイメージ選択	ESC *
ビットイメージ変換	ESC ?
8ドット単密度ビットイメージ	ESC K
8ドット倍密度ビットイメージ	ESC L
8ドット倍速倍密度ビットイメージ	ESC Y
8ドット4倍密度ビットイメージ	ESC Z

# ESC/Pエミュレーションモードの初期状態

項目	初期化状態
ページ長	メニューで設定した用紙サイズ
ミシン目スキップ	解除
右マージン	用紙サイズの右端または136桁
	(10CPIの文字幅による)*
左マージン	0
改行量	1/6インチ/行
水平タブ位置	8文字毎の水平タブ
垂直タブ位置	無指定
文字ピッチ	10文字/インチ
プロポーショナル	解除
英数カナ文字書体	ローマンまたはサンセリフ*
文字品位	高品位
国際文字選択	日本
文字コード表	カタカナコードまたは拡張グラフィックス*
文字間スペース量	0
文字装飾	解除
縮小	解除
漢字モード	解除
漢字書体	平成明朝体または平成角ゴシック体*
縦書き/横書き	横書き
全角文字/半角文字/	全角文字
1/4角文字	
全角文字の左右スペース量	左スペース量:0 右スペース量:3(180dpi相当)
半角文字の左右スペース量	左スペース量:0 右スペース量:3(180dpi相当)
1/4角文字の左右スペース量	左スペース量:0 右スペース量:2(180dpi相当)
漢字装飾	解除

<sup>\*:</sup>メニュー設定によります。

初期化動作の発生条件と範囲を下表に示します。

項目	I-PRIME受信時	「キャンセル  スイッチ
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	データクリア	
受信バッファ	クリアする	クリアする
入力バッファ(ESC/Pのみ)	クリアする	クリアしない
印刷バッファ(編集中)	クリアする	クリアしない
印刷バッファ(編集済)	クリアする	クリアしない
印刷バッファ (印刷中)	クリアしない	クリアしない
ダウンロード文字定義	クリアしない	クリアしない
(ESC/P)		
外字定義(ESC/P)	クリアしない	クリアしない
その他の設定	メニュー設定に初期化	メニュー設定に初期化
アラーム	クリアしない	「オンライン」スイッチにて
		解除できるもののみクリア
		する。

メモ 工場出荷時の設定ではI-PRIME信号は無視されます。

# 文字コード表(PCLエミュレーションモード)



- ・アプリケーションソフトを使用して印刷する場合、アプリケー ションは独自の文字コード表を使用することがあります。
- ・漢字コード表は「プリンタソフトウェアCD-ROM」の以下のフォル ダにPDFファイルで入っています。

[Windows] ...... [MICROLINE]-[DOC]フォルダ [Macintosh] .......... [MICROLINE]-[漢字コード表] フォルダ

・各PDFファイルが示すプリンタのフォントは以下のとおりです。

ファイル名 (Windows)	ファイル名(Macintosh)	プリンタフォント名
平成角ゴ.pdf	平成角ゴシック.pdf	平成角ゴシック
平成明朝.pdf	平成明朝.pdf	平成明朝


## シンボルセット

Bulgarian PC-1004 MIN BALTIC PC-775 Serbo Croat 1 SO L9 HP ZIP JSPSZIP JSPSSIM JSPSSTP Wingdings Symbol DCR-A DCR-B Win3.1J PC858 Roman-9 Ding MS
Roman-9 Ding MS Greek-737
HP JS JS Viii Sy OC Viii PC Ro Oir

#### 標準欧文 (PC-8)

				_		_	_	_	_			T_			_	_
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
0		•		0	@	P	`	p	Ç	É	á	<b>:::</b>	L	Ш.	α	=
1	0	4	!	1	Α	Q	a	q	ü	æ	í	*	4	=	ß	±
2	•	•	"	2	В	R	b	r	é	Æ	ó	Ħ	$\top$	П	Γ	≥
3	Y	!!	#	3	C	S	c	s	â	ô	ú			Ш	$\pi$	≤
4	•	1	\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	H	_	Ш	Σ	ſ
5	*	§	%	5	Е	U	e	u	à	ò	Ñ	Ħ	+	F	σ	J
6	<b>^</b>	_	&	6	F	V	f	v	å	û	a	$\mathbb{H}$	F	г	μ	÷
7	•	<u><b>\$</b></u>	1	7	G	W	g	w	ç	ù	0	חד	1	#	τ	≈
8		1	(	8	H	X	h	X	ê	ÿ	i	Ħ	上	+	Φ	0
9	0	1	)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	۲	╣	F	٦	θ	•
A	0	<b>→</b>	*	:	J	Z	j	z	è	Ü	_		ᅶ	Г	Ω	•
В	₹	<b>←</b>	+	;	K	[	k	{	ï	¢	1/2	ור	7		δ	
C	Q	ㄴ	,	<	L	\	1		î	£	1/4	الــ	l	_	œ	n
D	7	↔	-	=	M	]	m	}	ì	¥	i	Ш	=		φ	2
E	Ŋ	<b>A</b>	•	>	N	^	n	~	Ä	Pt	«	٦	캬		$\epsilon$	-
F	≎	•	/	?	O	_	o		Å	f	<b>»</b>		느		$\cap$	

# Symbol

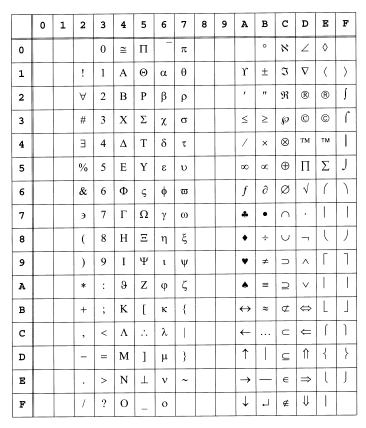

# Wingdings

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
0					B	B	I		0	6		<b>+</b>	®	Ø	$\rightarrow$	₽
1			Z DE		Ø	<b>→</b>	6)		①	6	0	+	•	Ø	<b></b>	Û
2			*		8	٥	ઈ		2	0	0	<b></b>	0	প্র	$\downarrow$	Û
3			عد		8	٠	m)	٠	3	8	0	п	Ą	Ŋ	K	\$
4			GS/	1	P	*	ਨ	•	4	0	•	❖	Œ	Ø	7	<b>Û</b>
5			4	ē.	Ð	骨	M,	•	(5)	0	0	٥	À	$\boxtimes$	Ľ	₿
6			Ш	2	F	Ŷ	×	*	6	Œ	0	☆	क्रे	$\boxtimes$	Ŋ	Ŋ
7			ô	€	ø	<b>†</b>	η <sub>o</sub>	•	Ø	83	•	O	Ô±	4	+	Ŷ
8			2	4	P	4	<i>m</i>	X	8	જી		(3)	Ŷ	A	<b>→</b>	Ø
9			3	v⊛	60%	❖	Ж		9	cs	٨	Θ	₽	V	1	0
A			$\bowtie$		©	Ģ	er	¥	100	ô	+	O	₩	A	+	0
В			Ŧ.		(2)	0	æ	*	0	≪	*	0	×	U	K	×
С			13		8	Š	•	•	0	æ	*	0	×	A	7	✓
D			₫		•	*	0	"	0	ģ	*	0	Ø	0	K	×
E			@ <b>*</b>	3	*	Υ		"	6	•	*	Ð	Ø	O	7	Ø
F			<b>1</b>	Ø	þ	੪			4	•	*	(1)	&	<b>←</b>	Û	垂

# 文字コード表(ESC/Pエミュレーションモード)

ESC/Pに準拠した以下の文字コードをもっています。 文字コードの詳細は、「EPSON ESC/Pリファレンスマニュアル(セイコーエプソン 株式会社)」をご覧ください。

## カタカナコード表

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0			SP	0	@	Р	`	р	_	Т		1	タ	""	=	X
1		DC 1	!	1	Α	Q	a	q	_	_		ア	チ	4	F	円
2		DC2	",	2	В	R	b	r	-	+	٦	1	ツ	X	#	年
3		DC3	#	3	С	S	С	S	_	F	J	ウ	テ	Ŧ	717	月
4		DC4	\$	4	D	T	d	t	-	_	,	ı	٢	ヤ	1	B
5			%	5	Е	U	е	u		-	•	オ	ナ	ユ	_	時
6			&	6	F	V	f	V			J	カ	11	Ξ	7	分
7	BEL		,	7	G	W	g	w			7	+	ヌ	ラ		秒
8	BS	CAN	(	8	Н	Χ	h	Х		٦	1	ク	ネ	IJ	<b></b>	Ŧ
9	нт	ЕМ	)	9	I	Y	i	У	1	٦	ウ	ケ	1	ル	٧	市
A	LF		*	:	J	Z	j	Z	I	L	I	コ	Л	ν	•	区
В	VT	ESC	+	;	K	[	k	{	I	٦	オ	サ	٤	П	*	My
С	FF	FS	,	<	L	¥	1	-	1	(	+	シ	フ	ワ	•	村
D	CR		_	=	М	]	m	}	1	١	ュ	ス	^	ン	0	人
E	so			>	N	-	n	~		Ĺ	3	セ	ホ	•	/	
F	SI		/	?	0	_	0	DEL	+	ر	ッ	ソ	マ	۰	\	

	2 3	24	40	5 B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7 E
アメリカ	#	\$	@	[	1	]	•	`	{	l	}	~
フランス	#	\$	à	•	Ç	§	^	Ì	é	ù	è	•
ドイツ	#	\$	§	Ä	Ö	Ü	_	`	ä	Ö	ü	ß
イギリス	£	\$	@	[	\	]	_	,	{		}	~
デンマーク1	#	\$	@	Æ	Ø	Å	^	`	æ	Ø	å	~
スウェーデン	#	¤	É	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	Ö	å	ü
イタリア	#	\$	@	•	1	é	•	ù	à	ò	è	ì
スペイン1	Pt	\$	@	i	Ñ	ં	-	`		ñ	}	~
日本	#	\$	@	]	¥	]	•	`	{	1	}	~
ノルウェー	#	¤	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	Ø	å	ü
デンマーク2	#	\$	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	Ø	å	ü
スペイン2	#	\$	á	i	Ñ	ં	é	Ì	ĺ	ñ	Ó	ú
ラテンアメリカ	#	\$	á	i	Ñ	ં	é	ü	í	ñ	Ó	ú

# 拡張グラフィックスコード表

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0			SP	0	@	Р	`	р	Ç	É	á		L	1	α	=
1		DC1	!	1	Α	Q	a	q	ü	æ	ĺ		1	Т	β	±
2		DC2	*	2	В	R	b	r	é	Æ	Ó	*	Т	T	Γ	≥
3		DC3	#	3	С	S	С	S	â	Ô	ú		F	L	π	≤
4		DC4	\$	4	D	Т	d	t	ä	Ö	ñ	4	_	L	Σ	
5		§	%	5	Е	U	е	u	à	Ò	Ñ	4	+	٢	σ	J
6			&	6	F	V	f	v	å	û	<u>a</u>	1	-	Г	Щ	÷
7	BEL		,	7	G	W	g	w	Ç	ù	ō	7	F	+	τ	≈
8	BS	CAN	(	8	Н	X	h	Х	ê	ÿ	i	٦	L	+	Φ	
9	НТ	ЕМ	)	9	I	Y	i	У	ë	Ö	_	┥	Г		θ	•
Α	LF		*	:	J	Z	j	Z	è	Ü		1	T	г	Ω	
В	۷T	ESC	+	;	K	[	k	{	ï	¢	1/2	٦	Т		ð	<b>√</b>
С	FF	FS	,	<	L	¥	1	1	î	£	1/4	נ	F		ω	ŋ
D	CR		-	=	М	]	m	}	ì	¥	i	J		ı	φ	2
Е	so			>	N	•	n	~	Ä	Pt	«	٦	+	ı	3	•
F	SI		/	?	0		0	DEL	Å	f	<b>»</b>	٦			n	

	2 3	2 4	40	5 B	5C	5D	5 E	60	7 B	7 C	7D	7 E
アメリカ	#	\$	@	[	1	]	-	Ì	{	-	}	~
フランス	#	\$	à	•	Ç	§	_	Ţ	é	ù	è	
ドイツ	#	\$	§	Ä	Ö	Ü	^	Ì,	ä	Ö	ü	ß
イギリス	£	\$	@	[	1	]	_		{	-	}	~
デンマーク1	#	\$	@	Æ	Ø	Å	_	`	æ	Ø	å	~
スウェーデン	#	¤	É	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	Ö	à	ü
イタリア	#	\$	@	•	1	é	_	ù	à	ò	è	ì
スペイン1	Pt	\$	@	i	Ñ	i	_	`		ñ	}	~
日本	#	\$	@	[	¥	]	-	`	{	-	}	~
ノルウェー	#	¤	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	Ø	å	ü
デンマーク2	#	\$	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	Ø	à	ü
スペイン2	#	\$	á	i	Ñ	ن	é	`	ĺ	ñ	Ó	ú
ラテンアメリカ	#	\$	á	i	Ñ	ن	é	ü	ĺ	ñ	Ó	ú



# 消耗品・メンテナンスユニット・オプション一覧

これらの消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、お近くの販売店でお求め ください。

品 名	型名	内 容
A4用紙	ML PAPER(A4)	500枚包×5包/1箱
B5用紙	ML PAPER(B5)	500枚包×5包/1箱
トナーカートリッジ	TNR-M4A	トナーカートリッジ
		LEDレンズクリーナ
		クリーニングペーパ
イメージドラムカートリッジ ※	ID-M4A	イメージドラムカートリッジ
拡張給紙ユニット	MLTRY-M4A	拡張給紙ユニット
マルチパーパスフィーダ	MLMPF01	マルチパーパスフィーダ
プリントジョブアカウンティング	MLSFT-PJA01	

※ イメージドラムカートリッジ交換時には、トナーカートリッジも交換が必要です。



(注・)・トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、商品本来 の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用くだ さい。

> 純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 本来の性能を発揮できない場合があります。

> 純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となりま す。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではあ りませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)

- ・トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1年 以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準備 してください。
- ご使用になるまで、開封しないでください。
- ・直射日光をさけ、温度:0~35°C、湿度:20~85%RH範囲にある場 所で保管してください。
- ・周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化したりする場所では 保管しないでください。
- ・幼児の手が届かない所に保管してください。
- ・用紙の保管方法は、セットアップ編を参照してください。



# プリントジョブアカウンティングの使用について



(注♪)オプションのプリントジョブアカウンティングが必要です。



メモ プリンタがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合 は、メニューマップ印刷で「JobAccounting:ON」と印刷されます。

# 最大登録可能なユーザID数、および最大保存可能口 グ数

ユーザDの最大登録可能数およびログの最大保存可能数は以下のとおりです。ただ し、ユーザIDとログは保存領域が同じため、両方の最大値まで保存できるわけでは ありません。

登録可能ユーザID数	保存可能ログ数
500ID	約280ログ

#### 課金額の定義の追加

ML22Nの各消耗品の標準価格と寿命枚数から算出した課金額の定義を追加するに は、プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアがインストールされて いるコンピュータで以下を行ってください。課金額の設定方法は「プリントジョブ アカウンティングューザーズマニュアル」をご覧ください。

- ① プリントジョブアカウンティン グのサーバソフトウェアが起動 していたら終了します。
- 2 「プリンタソフトウェアCD-ROMI をセットします。



- 3 [スタート]-[ファイル名を指定し て実行]を選択します。
- 4 「名前」に「E:¥UTILITY¥PRINT、JA ¥CPADDJ(CD-ROMドライブがE: のとき)を入力し、[OK]をクリッ クします。
- 6 確認画面で[はい]をクリックしま
- 6 完了画面で[はい]をクリックしま す。
- **⑦** プリントジョブアカウンティン グのサーバソフトウェアを起動 します。
- 8 [プリンタ]メニューから[課金額 の定義]を選択します。
- 課金額の定義一覧に「22N/22NR | が追加されていることを確認しま す。



#### Macintoshでのユーザ名、ユーザIDの設定方法

保存

キャンセル

ヘルプ

Macintoshプリンタドライバ、Mac OS Xプリンタドライバでのユーザ名、ユーザ IDの設定方法です。Windowsプリンタドライバでの設定方法は、「プリントジョブ アカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。



- ・ML22Nでは、Macintoshでのユーザ名、ユーザIDの設定方法が「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」に記述された方法と異なります。
- ・設定しないで印刷した場合、ユーザ名は空白、ユーザIDは0でログに残ります。

#### Macintoshの場合

MICROLINE 22N 初期設定

用紙設定ダイアログ

印刷ダイアログ

PICT解像度: 300 ¢ dpi

- **1** [アップル]メニューの[セレクタ] を選択します。
- ② [ML22N(USB)]または[ML22N (Apple Talk)]アイコンをクリックします。
- 右側のボックスからプリンタ名を 選択し、[設定]をクリックします。
- (4) [印刷ダイアログ]をクリックします。



- (5) [ジョブアカウント]パネルでユーザ名、ユーザIDを設定し、[設定]をクリックします。
- (6) [保存]をクリックし、セレクタを 閉じます。

#### Mac OS Xの場合

印刷部数と印刷ページ

レイアウト

印刷品質

印刷効果 プリンタオプション ✓ ジョブアカウント

?

出力オプション

カスタム設定を保存

ユーザID:

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **③** [ジョブアカウント]パネルでユーザ名、ユーザDを設定します。



ユーザ名は半角および 全角で40文字以内にし てください。

4 Mac OS X 10.1.5以前の場合は、 [カスタム設定を保存]を選択します。



3称未設定

.

.

(キャンセル) (プリント)

Mac OS X 10.2以降の場合は、[プリセット]で[別名で保存]を選択し、「プリセットを保存」画面で適当な設定名を入力し、[OK]をクリックします。

**⑤** [キャンセル]をクリックします。



印刷時に[プリセット] で保存した設定名(Mac OS X 10.1.5以前の場合は[カスタム])を選択してください。

# 索引

Α	
	AdminManager
	ANK · 漢字テキスト処理167
	ANK テキスト処理
В	
В	
	BOOTP サーバ
D	
D	21122 1222 12
	DHCP/BOOTP
	DHCP サーバ
Ε	
	ECP を無効にする
	E-Mail 64, 123, 143
	e-mail 設定 39, 57, 71
	e-mail 送信機能
	ESC/P エミュレーションコマンド
	ESC/P エミュレーションモードの初期状態
	EtherTalk 57, 71, 77, 121
	EtherTalk 設定画面
	EtherTalk ゾーンを変更する
	EtherTalk タブ17
	EtherTalk プリンタ名を変更する
G	
ч	
	General 77
	General タブ
Н	
	Hex ダンプ
	100 322

I	
	IP Filtering
	IP Filtering 設定画面64
	ipconfig
	IPP57, 71
	Pアドレス
	IPアドレスの設定116, 130
	Pアドレス再設定27
	IPフィルタ140
	Pフィルタリング58, 72
J	
J	
	Job List
L	
_	LAALO 49.1# 0=0.00
	LAN の規模の設定
М	
	MAC address
	Maintenance 124
	Maintenance 設定画面 64
	Maintenance タブ
	Microline CL Namer
	ML PAPER 174
	T/4
Ν	
	NetBEUI
	NetBEUI/WINS 57, 71
	NetBEUI 設定画面 63
	NetWare
	NetWare 設定画面

	Network Extension
0	
	OHPシート
	OKI Device
	OKI LPR ユーティリティ 12, 13, 21, 112
Р	
	PICT 解像度
	printer port
	printer port 設定画面
	printer trap 設定画面
	PrintSuperVusion
	priter trap
Q	
	QuickSetup
R	
	RARP
S	
	Setup Utility
	SMTP
	SMTP サーバ
	SMTP 設定画面
	SMTP 送信設定
	SMTP タブ
	SNMP
	SNMP Traps 57, 71
	SNMP 設定画面

	SNMP タブ       1"         System Contact       57, 7"         System Location       57, 7"         System Name       57, 7"
Γ	
	TCP/IP
	Timeout 971
	TrueTypeフォント102, 103
J	
	UNIX
N	
	Web Driver Installer       12, 13, 38         Web Driver Installer に登録する       44         Web ブラウザ       13, 52, 66, 112, 140, 148         Web ブラウザで確認する       60, 74         Winipcofg       13
あ	
	アウトラインフォントとしてダウンロード       103         アクセス制限機能       140         アタマダシイチ       166
١,	
	イーサネットアドレス128一般設定57, 7°一般ユーザ38
	∠^*\.L

イベントログ	. 35
イメージドラムカートリッジ	174
印刷可能範囲165,	166
印刷が不鮮明	157
印刷したい	
OHP シート	.83
往復はがき	.80
はがき	.80
封筒	.80
ラベル紙	.83
印刷ジョブの一覧	.71
印刷する	
高解像度で印刷する	.98
コンピュータのフォントで印刷する	103
ネットワークの設定情報を印刷する	128
印刷精度 165, ·	166
印刷データをファイルに出力する	107
印刷データを保存する	107
印刷できない155, 156, 156, 156, 156, 156, 156, 156,	159
印刷濃度	100
印刷濃度を調整する	.99
印刷範囲 165, i	166
印刷品位98,	101
印刷保証範囲165,	166
印刷枚数 / 日	.36
印刷メニュー	70
印刷をキャンセルする	111
インストールします21, 28, 31, 40, 48,	78
インタフェースメニュー	70
インデックス	.37
_	
j	
ウォーターマーク	.95

	ウォーターマークの編集	. 95
	薄くしたい	.99
_		
え		
	エネルギースター	4
	エミュレーション56,	70
	エラー	156
1		
お		
	往復はがき	.80
	置き換えて印刷する	
	プリンタフォントで置き換える	102
	同じ用紙サイズの別のカセットに切り替える	. 93
	オプション	174
	オプション タブ	.37
	オプションの自動設定	.30
	オンライン	.37
L.		
か		
	解像度	.98
	拡張給紙ユニット	174
	確認する	
	Pアドレス	132
	Web ブラウザで確認する	. 60
	プリンタ内臓フォント	114
	プリンタの状態を確認する	112
	プリンタのステータス設定	. 30
	カスタマイズ	.35
	カスタム設定を保存	106
	カスタムページ	.90
	カスタム用紙サイズ	.91
	画像印刷の仕上がりを変更する	101
	環境を設定する	. 17
	監視時間変更	51

	漢字テキスト処理	168
	管理者	39
	管理者のメールアカウント	43
き		
	キャンセルする	111
	きれい	98
,		
<		
	クリアログ	35, 36, 37
	グループ	35
	グループ移動	38
	グループ管理	38, 44
	グループの削除	38
	グループの編集	
	グループを登録する	44
	クローニング	
け		
	警告	35
	<u>警告</u> タブ	
	ゲストユーザ	
٢		
	言語	37
	<b>検索</b>	
	高解像度	
	工場出荷設定	
	高調波規制	
	<b>濃&lt;したい</b>	
	<b>微へしたい</b> 故障かな?	
	<ul><li></li></ul>	
	乗るの円紙サイスに可削する	
	四フたくさには	149
	コンテンツ	00

	コントラスト	10
	コンピュータのフォントで印刷する	103
さ		
C,		
	サービスの設定58	, 72
	再起動 / 初期化 58	, 72
	最小化表示	5
	削除	
	ジョブの削除	24
	サブウィンドウ	5
	サプライ品	36
	サプライ品 使用状況	36
し		
	自動	
	ジョブの自動転送	26
	自動検索機能	38
	自動検索を有効にする	4
	自動設定	
	オプションの自動設定	30
	自動的に e-mail を送信する	38
	自動的に IP アドレス再設定	2
	自動的に選択する	92
	自動トレイ切り替え	93
	紙幣	4
	社外秘	9
	縮小して印刷する	88
	仕様	162
	USB インタフェース仕様	162
	ネットワークインタフェース仕様	162
	パラレルインタフェース仕様	163
	使用許諾契約	
	冬件検索	31

	使用状況
	サプライ品36
	省電力モード110
	商標5
	情報入力フォーム
	消耗品
	初期化する
	ネットワーク機能を初期化する127
	初期設定をします
	書式設定·実行
	諸注意
	ジョブキュー57, 71
	ジョブの削除24
	ジョブの自動転送26
	ジョブの手動転送24
	ジョブの表示24
	ジョブリスト71
	ジョブリスト タブ57
	新規プリンタの検索38
+	
す	
	スタンプ印刷95
	ステータス
	プリンタのステータス25
	ステータス タブ56, 70
	ステータスウインドウ
	すべてのプリンタ35
せ	
면	
	接続先変更51
	設定
	IPアドレス116, 130, 132
	OKI Device76
	電子メールの送信 143

	ネットワークプロトコル61
	設定できるサイズ90
	設定ページの印刷
	設定メニュー
7	
	操作パネルのメッセージ150
	操作パネルのロック
	送信メールサーバ
	総費用
	双方向セントロを無効にする115
	ゾーンを変更する
た	
	ダウンロード
	ファイルのダウンロード24
5	
	T合い
	丁合印刷
	調整する
	ディザリングの調整
	明暗の調整
	印刷濃度を調整する 99
つ	
	追加
	ツール タブ 36
	J N 3J

7	
ディザサイズ101	
ディザパターン101	
ディザリング101	
手差しで印刷する80,83	
手差しトレイ80,83	
電子メールの送信143	
転送	
ジョブの自動転送26	
ジョブの手動転送24	
転送モードを変更する115	
電波障害防止	
}	
動作環境	
登録する	
Web Driver Installer に登録する	
グループを登録する	
プリンタドライバを登録する42	
ユーザを登録する	
とじ代	
トナーカートリッジ	
ドライバ登録	
FU12	
トレイを自動的に選択する92	
な	
- 名前を変更する78	
□別で及天 シ ♡	
に	
日本国外へ持ち出す場合 4	
任意の用紙サイズ	

ね	
ネットワーク タブ	57, 71
ネットワークインタフェース仕様	
ネットワーク機能	
ネットワーク機能を初期化する	
ネットワーク情報	56, 57, 70, 71
ネットワークステータスモニタ	13, 48
ネットワークの再起動	58, 72
ネットワークの設定	66
ネットワークの設定項目一覧	118
ネットワークの設定情報	128
ネットワークプロトコルの設定	61
ネットワークユーティリティ	12
ネットワークを設定する	75
は	
は バージョン情報	37
 バージョン情報	
	80
・・ バージョン情報 はがき パスワードの設定	
バージョン情報	

	_	
	ũ	
1		,
	u	٠.

	プリンタのゾーンを変更する	78
	プリンタの追加26,	, 35, 38
	プリンタの名前を変更する	78
	プリンタフォント	102
	プリンタフォントで置き換える	102
	プリンタメニュー	
	プリンタを階層的に管理する	
	プリンタを検索します	38
	プリントサーバ	120
	プリントジョブアカウンティング1	74, 175
	ブロードキャスト IP アドレス	. 45, 47
\	•	
	ページ数 / 枚	89
	ページ配置	88
	ヘルプ タブ	37
	変更する	
	EtherTalk ゾーンを変更する	148
	EtherTalk プリンタ名を変更する	148
	印刷濃度を変更する	
	パラレルインタフェースの転送モードを変更する	
	パワーセーブ イコウジカン	110
	プリンタドライバの初期設定を変更する	105
	プリンタの設定を変更する	
	プリンタのゾーンを変更する	
	プリンタの名前を変更する	
	用紙サイズ	
ţ		
	ポート番号	43
	補助機能	
	ポップアップ	
	~	🗸 1

ま	
	マップ タブ
	マップの追加
	マルチパーパスフィーダ
	マルチファイルプリンティング
	(707)
み	
	見本
め	
	明暗の調整101
	メール送信機能
	メディアメニュー
	メニュー設定
	メモリメニュー
	メンテナンス タブ
	メンテナンスユーザ
	メンテナンスユニット
も	
	文字コード表
	文字を重ねて印刷する95
ゆ	
	有価証券
	ユーザ
	ユーザーの削除
	ユーザ登録確認
	ユーザの種類
	ユーザの編集
	ユーザを階層的に管理する
	ユーザを登録する45
	ユーティリティ159

	ユーティリティの機能一覧		. 13
ょ			
	用紙送りがおかしい		
	用紙サイズを変換する		
	用紙サイズを変更する		
	用紙情報を保存する		
	用紙のセット方向		
	用紙名		
	よく使うプリンタ		. 35
5			
5			
	ラベル紙		.83
( )			
•)			
	リスト		
	リモートプリンタ		
	リモートプリンタモード	1	159
	リモートプリント		.23
	リンク	59,	73
	リンク タブ	59,	73
	リンク編集メニュー	59,	73
ħ			
11			
	レイアウト	88,	89
	レイアウトタイプ		
	レイアウト方向		. 89
	レポート タブ		.36
	レポート設定		.36
ろ			
_		0=	
	ログアウト		
	ログイン		



わ		
	ワーニング	15 ·
	枠線	88, 89
	割り付け	89

# オキページプリンタ MICROLINE 22N

ユーザーズマニュアル(応用編)

発行日 2007年 4月 第4版 発行者 株式会社 **沖データ** 

42871801EE